i:SY
Ride it! *Love it!*

MONTAGEANLEITUNG
Spritzschutz für CAB montieren


HINWEIS: Die CAB sollte zur Montage vom Rahmen demontiert sein, da das Ansetzen und Festziehen von Scheiben und Muttern durch die vier Rahmenrohre sonst nur schwer zugänglich ist.

ES WIRD VERBAUT:
- *Schraube 4x M5 x 18*
- *Unterlegscheibe: 8x M5 – Ø 12 mm*
- *Mutter: 4x M5 × 0,8*

1 CAB vorbereiten
CAB Verdeck muss demontiert sein

2 Schutz positionieren
Schutz an der vorgesehenen Position der Box ansetzen.

3

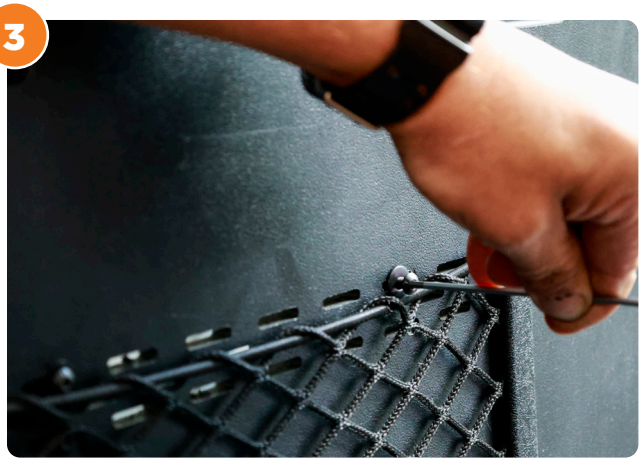

Verschrauben
Schrauben M5 × 18 mm mit jeweils einer *Unterlegscheibe M5 Ø 12 mm* durch den Schutz und die Box führen.

4



Mutter montieren
Auf der Gegenseite jeweils eine *Unterlegscheibe M5 Ø 12 mm* auf die Schraube setzen. Danach die *Mutter M5 × 0,8 (selbstsichernd)* aufsetzen und handfest anziehen.

5



Verschraubung festziehen
(Vorsicht: Kunststoff)
Verschraubung gemäß Anzugsdrehmoment von 1-1,5 Nm festziehen.