

BELANGRIJK  
VOOR GEBRUIK ZORGVULDIG LEZEN  
BEWAREN ALS NASLAGWERK

# Vertaling van de originele gebruikshandleiding voor i:SY pedelecs met BOSCH Kiox boordcomputer

**i:SY**  
Ride it! Love it!



**BOSCH**



E5 ZR F DI2, RE 14 ZR F, XXL E5 ZR F DI2, XXL RE 14 ZR F

C-01, C-02, E-01, E-02

# Inhoudsopgave

## 1 Over deze gebruikshandleiding

1.1	Fabrikant	10
1.2	Wetgeving, normen en richtlijnen	10
1.3	Taal	10
1.4	Ter informatie	10
1.4.1	Waarschuwingen	10
1.4.2	Tekstopmaak	10
1.5	Typenummer en model	11
1.6	Framenummer	11
1.7	Gebruikshandleiding identificeren	11
1.8	Doel van de gebruikshandleiding	12

## 2 Veiligheid

2.1	Restrisico's	13
2.1.1	Brand- en explosiegevaar	13
2.1.1.1	Accu	13
2.1.1.2	Oververhitte oplader	13
2.1.1.3	Heetgelopen onderdelen	13
2.1.2	Elektrische schok	14
2.1.2.1	Beschadigingen	14
2.1.2.2	Binnendringen van water	14
2.1.2.3	Condens	14
2.1.3	Valgevaar	14
2.1.3.1	Verkeerde afstelling snelspanners	14
2.1.3.2	Verkeerd aanhaalmoment	14
2.1.3.3	Verkeerd onderdeel	14
2.1.4	Gevaar voor amputatie	14
2.1.5	Afbreken van de sleutel	14
2.1.6	Storingen door Bluetooth®	15
2.2	Giftige stoffen	16
2.2.1	Remvloeistof	16
2.2.2	Defecte accu	16
2.3	Eisen aan de berijder	16
2.4	Kwetsbare groepen	16
2.5	Persoonlijke beschermingsmiddelen	16
2.6	Afschermingen	16
2.8	Gedrag in noodgevallen	17
2.8.1	Gevaarlijke situaties in het wegverkeer	17
2.8.2	Vrijgekomen remvloeistof	17
2.8.3	Vrijkomende accudampen	18
2.8.4	Brand van de accu	18

## 3 Beschrijving

3.1	Bedoeld gebruik	19
3.1.1	Niet-bedoeld gebruik	20
3.1.2	Toegestane maximum massa (TMM)	21
3.1.3	Omgevingseisen	22
3.2	Typeplaat	24
3.3	Onderdeel	25
3.3.1	Overzicht	25
3.3.2	Chassis	26
3.3.2.1	Frame	26
3.3.2.2	Stuurinrichting	26
3.3.2.3	Stuurlager	26
3.3.2.4	Voorbouw	26

3.3.2.5	Stuur	27
3.3.2.6	Vork	27
3.3.3	Vering	28
3.3.3.1	Verende zadelpen	28
3.3.3.2	Vering van de banden	28
3.3.4	Wiel	29
3.3.4.1	Buitenband	29
3.3.4.2	Velg	29
3.3.4.3	Ventiel	29
3.3.4.4	Spaak	30
3.3.4.5	Spaaknippel	30
3.3.4.6	Naaf	30
3.3.5	Remsysteem	31
3.3.5.1	Mechanische rem	31
3.3.5.2	Hydraulische rem	31
3.3.5.3	Schijfrem	32
3.3.6	Zadelpen	33
3.3.6.1	Patentzadelpen	33
3.3.6.2	Verende zadelpen	33
3.3.7	Mechanische aandrijfsysteem	34
3.3.7.1	Opbouw kettingaandrijving	34
3.3.7.2	Opbouw riemaandrijving	34
3.3.8	Elektrisch aandrijfsysteem	35
3.3.8.1	Motor	35
3.3.8.2	Accu	35
3.3.8.3	Oplader	36
3.3.9	Verlichting	36
3.3.10	Boordcomputer	37
3.3.10.1	USB-aansluiting	37
3.3.11	Bediening	37
3.4	Beschrijving van besturing en weergaven	38
3.4.1	Stuur	38
3.4.2	Boordcomputer	39
3.4.2.1	STARTSCHEM	39
3.4.2.2	Statusbalk	41
3.4.2.3	STATUSSCHEM	41
3.4.2.4	SNELMENU	41
3.4.2.5	INSTELLINGEN	42
3.4.2.6	Aanvullende reisinformatie eShift SHIMANO DI2 en ROHLOFF	43
3.4.2.7	Aanvullende systeeminstelling eShift	43
3.4.2.8	Gebruikersaccount aanmaken	44
3.4.2.9	Softwareupdates	44
3.4.2.10	Activiteitentracking	44
3.4.2.11	Lock-functie (premiumfunctie)	44
3.4.2.12	Systeemmelding	45
3.4.3	Bediening	46
3.4.4	Versnelling	47
3.4.4.1	Derailleur SHIMANO SW-E7000	47
3.4.4.2	Versnellingsnaaf ROHLOFF E-14	48
3.4.5	Handrem	49
3.4.6	Laadtoestandweergave (accu)	50
3.5	Technische gegevens	51
3.5.1	Pedelec	51
3.5.2	Emissies	51
3.5.3	Verlichting	51
3.5.4	Motor BOSCH Performance Line CX	51
3.5.5	Boordcomputer BOSCH Kiox	51
3.5.6	USB-aansluiting	51
3.5.7	Accu BOSCH PowerPack 500	51

3.5.8	Aanhaalmomenten	52
<b>4</b>	<b>Transport en opslag</b>	
4.1	Gewicht en afmetingen bij transport	54
4.2	Voorziene handgrepen, hijspunten	54
4.3	Transport	55
4.3.1	Transportbeveiliging rem gebruiken	55
4.3.2	Pedelec transporteren	55
4.3.3	Pedelec verzenden	55
4.3.4	Accu transporteren	55
4.3.5	Accu verzenden	55
4.4	Opslag	56
4.4.1	Onderbreking van het gebruik	56
4.4.1.1	Onderbreking van het gebruik voorbereiden	56
4.4.1.2	Onderbreking van het gebruik uitvoeren	56
<b>5</b>	<b>Montage</b>	
5.1	Uitpakken	57
5.2	Vereist gereedschap	57
5.3	In gebruik nemen	58
5.3.1	Accu controleren	58
5.3.2	Wiel voorbereiden	59
5.3.3	Pedalen monteren	60
5.3.4	Voorbouw en stuur controleren	61
5.3.4.1	Verbindingen controleren	61
5.3.4.2	Goede bevestiging controleren	61
5.3.4.3	Lagerspeling controleren	61
5.4	Verkoop van de pedelec	61
<b>6</b>	<b>Gebruik</b>	
6.1	Gevaren en risico's	62
6.2	Tips voor een groter bereik	64
6.3	Storingsmelding	65
6.3.1	Boordcomputer	65
6.3.2	Accu	68
6.4	Instructie en klantenservice	69
6.5	Pedelec aanpassen	69
6.5.1	Vorbereiding	69
6.5.2	Procedure pedelec aanpassen	70
6.5.3	Zitpositie bepalen	71
6.5.4	Zadel afstellen	72
6.5.4.1	Zadel uitlijnen	72
6.5.4.2	eightpins verende zadelpen	72
6.5.4.3	Zadelhoogte afstellen	72
6.5.4.4	Zadelhoogte met afstandsbediening afstellen	73
6.5.4.5	Zadelstand afstellen	74
6.5.4.6	Zadelhoek afstellen	74
6.5.4.7	Zadel controleren	74
6.5.5	Stuur	75
6.5.5.1	Stuurbreedte	75
6.5.5.2	Handpositie	75
6.5.5.3	Stuur afstellen	75
6.5.6	Voorbouw	76
6.5.6.1	Stuurhoogte met snelspanner afstellen	76
6.5.6.2	Schachtvoorbouw afstellen	77
6.5.6.3	Ahead voorbouw afstellen	77
6.5.6.4	In hoek verstelbare voorbouw afstellen	78
6.5.7	Ergonomische handvatten	79



6.5.7.1	Stuur controleren	79
6.5.8	Banden	80
6.5.9	Rem	81
6.5.9.1	Stand remhendel	81
6.5.9.2	Neiging remhendel	81
6.5.9.3	Grijpafstand bepalen	82
6.5.9.4	Remvoeringen inrijden	83
6.5.10	Verlichting	84
6.5.10.1	Verlichting afstellen	84
6.5.11	Boordcomputer instellen	86
6.5.11.1	Gebruikersaccount aanmaken	86
6.5.11.2	Boordcomputer met smartphone verbinden	86
6.5.11.3	Pedelec-software updaten	86
6.5.11.4	Activiteitentracking activeren	86
6.5.11.5	Lock-functie configureren (optioneel)	86
6.5.11.6	Boordcomputer aanbrengen	87
6.5.11.7	Boordcomputer borgen	88
6.5.11.8	Boordcomputer verwijderen	88
6.5.11.9	Boordcomputer bedienen	89
6.5.11.10	Startscrem openen	89
6.5.11.11	Pagina's openen	89
6.5.11.12	Snelmenu openen	89
6.5.11.13	Statusscrem openen	89
6.5.11.14	Boordcomputer instellen	90
6.5.11.15	Taal selecteren	90
6.5.11.16	Tijd instellen	90
6.5.11.17	De tijdzone instellen	90
6.5.11.18	Tijdformat instellen	91
6.5.11.19	Datum instellen	91
6.5.11.20	Eenheid snelheidsweergave selecteren	91
6.5.11.21	Helderheid instellen	91
6.5.11.22	Achtergrond selecteren	91
6.5.11.23	eShift configureren	91
6.5.11.24	Dagkilometers of gemiddelden handmatig resetten	91
6.5.11.25	Dagkilometers of gemiddelden automatisch resetten	91
6.5.11.26	Actieradius resetten	92
6.5.11.27	Resetten naar de standaardinstellingen	92
6.5.12	Externe apparaten aansluiten	92
6.5.12.1	Bluetooth® inschakelen	92
6.5.12.2	Bluetooth® uitschakelen	92
6.5.12.3	Apparaat toevoegen onder Bluetooth®	92
6.5.12.4	Apparaat verwijderen onder Bluetooth®	92
6.6	Accessoires	93
6.6.1	Kinderzitje	93
6.6.2	Aanhanger	94
6.6.2.1	Vrijgegeven aanhangers voor de enviolo versnellingsnaaf	94
6.6.3	Smartphonehouder	95
6.6.4	Tubeless en airless band	95
6.7	Persoonlijke beschermingsmiddelen en accessoires voor de verkeersveiligheid	96
6.8	Voor elke rit	96
6.9	Snelverstelbare voorbouw recht zetten	97
6.10	Zijstandaard omhoog klappen	97
6.11	Bagagedrager gebruiken	97
6.12	Zadel gebruiken	98
6.12.1	Lederen zadel gebruiken	98
6.13	Pedalen gebruiken	98
6.14	Multifunctioneel stuur of bar-ends gebruiken	98
6.15	Lederen handvatten gebruiken	98
6.16	Bel gebruiken	98

6.17	Accu gebruiken	99
6.17.0.1	Frame-accu verwijderen	99
6.17.0.2	Frame-accu aanbrengen	99
6.17.1	Accu laden	99
6.17.2	Accu uit de slaapstand halen	99
6.17.3	Boordcomputeraccu opladen	100
6.17.3.1	Op de pedelec opladen	100
6.17.3.2	Via de USB-aansluiting opladen	100
6.18	Pedelec met elektrische aandrijfsysteem gebruiken	101
6.18.1	Elektrisch aandrijfsysteem inschakelen	101
6.18.2	Elektrisch aandrijfsysteem uitschakelen	101
6.19	Boordcomputer	102
6.19.1	Lock-functie deactiveren	102
6.19.2	Boordcomputer inschakelen	102
6.19.3	Boordcomputer uitschakelen	102
6.19.4	USB-aansluiting gebruiken	103
6.19.5	Rijverlichting gebruiken	103
6.19.6	Duwondersteuning gebruiken	104
6.19.7	Ondersteuningsniveau selecteren	105
6.20	Rem	106
6.20.1	Remhendel gebruiken	106
6.21	Versnelling	107
6.21.1	Derailleur gebruiken	107
6.21.2	ROHLOFF versnelling gebruiken	108
6.21.2.1	Versnellingen afzonderlijk schakelen	108
6.21.2.2	Meerdere versnellingen tegelijkertijd schakelen	108
6.21.2.3	Wegrijversnelling instellen	109
6.22	Parkeren	110
6.22.1	Snelverstelbare voorbouw indraaien	111
6.22.2	Lock-functie activeren	112

## 7 Reinigen, verzorgen en onderhouden

7.1	Voor het rijden	117
7.1.1	Afschermingen controleren	117
7.1.2	Frame controleren	117
7.1.3	Vork controleren	117
7.1.4	Achterbouwdemper controleren	117
7.1.5	Bagagedrager controleren	117
7.1.6	Spatborden controleren	117
7.1.7	Rechte loop van het wiel controleren	117
7.1.8	Snelspanners controleren	117
7.1.9	Verende zadelpen controleren	117
7.1.10	Bel controleren	118
7.1.11	Handvatten controleren	118
7.1.12	USB-afdekking controleren	118
7.1.13	Verlichting controleren	118
7.1.14	Remmen controleren	118
7.2	Na elke rit	119
7.2.1	Verlichting en reflectoren reinigen	119
7.2.2	Verende voorvork reinigen	119
7.2.3	Verende voorvork verzorgen	119
7.2.4	Pedalen reinigen	119
7.2.5	Rem reinigen	119
7.2.6	Verende zadelpen reinigen	119
7.2.7	Achterbouwdemper reinigen	119
7.3	Grondige reiniging	120
7.3.1	Boordcomputer en bediening	120
7.3.2	Accu	120
7.3.3	Motor	120

7.3.4	Frame, vork, bagagedrager, spatborden en zijstandaard	121
7.3.5	Voorbouw	121
7.3.6	Stuur	121
7.3.7	Handvatten	121
7.3.7.1	Lederen handvatten	121
7.3.8	Zadelpen	121
7.3.9	Zadel	121
7.3.9.1	Lederen zadel	122
7.3.10	Banden	122
7.3.11	Spaken en spaaknippels	122
7.3.12	Naaf	122
7.3.13	Schakelelementen	122
7.3.13.1	Schakelhendel	122
7.3.14	Cassette, kettingwielen en voorderaillieur	122
7.3.15	Rem	123
7.3.15.1	Remhendel	123
7.3.16	Remschijf	123
7.3.17	Riem	123
7.3.18	Ketting	123
7.3.18.1	Ketting met kettingkast	123
7.4	Verzorging	124
7.4.1	Frame	124
7.4.2	Vork	124
7.4.3	Bagagedrager	125
7.4.4	Spatbord	125
7.4.5	Zijstandaard verzorgen	125
7.4.6	Voorbouw	125
7.4.7	Stuur	125
7.4.8	Handvat	125
7.4.8.1	Rubberen handvat	125
7.4.8.2	Lederen handvat	126
7.4.9	Zadelpen	126
7.4.9.1	Verende zadelpen	126
7.4.9.2	Carbon zadelpen	126
7.4.10	Lederen zadel	126
7.4.11	Naaf	126
7.4.12	Spaaknippel	126
7.4.13	Velg	126
7.4.14	Versnelling	127
7.4.14.1	Derailleur mechanische overbrenging en schakelrollen	127
7.4.14.2	Schakelhendel	127
7.4.15	Pedaal	127
7.4.16	Ketting verzorgen	127
7.4.16.1	Ketting met kettingkast verzorgen	127
7.4.17	Rem verzorgen	128
7.4.17.1	Remhendel verzorgen	128
7.4.18	Buis van de eightpins zadelpen smeren	128
7.5	Onderhoud	129
7.5.1	Wiel	129
7.5.1.1	Vuldruk controleren	129
7.5.1.2	Banden controleren	131
7.5.1.3	Velgen controleren	132
7.5.1.4	Nippelgaten controleren	132
7.5.1.5	Nippelbed controleren	132
7.5.1.6	Velghaken controleren	132
7.5.1.7	Spaken controleren	132
7.5.2	Remsysteem controleren	133
7.5.2.1	Handrem controleren	133
7.5.2.2	Hydraulisch systeem controleren	133

7.5.2.3	Bowdenkabels controleren	133
7.5.2.4	Schijfrem controleren	134
7.5.2.5	Terugtraprem controleren	135
7.5.2.6	Velgrem controleren	136
7.5.3	Verlichting controleren	137
7.5.4	Voorbouw controleren	138
7.5.5	Stuur controleren	138
7.5.6	Zadel controleren	138
7.5.7	Zadelpen controleren	138
7.5.8	Ketting controleren	138
7.5.9	Ketting- en. riemspanning controleren	138
7.5.9.1	Derailleur controleren	139
7.5.9.2	Versnellingsnaaf controleren	139
7.5.10	Versnelling controleren	139
7.5.10.1	Elektrische versnelling	139
7.5.10.2	Mechanische versnelling	139
7.5.10.3	Derailleur controleren	139
7.5.11	Versnelling afstellen	140
7.5.11.1	ROHLOFF naaf	140
7.5.12	Versnelling met bowdenkabelbediening, enkel	140
7.5.13	Versnelling met bowdenkabelbediening, dubbel	140
7.5.14	Draaibare handvatschakelaar met bowdenkabelbediening, dubbel	141
7.5.15	Stabiliteit zijstandaard controleren	141

## 8 Onderhoud

8.1	Eerste inspectie	142
8.2	Onderhoud	142
8.3	Onderhoud per onderdeel	142
8.4	Eerste inspectie uitvoeren	145
8.5	Onderhoudshandleiding	146
8.5.1	Frame onderhouden	153
8.5.1.1	Carbon frame onderhouden	153
8.5.2	Bagagedrager controleren	153
8.5.3	As met snelspanner onderhouden	153
8.5.4	Voorbouw onderhouden	154
8.5.5	Versnellingsnaaf onderhouden	154
8.5.5.1	Conusgelagerde naaf verstellen	154
8.5.6	Stuurlager onderhouden	155
8.5.7	Vork onderhouden	155
8.5.7.1	Carbon verende voorvork onderhouden	156
8.5.7.2	Verende voorvork onderhouden	156
8.5.8	Zadelpen onderhouden	157
8.5.8.1	Carbon zadelpen onderhouden	157
8.5.8.2	by.schulz verende zadelpen	158
8.5.8.3	Suntour verende zadelpen	158
8.5.8.4	eightpins NGS2 zadelpen	159
8.5.8.5	eightpins H01 zadelpen	165
8.5.9	Achterbouwdemper	169
8.5.9.1	Onderhoud FOX	170

## 9 Storingen zoeken, storingen verhelpen en reparatie

9.1	Storingen zoeken en storingen verhelpen	171
9.1.1	Aandrijfsysteem of boordcomputer start niet op	171
9.1.2	Storingmelding	171
9.1.3	Storingen ondersteuningsfunctie	172
9.1.4	Storingen accu	173
9.1.5	Storingen boordcomputer	174
9.1.6	Verlichting werkt niet	174
9.1.7	Overige storingen	175

---

9.2	Reparatie	176
9.2.1	Originele onderdelen en smeermiddelen	176
9.2.2	Verlichting vervangen	176
9.2.3	Voorlicht afstellen	176
9.2.4	Vrijloop van de banden controleren	176
9.2.5	Pedelec-onderdelen vervangen bij geconfigureerde lock-functie	177
9.2.5.1	Smartphone vervangen	177
9.2.5.2	Boordcomputer vervangen	177
9.2.5.3	Lock-functie activeren na vervanging van de motor	177
<b>10</b>	<b>Recycling en afvoer</b>	
10.1	Leidraad voor het afvoeren van afval	178
<b>11</b>	<b>Documenten</b>	
11.1	Montageprotocol	180
11.2	Onderhoudsprotocol	182
11.3	Stuklijst	186
11.3.1	E5 ZR F DI2	186
11.3.2	RE 14 ZR F	188
11.3.3	XXL E5 ZR F DI2	190
11.3.4	XXL R14 ZR F	192
11.4	Gebruikshandleiding oplader	194
<b>12</b>	<b>Terminologie</b>	
12.1	Afkortingen	206
12.2	Vereenvoudigde begrippen	206
<b>13</b>	<b>Bijlage</b>	
I.	Vertaling van de originele EG/EU-conformiteitsverklaring	207
II.	Inbouwverklaring van de niet voltooide machine	208
III.	Conformiteitsverklaring RED-richtlijn	211
<b>14</b>	<b>Trefwoordenregister</b>	

## Hartelijk dank voor uw vertrouwen!

Pedelects van i:SY zijn voertuigen van de hoogste kwaliteit. U hebt een goede keus gemaakt. Eindmontage, advies en instructie worden door de dealer verzorgd. Of het nu gaat om onderhoud, ombouw of reparatie – uw dealer zal ook in de toekomst voor u klaar staan.

Bij uw nieuwe pedelec ontvangt u deze gebruikshandleiding. Neemt u alstublieft de tijd om uw nieuwe pedelec te leren kennen. Houdt u zich aan de tips en suggesties in de gebruikshandleiding. Zo zult u lang plezier hebben van uw pedelec. Wij wensen u veel plezier en altijd een goede en behouden vaart!

Om de gebruikshandleiding ook tijdens het rijden bij de hand te hebben, kunt u deze via het volgende adres op uw mobiele telefoon downloaden:



<https://isy.de/bedienungsanleitungen>.

## Copyright

© i:SY GmbH Co. KG

Verspreiding en vermenigvuldiging van deze gebruikshandleiding, evenals exploitatie en mededeling van de inhoud zijn verboden voor zover niet uitdrukkelijk toegestaan. Overtreding hiervan verplicht tot schadevergoeding. Alle rechten voor eventuele octrooiaanvragen, aanvragen voor gebruiksmodellen of Gemeenschapsmodellen voorbehouden.

## Interne wijzigingen voorbehouden

De informatie in deze *gebruikshandleiding* komt overeen met de vrijgegeven technische specificaties op het moment van druk. Naast de hier beschreven functies kunnen te allen tijde softwarewijzigingen worden uitgevoerd om storingen te verhelpen of om de functies uit te breiden.

Relevante wijzigingen worden verwerkt in een nieuwe publicatieversie van de gebruikshandleiding. Alle wijzigingen op de gebruikshandleiding worden op onderstaande internetpagina gepubliceerd:

<https://isy.de/bedienungsanleitungen>

## Redactie

Tekst en afbeeldingen:  
ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG  
Longericher Straße 2  
50739 Köln, Germany

## Vertaling

RKT Übersetzungs- und Dokumentations-GmbH  
Bahnhofstraße 27  
78713 Schramberg, Germany

## Contact bij vragen over of problemen met deze gebruikshandleiding:

tecdoc@zeg.de

# 1 Over deze gebruikshandleiding

## 1.1 Fabrikant

i:SY GmbH Co. KG  
Hauptstraße 34  
32609 Hüllhorst, Germany

Tel.: +49 5744 900 910  
E-mail: [info@iSY.de](mailto:info@iSY.de)  
Internet: [www.isy.de](http://www.isy.de)

## 1.2 Wetgeving, normen en richtlijnen

Deze *gebruikshandleiding* voldoet aan de essentiële eisen van:

- de Machinerichtlijn 2006/42/EG,
- de EMC-richtlijn 2014/30/EU,
- EN-ISO 20607:2019, Machineveiligheid – Instructiehandboek – Algemene regels voor het opstellen
- EN 15194:2018, Fietsen – Elektrisch ondersteunende fietsen – EPAC fietsen
- EN 11243:2016, Fietsen – Bagagedragers voor fietsen – Eisen en beproevingsmethoden,
- EN-ISO 17100:2015/A1:2017 Vertaaldiensten – Eisen aan vertaaldiensten.

## 1.3 Taal

De *originele gebruikshandleiding* is opgesteld in de Duitse taal. Een vertaling daarvan is zonder de *originele gebruikshandleiding* niet geldig.

## 1.4 Ter informatie

Voor een betere leesbaarheid worden in deze gebruikshandleiding verschillende markeringen gebruikt.

## 1.4.1 Waarschuwingen

Waarschuwingen geven gevaarlijke situaties en handelingen aan. In de *gebruikshandleiding* komen drie typen waarschuwingen voor:



Kan bij niet in acht nemen leiden tot ernstig letsel of de dood. Gemiddeld risico.



Kan bij niet in acht nemen leiden tot gering letsel of letsel. Laag risico.

## Aanwijzing

Kan bij niet in acht nemen leiden tot materiële schade.

## 1.4.2 Tekstopmaak

In de *gebruikshandleiding* komen 10 typen tekstopmaak voor:

Schrijfwijze	Gebruik
<i>cursief</i>	Terminologiebegrip, eerste in het hoofdstuk
<a href="#">blauw onderstreept</a>	Link
<a href="#">grijs onderstreept</a>	Kruisverwijzingen
✓	Voorwaarde
▶	Instructies zonder voorgeschreven volgorde
1	Instructies met voorgeschreven volgorde
⇒	Resultaat van de stap
GEBLOKKEERD	Weergaven op het display
•	Opsommingen
Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting	Op alternatief toegepaste componenten wordt gewezen door middel van een aanwijzing onder de kop.

Tabel 1: Tekstopmaak

## 1.5 Typenummer en model

De gebruikshandleiding is onderdeel van pedelecs met de volgende typenummers:

Type-nummer	Model	Type pedelec
C-01	E5 ZR F DI2	Stads- en toerfiets
C-02	RE 14 ZR F	Stads- en toerfiets
E-01	XXL E5 ZR F DI2	Stads- en toerfiets
E-02	XXL RE 14 ZR F	Stads- en toerfiets

Tabel 2: Typenummer, model en type pedelec

## 1.6 Framenummer

Elk frame is voorzien van een ingestanst, individueel framenummer (zie afbeelding 2). Met behulp van het framenummer kan de pedelec aan de eigenaar worden toegekend. Het framenummer geldt als het belangrijkste kenmerk om de eigenaar te kunnen verifiëren.

## 1.7 Gebruikshandleiding identificeren

Het identificatienummer van de gebruikshandleiding bevindt zich linksonder op elke pagina.

Het identificatienummer is opgebouwd uit het documentnummer, de publicatieversie en de verschijningsdatum.

---

<b>Identificatienummer</b>	MY22I01 - 36_1.0_16.08.2021
----------------------------	-----------------------------

---



## 1.8 Doel van de gebruikshandleiding

De gebruikshandleiding vervangt niet de persoonlijke instructie door de uitleverende dealer. Deze gebruikshandleiding is onderdeel van de pedelec. Wanneer deze te zijner tijd wordt doorverkocht, moet de gebruikshandleiding aan de nieuwe eigenaar worden overhandigd.

Deze gebruikshandleiding richt zich in hoofdzaak tot de berijder, berijdster en eigenaar van de pedelec.

Gedeelten met een witte achtergrond hebben tot doel technische leken in staat te stellen de pedelec veilig af te stellen, te gebruiken, te reinigen en een storing te ontdekken en te verhelpen.



Gedeelten voor technisch personeel hebben een blauwe achtergrond en zijn gemarkeerd met een moersleutelpictogram.

Deze gedeelten hebben tot doel opgeleid technisch personeel (mechatronici, fietsenmakers, e.d.) in staat te stellen de eerste montage, aanpassingen, onderhoud en reparaties veilig uit te kunnen voeren.

Om een goede klantenservice te kunnen verlenen is het voor technisch personeel eveneens nodig alle paragrafen voor de berijder, berijdster en eigenaar door te lezen.

Bij werkzaamheden moeten altijd alle documenten in hoofdstuk 11 (montageprotocol, onderhoudsprotocol) worden ingevuld.

Hoofdstuk		Berijder	Dealer
1	Over deze gebruikshandleiding	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Veiligheid	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Beschrijving	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Transport en opslag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Montage en installatie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Gebruik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Reinigen en onderhouden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Onderhoud	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.1	Storingen zoeken en storingen verhelpen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.2	Reparatie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Demontage en afvoer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Documenten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Terminologie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Bijlage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Trefwoordenregister	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tabel 3: Doelgroepen/hoofdstukken-matrix

## 2 Veiligheid

### 2.1 Restrisico's

#### 2.1.1 Brand- en explosiegevaar

##### 2.1.1.1 Accu

Bij een beschadigde of defecte accu kan de beveiligingselektronica uitvallen. De restspanning kan kortsluiting veroorzaken. De accu kan ontvlammen en exploderen.

- ▶ Gebruik accu en accessoires uitsluitend wanneer deze zich in een goed staat bevinden. Laad de accu uitsluitend op wanneer deze zich in een goed staat bevindt.
- ▶ Probeer nooit de accu te openen of te repareren.
- ▶ Neem een accu, die uitwendige schade vertoont, onmiddellijk buiten bedrijf.
- ▶ Stel na een val of botsing de accu gedurende ten minste 24 uur buiten bedrijf en observeer deze.

Een defecte accu is gevaarlijk afval.

- ▶ Voer een defecte accu op de juiste wijze af.
- ▶ Sla de accu tot het afvoeren droog op.
- ▶ Sla de accu nooit op in de nabijheid van brandbare stoffen.

De accu is slechts beschermd tegen opspattend water. Binnendringend water kan kortsluiting veroorzaken. De accu kan ontvlammen en exploderen.

- ▶ Dompel de accu nooit onder in water.
- ▶ Stel bij verdenking op het binnendringen van water de accu buiten bedrijf.

Temperaturen boven 60 °C kunnen ertoe leiden dat vloeistof uit de accu vrijkomt en de behuizing wordt beschadigd. De accu kan ontvlammen en exploderen.

- ▶ Bescherm de accu tegen hoge temperaturen.
- ▶ Sla de accu nooit op in de nabijheid van hete voorwerpen.
- ▶ Stel de accu niet langdurig bloot aan invallend zonlicht.
- ▶ Vermijd grote temperatuurschommelingen.

Een oplader met te hoge spanning brengt schade toe aan de accu. Dit kan leiden tot brand of een explosie.

- ▶ Gebruik uitsluitend voor de oplader toegelaten accu's om op te laden.

Metalen voorwerpen kunnen de elektrische aansluitingen van de accu overbruggen. De accu kan ontvlammen en exploderen.

- ▶ Steek nooit paperclips, schroeven, munten, sleutels en andere kleine voorwerpen in de accu.

##### 2.1.1.2 Oververhitte oplader

De oplader wordt tijdens het laden van de accu warm. Bij onvoldoende koeling kan dit leiden tot brand of brandwonden aan de handen.

- ▶ Gebruik de oplader nooit op een licht ontvlambare ondergrond.
- ▶ Dek de oplader tijdens het laden nooit af.
- ▶ Laad de accu nooit zonder toezicht op.

##### 2.1.1.3 Heetgelopen onderdelen

De remmen en de motor kunnen tijdens gebruik zeer heet worden. Bij contact kunnen brandwonden optreden of kan brand ontstaan.

- ▶ Vermijd contact met de rem of motor direct na het rijden.
- ▶ Plaats de pedelec direct na het rijden niet op een brandbare ondergrond (gras, hout, enz.).

## 2.1.2 Elektrische schok

### 2.1.2.1 Beschadigingen

Een beschadigde oplader, kabel of stekker verhoogt het risico op een elektrische schok.

- ▶ Controleer voor elk gebruik de oplader, kabel en stekker. Gebruik nooit een beschadigde oplader.

### 2.1.2.2 Binnendringen van water

Bij het binnendringen van water in een oplader bestaat het risico op een elektrische schok.

- ▶ Laad de accu nooit buitenshuis op.

### 2.1.2.3 Condens

In de oplader en de accu kan zich, bij een temperatuursverandering van koud naar warm, condens vormen waardoor kortsluiting kan ontstaan.

- ▶ Wacht met het aansluiten van de oplader resp. de accu tot beide tot kamertemperatuur zijn opgewarmd.

## 2.1.3 Valgevaar

### 2.1.3.1 Verkeerde afstelling snelspanners

Een te hoge spankracht beschadigt de snelspanner zodat deze zijn werking verliest. Onvoldoende spankracht leidt tot een ongunstige krachtoverdracht. Hierdoor kunnen onderdelen breken. Een val met letsel is het gevolg.

- ▶ Bevestig een snelspanner nooit met gereedschap (bv. een hamer of tang).
- ▶ Gebruik uitsluitend spanhendels met correct afgestelde spankracht.

### 2.1.3.2 Verkeerd aanhaalmoment

Wanneer een schroef te strak wordt vastgedraaid, kan deze breken. Wanneer een schroef te los wordt vastgedraaid, kan deze losraken. Een val met letsel is het gevolg.

- ▶ Neem altijd het op de schroef resp. in de *gebruikshandleiding* vermelde aanhaalmoment in acht.

### 2.1.3.3 Verkeerd onderdeel

Wielen zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik met hetzij velgremmen, hetzij schijfremmen. Wanneer een verkeerde rem wordt gebruikt, kan het wiel breken. Een val met letsel is het gevolg.

- ▶ Gebruik het wiel nooit met een andere rem.

## 2.1.4 Gevaar voor amputatie

De remschijf van de schijfrem is zo scherp, dat deze ernstig letsel van de vingers veroorzaakt wanneer deze in de openingen van de remschijf terecht komen.

- ▶ Houd de vingers altijd verwijderd van draaiende remschijven.

## 2.1.5 Afbreken van de sleutel

Bij transport en tijdens het rijden kan een achtergebleven sleutel afbreken of kan de vergrendeling onbedoeld open gaan.

- ▶ Verwijder de sleutel uit het accuslot.

### 2.1.6 Storingen door Bluetooth®

Bij gebruik van de boordcomputer met Bluetooth® en/of wifi kunnen storingen optreden van andere apparaten en installaties, vliegtuigen en medische apparatuur (bv. pacemakers, hoortoestellen).

Schade aan personen en dieren in de directe omgeving kan niet volledig worden uitgesloten.

- ▶ Gebruik de pedelec met Bluetooth® nooit in de buurt van medische apparatuur, tankstations, chemische installaties, gebieden waar explosiegevaar kan heersen of locaties waar explosieven worden gebruikt.
- ▶ Gebruik de pedelec met Bluetooth® nooit in een vliegtuig.
- ▶ Vermijd gebruik gedurende lange tijd dicht op het lichaam.

## 2.2 Giftige stoffen

### 2.2.1 Remvloeistof

Door een ongeval of door materiaalmoetheid kan remvloeistof vrijkomen. De remvloeistof kan bij inslikken en inademen dodelijk zijn.

- ▶ Probeer nooit de reminstallatie uit elkaar te halen.
- ▶ Vermijd huidcontact.
- ▶ Adem de dampen niet in.

### 2.2.2 Defecte accu

Uit een beschadigde of defecte accu kunnen vloeistoffen en dampen vrijkomen. Ook te hoge temperaturen kunnen ertoe leiden dat vloeistoffen en dampen uit de accu vrijkomen. De vloeistoffen en dampen kunnen leiden tot irritatie van de luchtwegen en tot brandwonden.

- ▶ Probeer nooit de accu uit elkaar te halen.
- ▶ Vermijd huidcontact.
- ▶ Adem de dampen niet in.

## 2.3 Eisen aan de berijder

De lichamelijke, motorische en geestelijke vermogens van de berijder dienen voldoende te zijn voor deelname aan het verkeer. Een minimale leeftijd van 14 jaar wordt aanbevolen.

## 2.4 Kwetsbare groepen

Houd accu's en oplader verwijderd van kinderen en personen met verminderde fysieke, organoleptische of mentale vaardigheden of met onvoldoende kennis en ervaring.

Wanneer de pedelec door minderjarigen wordt gebruikt, moet een opvoeder de jeugdige grondig instrueren.

## 2.5 Persoonlijke beschermingsmiddelen

- ▶ Draag een geschikte helm. De helm moet zijn voorzien van reflecterende strepen of verlichting in een goed zichtbare kleur.
- ▶ Draag stevige schoenen.
- ▶ Draag zo mogelijk lichte of retroreflecterende kleding. Fluorescerend materiaal is eveneens geschikt. Nog meer veiligheid bieden een veiligheidsvest of veiligheidsharnas voor het bovenlichaam. Draag nooit een rok, maar wel altijd een tot de enkels reikende broek.

## 2.6 Afschermingen

Drie afschermingen op de pedelec beschermen de berijder of berijdster tegen bewegende delen, hoge temperaturen en vuil:

- De ketting- resp. riembeschermer beschermt tegen het intrekken van kleding in de aandrijflijn,
  - De motorafdekkingen op de motorbehuizing beschermt tegen hoge temperaturen.
  - Spatborden beschermen tegen modder en opspattend water.
- ▶ Verwijder nooit afschermingen.
  - ▶ Controleer afschermingen regelmatig.
  - ▶ Neem bij een beschadigde of ontbrekende afscherming de pedelec buiten gebruik. Neem contact op met de dealer.

## 2.7 Veiligheidsmarkeringen en veiligheidsaanwijzingen

Op de typeplaat van de pedelec en accu bevinden zich onderstaande veiligheidsmarkeringen en veiligheidsaanwijzingen:

Pictogram	Toelichting
	Algemene waarschuwing
	Neem de gebruikshandleiding in acht

Tabel 4: Betekenis veiligheidsmarkeringen

Pictogram	Toelichting
	Gebruiksaanwijzing lezen
	Gescheiden inzameling van oude elektrische en elektronische apparaten
	Gescheiden inzameling van batterijen en accu's
	Niet in het vuur werpen (verbranden verboden)
	Openen van batterijen en accu's verboden
	Apparaat van beschermingsklasse II
	Uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis
	Zekering (apparaatzekering)
	EU-conformiteit
	Recyclebaar materiaal
	Beschermen tegen temperaturen boven 50 °C en invallend zonlicht

Tabel 5: Veiligheidsaanwijzingen

## 2.8 Gedrag in noodgevallen

### 2.8.1 Gevaarlijke situaties in het wegverkeer

- ▶ Rem bij alle gevaren in het wegverkeer de pedelec met de rem af tot stilstand. De rem dient daarbij als noodstop.

### 2.8.2 Vrijgekomen remvloeistof

- ▶ Breng slachtoffers uit de gevarenzone en in de frisse lucht.
- ▶ Laat slachtoffers nooit zonder toezicht.
- ▶ Verwijder onmiddellijk met remvloeistof verontreinigde kleding.
- ▶ Adem de dampen niet in. Zorg voor voldoende ventilatie.
- ▶ Draag ter bescherming handschoenen en een veiligheidsbril.
- ▶ Houd onbeschermden personen op afstand.
- ▶ Houd rekening met gevaar door uitglijden door vrijgekomen remvloeistof.
- ▶ Houd vrijgekomen remvloeistof verwijderd open vuur, hete oppervlakken en ontstekingsbronnen.
- ▶ Vermijd contact met huid en ogen.

#### Na inademen

- ▶ Zorg voor ventilatie. Neem bij klachten onmiddellijk contact op met een arts.

#### Na huidcontact

- ▶ Was de betroffen huid met water en zeep en spoel deze goed af. Verwijder verontreinigde kleding. Neem bij klachten onmiddellijk contact op met een arts.

#### Na oogcontact

- ▶ Spoel de ogen ten minste 10 minuten met geopende oogleden uit onder stromend water, ook onder de oogleden. Neem bij oogcontact of klachten onmiddellijk contact op met een arts.

## Na inslikken

- ▶ Spoel de mond uit met water. Wek nooit braken op. Verstikkingsgevaar.
- ▶ Leg een persoon die begint te braken en op de rug ligt, in de stabiele zijligging. Neem onmiddellijk contact op met een arts.

## Milieubeschermingsmaatregelen

- ▶ Laat remvloeistof nooit in het riool, waterlopen of het grondwater terechtkomen.
- ▶ Meld indringing in de bodem, verontreiniging van waterlopen of het riool bij de verantwoordelijke autoriteiten.
- ▶ Voer vrijkomende remvloeistof veilig voor het milieu en conform de wettelijke voorschriften af (zie paragraaf 10.1).
- ▶ Wanneer remvloeistof vrijkomt, moet het remsysteem onmiddellijk worden gerepareerd. Neem contact op met de dealer.

### 2.8.3 Vrijkomende accudampen

Bij beschadiging of onjuist gebruik van de accu kunnen dampen vrijkomen. De dampen kunnen leiden tot irritatie van de luchtwegen.

- ▶ Zorg voor frisse lucht.
- ▶ Neem bij klachten onmiddellijk contact op met een arts.

## Na oogcontact

- ▶ Spoel het oog voorzichtig met veel water ten minste 15 minuten. Bescherm het andere oog. Neem onmiddellijk contact op met een arts.

## Na huidcontact

- ▶ Verwijder vaste delen onmiddellijk.
- ▶ Spoel het betroffen gebied met veel water ten minste 15 minuten. Dep daarna de betroffen huid voorzichtig af. Nooit droogwrijven.
- ▶ Trek verontreinigde kleding onmiddellijk uit.
- ▶ Neem bij roodheid of klachten onmiddellijk contact op met een arts.

### 2.8.4 Brand van de accu

Bij een beschadigde of defecte accu kan de beveiligingselektronica uitvallen. De restspanning kan kortsluiting veroorzaken. De accu kan ontvlammen en exploderen.

- 1 Houd afstand wanneer een accu vervormt of begint te roken,
  - 2 Verwijder de stekker uit de contactdoos wanneer de accu op dat moment wordt geladen.
  - 3 Neem contact op met de brandweer.
- ▶ Gebruik voor de brandbestrijding een brandblusser van brandklasse D.
  - ▶ Blus een beschadigde accu niet met water en laat deze nooit met water in contact komen.

Door inademing van dampen kan vergiftiging optreden.

- ▶ Ga aan die kant van het vuur staan waar de wind vandaan komt.
- ▶ Gebruik zo mogelijk adembescherming.

## 3 Beschrijving

### 3.1 Bedoeld gebruik







Alle instructies en checklists in deze gebruikshandleiding moeten worden aangehouden. Montage van goedgekeurde accessoires door een vakman is toegestaan.

Gebruik de pedelec uitsluitend in een correcte functionele toestand. Per land kunnen van de standaarduitvoering afwijkende eisen aan de pedelec worden gesteld. Voor deelname aan het verkeer gelden per land andere voorschriften voor rijverlichting, reflectoren en andere onderdelen. De algemene wetgeving en voorschriften ter

voorkoming van ongevallen en ter bescherming van het milieu van het betreffende gebruiksland moeten in acht worden genomen.

De accu's zijn uitsluitend bedoeld voor voeding van de pedelec motor. Gebruik de accu nooit voor andere doeleinden.

Aan elke pedelec is een bepaald type toegekend waaruit het bedoelde gebruik, de functie en het toepassingsgebied volgt.

Stads- en toerfiets	Kinderfiets/ jeugdfiets	Mountainbikes	Racefiets	Transportfiets	Vouwfiets
					
<p>Stads- en toerfietsen zijn bedoeld voor dagelijks, comfortabel gebruik en zijn geschikt voor deelname aan het verkeer.</p>	<p>Kinder- en jeugd-fietsen zijn geschikt voor deelname aan het verkeer.</p> <p>Opvoeders dienen voor ingebruikname de gebruikshandleiding te lezen. Breng de inhoud van de gebruikshandleiding op een bij de leeftijd passende wijze over aan het kind of de jeugdige.</p> <p>Om orthopedische redenen moet elke 3 maanden de maat van de pedelec worden gecontroleerd.</p> <p>Elke 3 maanden moet worden gecontroleerd, dat nog is voldaan aan het hoogste toegestane totaalgewicht (resp. de toegestane maximum massa, TMM).</p>	<p>Mountainbikes zijn bedoeld voor sportief gebruik. Constructieve kenmerken zijn een korte wielbasis, een naar voren verschoven zitpositie en remmen met geringe bedienkracht.</p> <p>Mountainbikes zijn sportuitrusting en geen verkeersmiddel. Ze vereisen naast lichamelijke fitheid een gewenningsfase. Het gebruik moet worden getraind; in het bijzonder moet worden geoefend met het maken van bochten en het remmen.</p> <p>De belasting op handen en polsen, armen, schouders, nek en rug is aanmerkelijk groter. Ongeoefende berijders en berijders neigen gemakkelijk tot te hard remmen, wat leidt tot verlies van controle.</p>	<p>Racefietsen zijn bedoeld voor snel rijden op wegen met een goed, onbeschadigd wegdek.</p> <p>Racefietsen zijn sportuitrusting en geen verkeersmiddel. Racefietsen onderscheiden zich door hun lichte uitvoering en door het geringere aantal voor het rijden benodigde onderdelen.</p> <p>De framegeometrie en de positie van de bedieningselementen zijn bedoeld om met hoge snelheden te kunnen rijden. Door de frameconstructie is oefening vereist voor veilig op- en afstappen, langzaam rijden en remmen.</p> <p>De zitpositie is sportief. De belasting op handen en polsen, armen, schouders, nek en rug is groot. De zitpositie vereist een goede lichamelijke fitheid.</p>	<p>Transportfietsen zijn geschikt voor het dagelijks transporteren van lasten in het verkeer.</p> <p>Het transporteren van lasten vereist handigheid en lichamelijke fitheid om het extra gewicht in balans te houden. De wisselende belastingtoestanden en gewichtsverdelingen vereisen oefening en handigheid bij het remmen en het rijden door bochten.</p> <p>De lengte en breedte en de draaicirkel vereisen een relatief lange gewenningsfase. Het besturen van een transportfiets vereist anticiperend rijden. Er moet rekening worden gehouden met zowel het wegverkeer als de toestand van de weg.</p>	<p>Vouwfietsen zijn geschikt voor deelname aan het verkeer.</p> <p>Vouwfietsen kunnen worden samengevouwen en zijn daarmee geschikt voor ruimtebesparend transport, bv. in de auto of het openbaar vervoer.</p> <p>De vouwbaarheid van de vouwfiets vereist het gebruik van kleine wielen en lange remleidingen en bowdenkabels. Onder verhoogde belasting moet daarom rekening worden gehouden met een verminderde rijstabiliteit en remwerking, verminderd comfort en verminderde hanteerbaarheid.</p>

Tabel 6: Bedoeld gebruik voor elk type pedelec








### 3.1.1 Niet-bedoeld gebruik

Niet in acht nemen van het bedoelde gebruik leidt tot gevaar voor persoonlijk letsel en materiële schade. Dit gebruik is voor de pedelec verboden:

- manipulaties aan het elektrische aandrijfsysteem,
- rijden met een beschadigde of incomplete pedelec,
- rijden op trappen,
- rijden door diep water,
- laden met een verkeerde oplader,

- verhuren van de pedelec aan niet-geïnstreerde bestuurders en bestuursters,
- meenemen van andere personen,
- rijden met overmatige bagage,
- rijden met losse handen,
- rijden op ijs en sneeuw,
- ondeskundig onderhoud,
- ondeskundige reparatie,
- zware gebruiksomstandigheden zoals beroepsmatig gebruik, en
- stunts en sprongen.

Stads- en toerfiets	Kinderfiets/ jeugdfiets	Mountainbikes	Racefiets	Transportfiets	Vouwfiets
					
Stads- en toerfietsen zijn geen sportfietsen. Bij sportief gebruik moet rekening worden gehouden met verminderde rijstabiliteit en verminderd comfort.	Kinder- en jeugd-fietsen zijn geen speelgoed.	Mountainbikes moeten voor deelname aan het verkeer overeenkomstig de nationale wet- en regelgeving alsnog worden voorzien van verlichting, een bel, enz.	Racefietsen moeten voor deelname aan het verkeer overeenkomstig de nationale wet- en regelgeving alsnog worden voorzien van verlichting, een bel, enz.	Transportfietsen zijn geen toer- of sportfietsen.	Vouwfietsen zijn geen toer- of sportfietsen.

Tabel 7: Aanwijzingen met betrekking tot niet-bedoeld gebruik

### 3.1.2 Toegestane maximum massa (TMM)

De pedelec mag slechts tot aan de grens van de toegestane maximum massa (TMM) resp. het hoogste toegestane totaalgewicht worden belast.

De toegestane maximum massa is

- het gewicht van de volledig samengebouwde pedelec,
- plus lichaamsgewicht,
- plus bagage.

Type-nummer	Model	TMM [kg]
C-01	E5 ZR F DI2	140
C-02	RE 14 ZR F	140
E-01	XXL E5 ZR F DI2	180
E-02	XXL RE 14 ZR F	180

**Tabel 8: Typenummer, model en TMM**

### 3.1.3 Omgevingseisen

De pedelec mag worden gebruikt binnen een temperatuurbereik van  $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$  tot  $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Buiten dit temperatuurbereik is de capaciteit van het elektrische aandrijfsysteem beperkt.

Bedrijfstemperatuur	$-5\dots+40\text{ }^{\circ}\text{C}$
---------------------	--------------------------------------

Bij wintergebruik (in het bijzonder onder  $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ ) adviseren wij de bij kamertemperatuur opgeladen en opgeslagen accu pas kort voor vertrek op de pedelec aan te brengen. Bij lange ritten in de kou is het aan te bevelen een thermische bescherming te gebruiken.











Temperaturen onder  $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$  en boven  $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$  moeten worden vermeden.

Daarnaast moeten de volgende temperaturen worden aangehouden.

Transporttemperatuur	$+10\dots+40\text{ }^{\circ}\text{C}$
Opslagtemperatuur	$+10\dots+40\text{ }^{\circ}\text{C}$
Temperatuur werkplek	$+15\dots+25\text{ }^{\circ}\text{C}$
Temperatuur laden	$+10\dots+40\text{ }^{\circ}\text{C}$











Op de typeplaat bevinden zich pictogrammen voor het toepassingsgebied van de pedelec.

► Controleer voor het eerste gebruik op welke wegen mag worden gereden.

Toepassingsgebied	Stads- en toerfiets	Kinderfiets/ jeugdfiets	Mountainbikes	Racefiets	Transportfiets	Vouwfiets
						
 1	Geschikt voor geasfalteerde en verharde wegen.	Geschikt voor geasfalteerde en verharde wegen.		Geschikt voor geasfalteerde en verharde wegen.	Geschikt voor geasfalteerde en verharde wegen.	Geschikt voor geasfalteerde en verharde wegen.
 2	Geschikt voor geasfalteerde wegen, fietspaden en goed verharde steenslagwegen, voor wat langere routes met een matige stijging en voor sprongen tot 15 cm.	Geschikt voor geasfalteerde wegen, fietspaden en goed verharde steenslagwegen, voor wat langere routes met een matige stijging en voor sprongen tot 15 cm.	Geschikt voor geasfalteerde wegen, fietspaden en goed verharde steenslagwegen, voor wat langere routes met een matige stijging en voor sprongen tot 15 cm.	Geschikt voor geasfalteerde wegen, fietspaden en goed verharde steenslagwegen, voor wat langere routes met een matige stijging en voor sprongen tot 15 cm.		
 3		Geschikt voor geasfalteerde wegen, fietspaden en lichte tot veeleisende terreinroutes, voor routes met een matige stijging en voor sprongen tot 61 cm.	Geschikt voor geasfalteerde wegen, fietspaden en lichte tot veeleisende terreinroutes, voor routes met een matige stijging en voor sprongen tot 61 cm.			
 4			Geschikt voor geasfalteerde wegen, fietspaden en lichte tot veeleisende terreinroutes, voor beperkt downhillgebruik en voor sprongen tot 122 cm.			

Tabel 9: Toepassingsgebied

De pedelec is niet geschikt voor de volgende toepassingsgebieden:


Toepas- singsgebied	Stads- en toerfiets	Kinderfiets/ jeugdfiets	Mountainbikes	Racefiets	Transportfiets	Vouwfiets
 <b>1</b>	 Rijd nooit buiten verharde wegen en voer nooit sprongen uit.	 Rijd nooit buiten verharde wegen en voer nooit sprongen uit.		 Rijd nooit buiten verharde wegen en voer nooit sprongen uit.	 Rijd nooit buiten verharde wegen en voer nooit sprongen uit.	 Rijd nooit buiten verharde wegen en voer nooit sprongen uit.
 <b>2</b>	Rijd nooit buiten verharde wegen en voer nooit sprongen uit van meer dan 15 cm.	Rijd nooit buiten verharde wegen en voer nooit sprongen uit van meer dan 15 cm.	Rijd nooit buiten verharde wegen en voer nooit sprongen uit van meer dan 15 cm.	Rijd nooit buiten verharde wegen en voer nooit sprongen uit van meer dan 15 cm.		
 <b>3</b>		Rijd nooit downhill en voer nooit sprongen uit van meer dan 61 cm.	Rijd nooit downhill en voer nooit sprongen uit van meer dan 61 cm.			
 <b>4</b>			Rijd nooit over zeer zware terreinroutes en voer nooit sprongen uit van meer dan 122 cm.			

Tabel 10: Ongeschikt gebied

## 3.2 Typeplaat

De typeplaat bevindt zich op het frame. Zie voor de exacte locatie van de typeplaat [afbeelding 2](#).

Op de typeplaat staan dertien gegevens.

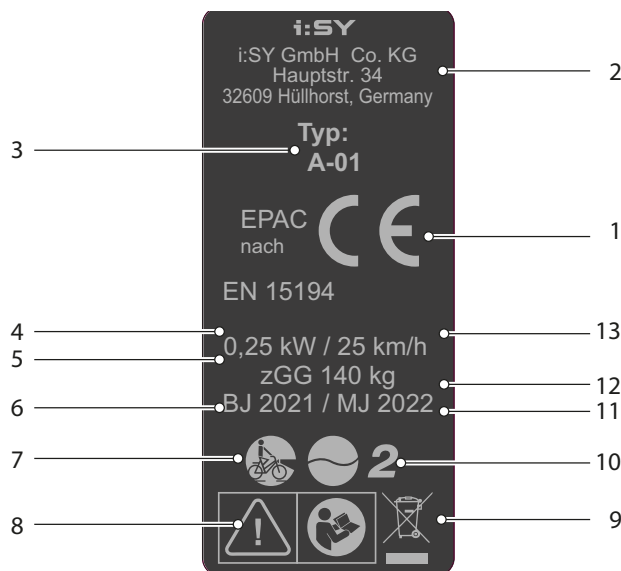


Afbeelding 1: Voorbeeld Typeplaat i:SY

Nr.	Aanduiding	Beschrijving	Meer informatie
1	CE-markering	Met de CE-markering verklaart de fabrikant, dat de pedelec voldoet aan de geldende eisen.	
2	Contactgegevens fabrikant	Via het vermelde adres kan de fabrikant worden bereikt.	<a href="#">Paragraaf 1.1</a>
3	Typenummer	Aan elke pedelec is een achtcijferig typenummer toegekend, dat het modeljaar, het type pedelec en de betreffende variant beschrijft.	<a href="#">paragraaf 1.5</a>
4	Nominaal continuvermogen	Het nominaal continuvermogen is het maximale vermogen gedurende 30 minuten op de uitgaande as van de elektromotor.	
5	Toegestane maximum massa	De toegestane maximum massa (of hoogst toegestane totaalgewicht) is het gewicht van de volledig samengebouwde pedelec plus berijder plus bagage.	
6	Bouwjaar	Het bouwjaar is het jaar waarin de pedelec is gemaakt. De productieperiode loopt van juni 2021 tot en met juli 2022.	
7	Type pedelec	Aan elke pedelec is een bepaald type toegekend waaruit het bedoelde gebruik, de functie en het toepassingsgebied volgt.	<a href="#">Paragraaf 3.2</a>
8	Veiligheidsmarkeringen	Veiligheidsmarkeringen waarschuwen voor gevaren.	<a href="#">Paragraaf 2.6</a>
9	Aanwijzing voor afvoer	Bij afvoer van de pedelec moet deze aanwijzing worden opgevolgd.	<a href="#">Paragraaf 10</a>
10	Toepassingsgebied	De pedelec mag uitsluitend op vrijgegeven plaatsen worden gebruikt.	<a href="#">Paragraaf 3.6</a>
11	Modeljaar	Het modeljaar is bij de in serie geproduceerde pedelecs het eerste productiejaar van de versie. Het bouwjaar is niet altijd gelijk aan het modeljaar.	
12	Gewicht van de rijklare pedelec	Het gewicht van de rijklare pedelec wordt vermeld vanaf een gewicht van 25 kg en heeft betrekking op het gewicht op het moment van verkoop. Aanvullende accessoires moeten bij dit gewicht worden opgeteld.	<a href="#">Paragraaf 4.1</a>
13	Uitschakelsnelheid	De snelheid van de pedelec op het moment dat de stroom naar nul of naar de vrijloopwaarde wordt geschakeld.	

Tabel 11: Toelichting gegevens typeplaat

### 3.3 Onderdeel

#### 3.3.1 Overzicht

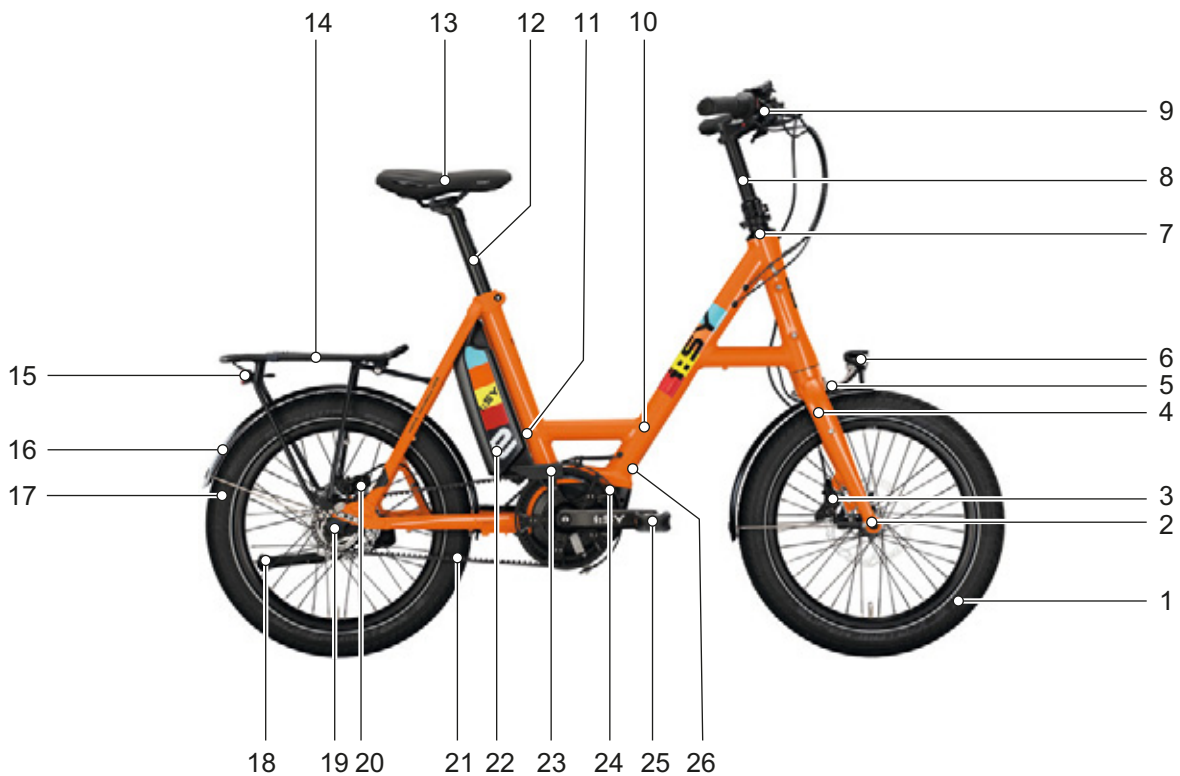

Afbeelding 2: Pedelec van rechts gezien

1	Voorwiel	10	Frame	19	Versnelling en achterwiel
2	Voorwielnaaf	11	Framenummer	20	Achterwielrem
3	Voorwielrem	12	Zadelpen	21	Riem
4	Vork	13	Zadel	22	Accu
5	Spatbord voorwiel	14	Bagagedrager	23	Riembeschermer
6	Voorlicht	15	Achterlicht	24	Motor en motorafdekking
7	Stuurlager	16	Spatbord achterwiel	25	Pedaal
8	Voorbouw	17	Achterwiel	26	Typeplaat
9	Stuur	18	Zijstandaard		

### 3.3.2 Chassis

Het chassis bestaat uit twee onderdelen:

- frame en
- stuurinrichting.

#### 3.3.2.1 Frame

Het frame neemt alle krachten op, die door het lichaamsgewicht, het trappen en de ondergrond op de pedelec inwerken. Daarnaast dient het frame als houder voor de meeste onderdelen.

De framegeometrie bepaalt het rijgedrag van de pedelec.

#### 3.3.2.2 Stuurinrichting

De onderdelen van de stuurinrichting zijn:

- Sturlager,
- Voorbouw,
- Stuur en
- Vork.

#### 3.3.2.3 Sturlager

Het sturlager is het lagersysteem van de vork in het frame. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen twee verschillende typen:


- conventionele sturlagers voor vorkschachten met draad, en
- sturlagers voor draadloze vorkschachten, zogenaamde aheadsets.

#### 3.3.2.4 Voorbouw

De voorbouw is het verbindingsstuk tussen stuur en vorkschachtbuis. De voorbouw dient om het stuur aan de berijder of berijder aan te passen. Met de voorbouw wordt de stuurhoogte en de afstand tussen stuur en zadel afgesteld (zie paragraaf 6.5.6).

#### Snelverstelbare voorbouw


Een snelverstelbare voorbouw is een verlenging van de vorkschacht. Een snelverstelbare voorbouw kan zonder gereedschap in hoek en hoogte worden verstuurd. Afhankelijk van het model zijn tot 3 instellingen mogelijk:

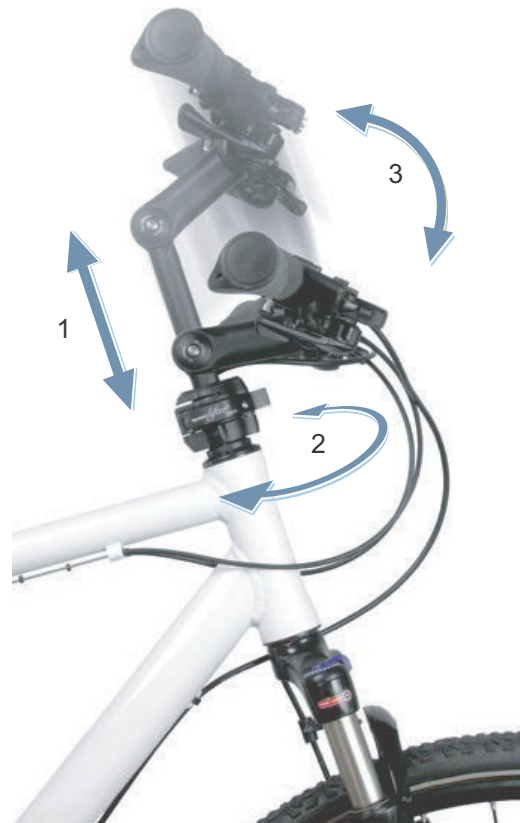

Afbeelding 3: Voorbeeld BY.SCHULZ Speedlifter Twist Pro SDS

- 1 verstelling van de hoogte,
- 2 twistfunctie, en
- 3 verstelling van de hoek van de voorbouw.


De verstelling van de hoek en hoogte van de voorbouw verhogen het rijcomfort doordat op langere ritten verschillende zitposities kunnen worden ingenomen. De twistfunctie is bedoeld om ruimtebesparend te parkeren.

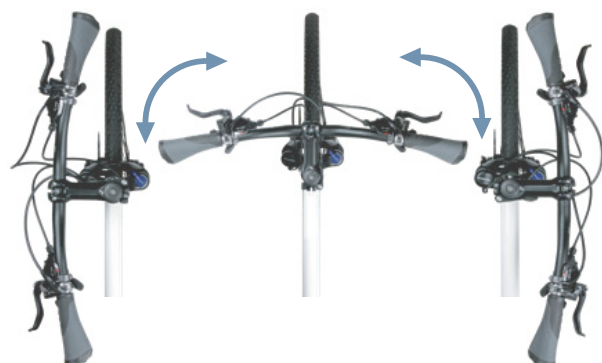

Afbeelding 4: Twistfunctie, voorbeeld BY.SCHULZ

### 3.3.2.5 Stuur

De pedelec wordt gestuurd met het stuur. Het stuur dient om het bovenlichaam te ondersteunen en is de houder voor de meeste besturingen en weergaven (zie paragraaf 3.4.1).

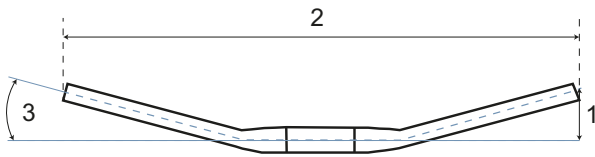


Afbeelding 5: Maten stuurbeugel

De belangrijkste constructiematen van een stuur zijn:

- 1 Hoogte (rise)
- 2 Breedte
- 3 Handvathoek (backsweep)

### 3.3.2.6 Vork

Op het bovenste uiteinde van de vorkschacht zijn de voorbouw en het stuur bevestigd. Aan het uitvleiende wordt de as bevestigd. Het wiel is bevestigd op de as.

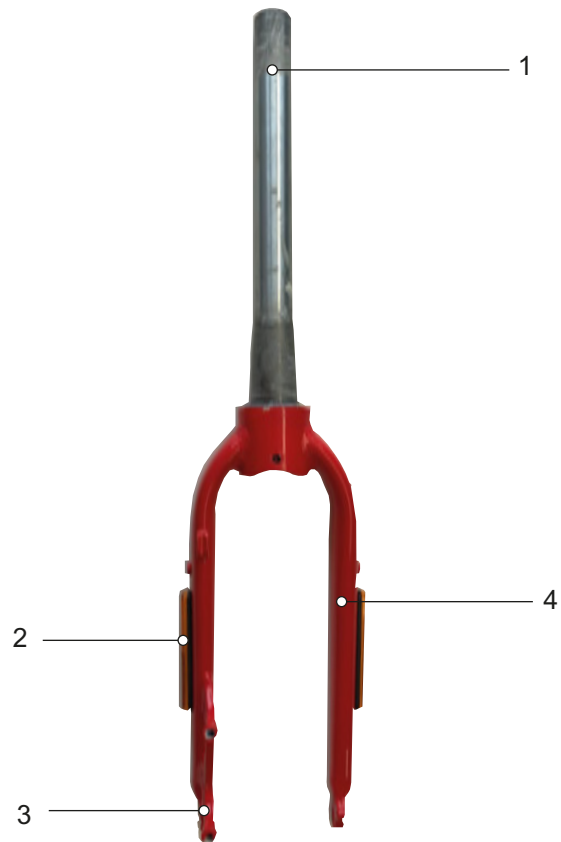

Afbeelding 6: Overzicht vork

- 1 Vorkschacht
- 2 Zijreflectoren (optioneel)
- 3 Uitvleiende van de vork
- 4 Vorkpoot



## Starre vork

Starre vorken dragen de uitgeoefende spier- en motorkracht optimaal over op de weg. Bij steile wegen is bij pedelecs met een starre vork het energieverbruik minder en het bereik groter dan bij pedelecs met vering.

### 3.3.3 Vering

De vering van de pedelec komt tot stand via 2 onderdelen:

- de banden, en
- optioneel de geveerde zadelpen.



Afbeelding 7: Trillingssysteem

#### 3.3.3.1 Verende zadelpen

Verende zadelpennen kunnen bij harde, afzonderlijke stoten de schok verminderen. Door het korte inveren kan het rijcomfort aanmerkelijk worden verbeterd.

Zie voor meer informatie paragraaf 3.3.6.2.

Alle typen verende zadelpennen zijn voorzien van kleine, zwaarbelastbare glijlagers, geleidingen en gewrichten. Wanneer deze niet periodiek worden gesmeerd, neemt het verfijnde gedrag sterk af en treedt verhoogde slijtage op.

Reinig en onderhoud een verende zadelpen regelmatig (zie [Paragraaf 7.2.6](#) en [Paragraaf 7.4.9.1](#)).


#### 3.3.3.2 Vering van de banden

De vuldruk van de banden is van grote invloed op het rijcomfort. Hard opgepompte banden geven meer stoten van een ongelijke ondergrond door aan het frame en stuur dan banden met een lage vuldruk.

Zachte banden veren niet in, maar nemen kleine oneffenheden van de ondergrond op doordat ze makkelijk kunnen indeuken en vervormen. Kleine hindernissen leiden daardoor niet tot stoten.

Voor meer rijcomfort is het aan te bevelen de banden met een zo laag mogelijke vuldruk op te pompen (zie [Paragraaf 6.5.8](#)).

### 3.3.4 Wiel

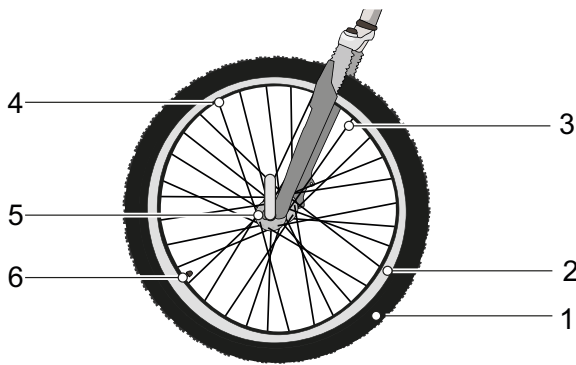

Afbeelding 8: Zichtbare componenten van het wiel

- |   |             |
|---|-------------|
| 1 | Band        |
| 2 | Velg        |
| 3 | Spaak       |
| 4 | Spaaknippel |
| 5 | Naaf        |
| 6 | Ventiel     |

Het wiel bestaat uit het *wiel* zelf, een binnenband met ventiel en een buitenband.

#### 3.3.4.1 Buitenband

De buitenband vormt het buitenste deel van het wiel. Afhankelijk van het gebruiksdoel onderscheiden buitenbanden zich in hun profiel.

##### Profiel

Op een schoon wegdek heeft het profiel slechts een geringe invloed op de rijeigenschappen. De grip van de buitenband wordt hier voornamelijk gecreëerd door de contactwrijving tussen rubber en wegdek.

Anders dan bij een auto is er bij een pedelec geen sprake van aquaplaning. Het contactoppervlak is veel kleiner en de contactdruk veel hoger. Aquaplaning kan daardoor in theorie pas optreden bij snelheden rond 200 km/h.

Op onverhard terrein is het profiel echter van groot belang. Hier creëert het profiel een vertanding met de ondergrond en kunnen zo de aandrijf-, rem- en stuurkrachten worden overgedragen. Ook op een vervuild wegdek kan het profiel bijdragen aan meer controle.

Wanneer een buitenband met veel profiel op asfalt wordt gebruikt, kunnen er storende geluiden aan de remmen optreden. In dat geval moet de dealer de buitenbanden vervangen door banden met minder profiel.



Afbeelding 9: Voorbeeld: informatie op de buitenband

##### Vuldruk

Het toegestane drukbereik staat vermeld op de zijkant van de band. Deze wordt vermeld in psi of bar.

Pas bij voldoende vuldruk is de band in staat om de pedelec te dragen. De vuldruk moet aan de berijder of berijdster worden aangepast en vervolgens periodiek worden gecontroleerd.

##### Wielmaat

De wielmaat staat vermeld op de zijkant van de band.

#### 3.3.4.2 Velg

De velg is het metalen profiel van een wiel, dat de buitenband, de binnenband en het velglint verbindt. De velg is via de spaken verbonden met de naaf.

Bij velgremmen wordt de buitenzijde van de velg gebruikt om te remmen.

#### 3.3.4.3 Ventiel

Elk wiel heeft een ventiel. Via het ventiel wordt lucht in de band gepompt. Elk ventiel is voorzien van een ventieldop. De aangebrachte ventieldop houdt het ventiel vrij van stof en vuil.

De pedelec heeft ofwel:

- een klassiek ventiel,
- een frans ventiel of
- een autoventiel.

### Blitzventiel

Het Blitzventiel, ook klassiek ventiel of Dunlopventiel genoemd, komt het meest voor. De ventielinzet kan eenvoudig worden vervangen en de lucht kan zeer snel worden afgelaten.



Afbeelding 10: Blitzventiel

### Frans ventiel

Het Franse ventiel, ook Sclaverandventiel, Prestaventiel of racefietsventiel genoemd, is de smalste variant van alle ventielen. Het Franse ventiel vereist een kleinere boring in de velg en is daarom zeer geschikt voor de smalle velgen van racefietsen. Het is ca. 4 tot 5 g lichter dan een Blitz- of autoventiel.



Afbeelding 11: Frans ventiel

### Autoventiel

Het autoventiel kan bij een tankstation worden gevuld. Oudere en eenvoudige fietspompen zijn niet geschikt voor een autoventiel.



Afbeelding 12: Autoventiel

#### 3.3.4.4 Spaak

De spaak vormt de verbinding tussen naaf en velg. Het omgebogen uiteinde van de spaak, dat in de naaf wordt gehangen, heet de spaakkop. Aan het andere uiteinde van de spaak is over 10 tot 15 mm draad aangebracht.

#### 3.3.4.5 Spaaknippel

Spaaknippels zijn schroefelementen met binnendraad, dat op de draad van de spaak past. Door aan de spaaknippels te draaien kunnen gemonteerde spaken worden gespannen. Zo kan het wiel gelijkmatig worden uitgelijnd.

#### 3.3.4.6 Naaf

De naaf bevindt zich in het midden van het wiel. Via de spaken is de naaf verbonden met de velg en de band. Door de naaf loopt een as, die de naaf voor met de vork en achter met het frame verbindt.

De voornaamste taak van de naaf is om het gewicht van de pedelec over te dragen op de band. Speciale naven op het achterwiel vervullen aanvullende functies. Zo kan men vijf verschillende typen naven onderscheiden:

- Naven zonder aanvullende voorzieningen,
- Remnaaf, zie terugtraprem,
- Versnellingsnaaf, ook aandrijfnaaf genoemd,
- Generatorsnaaf, zie naafdynamo,
- Motorsnaaf.

### 3.3.5 Remsysteem

Het remsysteem van een pedelec wordt primair bediend met de remhendels aan het stuur.

- Wanneer de linker remhendel wordt ingeknepen, wordt de rem op het voorwiel geactiveerd.
- Wanneer de rechter remhendel wordt ingeknepen, wordt de rem op het achterwiel geactiveerd.

De remmen dienen als noodstopvoorziening en leiden tot een snelle en veilige stop in noodgevallen.

Het activeren van de rem via de remhendel gebeurt ofwel

- via de remhendel en een schakelkabel (mechanische rem) ofwel
- via de remhendel en een hydraulische remleiding (hydraulische rem).

#### 3.3.5.1 Mechanische rem


Via een draad binnenin de schakelkabel (ook bowdenkabel genoemd) is de remhendel verbonden met de rem.



Afbeelding 13: Opbouw bowdenkabel

#### 3.3.5.2 Hydraulische rem


In een gesloten slangenstelsel bevindt zich remvloeistof. Wanneer de remhendel wordt ingeknepen, wordt via de remvloeistof de rem op het wiel geactiveerd.

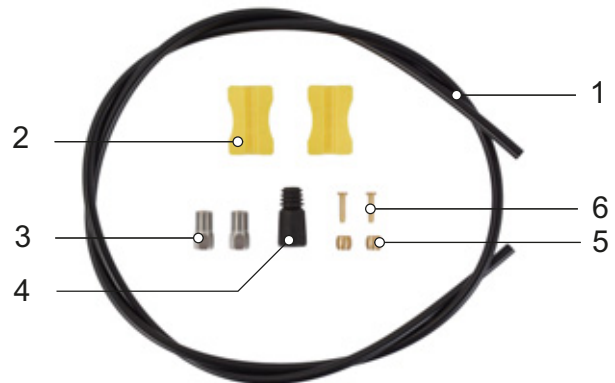

Afbeelding 14: onderdelen van de remleiding

1	Remleiding
2	Leidinghouder
3	Wartel
4	Afdekklep
5	Olive
6	Insert pin

## 3.3.5.3 Schijfrem

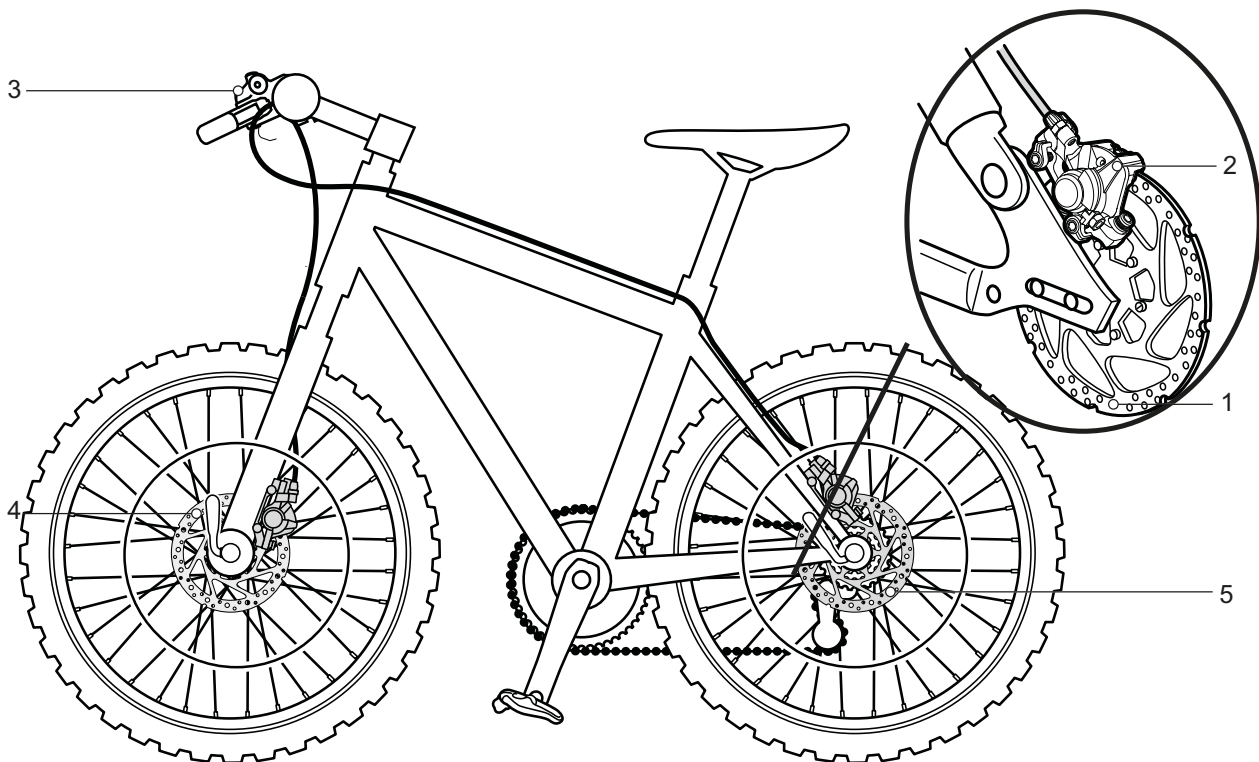

Afbeelding 15: Remsysteem met schijfrem, voorbeeld

- 1 Remschijf
- 2 Remzadel met remvoeringen
- 3 Stuur met remhendel
- 4 Remschijf voorwiel
- 5 Remschijf achterwiel

Bij een pedelec met schijfrem is de remschijf vast verbonden met de *naaf* van het wiel.

Door te trekken aan de *remhendel* wordt de remdruk opgebouwd. Door middel van de remvloeistof wordt de druk via de remleidingen naar de cilinders op het remzadel geleid. De remkracht wordt door middel van een overbrenging versterkt en op de remvoeringen overgebracht. Deze remmen de remschijf mechanisch af. Wanneer de *remhendel* wordt ingeknepen, worden de remvoeringen tegen de remschijf gedrukt en wordt de beweging van het wiel afgeremd tot stilstand.

### 3.3.6 Zadelpen

De zadelpen dient niet uitsluitend voor de bevestiging van het zadel, maar ook voor een exacte afstelling van de optimale zitpositie. De zadelpen kan:

- de zithoogte in de zitbuis verstellen,
- het zadel horizontaal verstellen met een klemvoorziening, en
- de neiging van het zadel verstellen door het zwenken van de complete klemvoorziening van het zadel.

Een verzinkbare zadelpen is op het stuur voorzien van een afstandsbediening, waarmee de zadelpen, bv. bij stoppen voor een verkeerslicht, kan worden verlaagd en verhoogd.

#### 3.3.6.1 Patentzadelpen




Afbeelding 16: Voorbeeld ergotec patentzadelpen met één of twee zadelklemmschroeven op de kop

Een patentzadelpen heeft een stijve verbinding tussen zadel en pen. Een patentzadelpen, die meer naar achter is gebogen, heet een offset-zadelpen. Met een offset-zadelpen kan de afstand tussen zadel en stuur worden vergroot.

Het zadel wordt bij een patentzadelpen met één of twee zadelklemmschroeven op de kop vastgezet. Het is aan te bevelen de draad van deze schroef in te vetten, om bij het aanhalen van de schroef voldoende klemspanning te kunnen bereiken.

Een patentzadelpen wordt ofwel met een snelspanner ofwel met een klemmschroef in de zitbuis vastgezet.

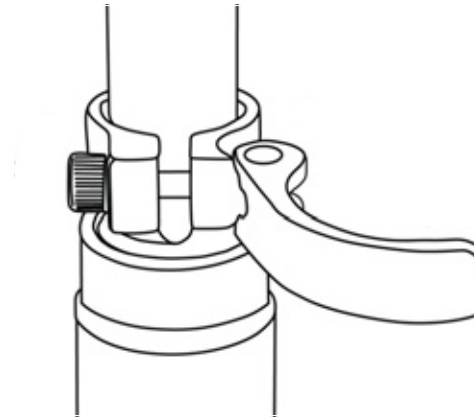

Afbeelding 17: Voorbeeld snelspanner

#### 3.3.6.2 Verende zadelpen

Een geveerde zadelpen kan bij harde, afzonderlijke stoten de schok verminderen, zodat het rijcomfort aanzienlijk wordt verbeterd. Een verende zadelpen kan echter geen oneffenheden van de ondergrond compenseren.

Wanneer de zadelpen het enige veerelement is, vormt het complete voertuig een ongeveerde massa. Dat heeft een gunstig effect bij beladen reïsfietzen of pedelecs met een kinderaanhangertje.

Een verende zadelpen zijn voorzien van kleine, zwaarbelastbare glijlagers, geleidingen en gewrichten. Wanneer deze niet periodiek worden gesmeerd, neemt het verfijnde gedrag sterk af en treedt verhoogde slijtage op.


De voorspanning van een ongedempte verende zadelpen moet zo zijn afgesteld, dat deze nog niet onder het lichaamsgewicht inveert. Hierdoor wordt voorkomen, dat de verende zadelpen bij hogere trapfrequenties of "hoekig" trappen periodiek inveert en wipt.

Bij een gedempte verende zadelpen kan de veerhardheid geringer worden afgesteld. Hierdoor wordt gebruik gemaakt van de negatieve veerweg.

### 3.3.7 Mechanische aandrijfsysteem

De pedelec kan net als een fiets met spierkracht worden aangedreven.

De kracht, die door het trappen op de pedalen in de rijrichting wordt uitgeoefend, drijft het voorste kettingwiel aan. Via de ketting of de riem wordt de kracht overgedragen op het achterste kettingwiel en vervolgens op het achterwiel.

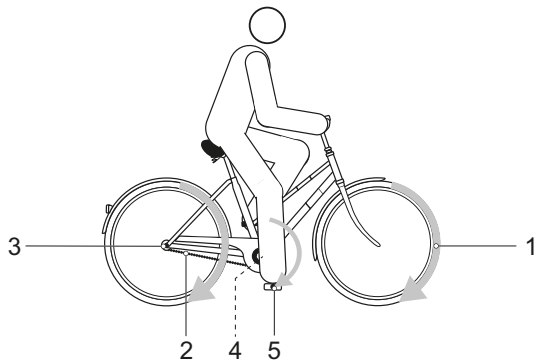

Afbeelding 18: Schema mechanisch aandrijfsysteem

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 1 | Rijrichting                         |
| 2 | Ketting of riem                     |
| 3 | Achterste kettingwiel of riemschijf |
| 4 | Voorste kettingwiel of riemschijf   |
| 5 | Pedaal                              |

De pedelec is voorzien van een kettingaandrijving of een riemaandrijving.

#### 3.3.7.1 Opbouw kettingaandrijving



Afbeelding 19: Schema kettingaandrijving met derailleur

- |   |                |
|---|----------------|
| 1 | Voorderailleur |
| 2 | Deraillieur    |
| 3 | Ketting        |

Een kettingaandrijving is compatibel met een:

- terugtraprem,
- versnellingsnaaf, of
- derailleur.

#### 3.3.7.2 Opbouw riemaandrijving



Afbeelding 20: Schema riemaandrijving

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1 | Voorste riemschijf   |
| 2 | Achterste riemschijf |
| 3 | Riem                 |

Een riemaandrijving is compatibel met een:


- terugtraprem, en
- versnellingsnaaf.

Een riemaandrijving is niet compatibel met een derailleur.



### 3.3.8 Elektrisch aandrijfsysteem

De pedelec is naast het mechanische aandrijfsysteem voorzien van een elektrisch aandrijfsysteem.

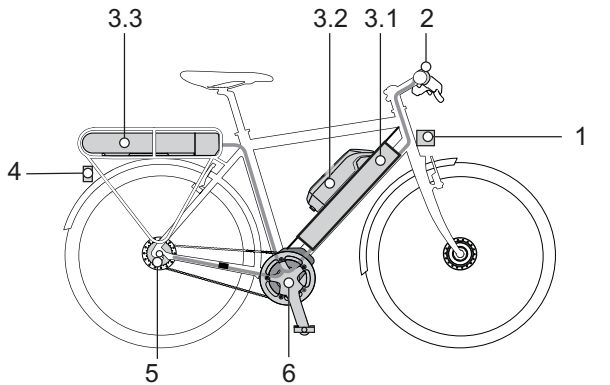

Afbeelding 21: Schema elektrisch aandrijfsysteem met elektrische onderdelen

- |     |  |
|-----|--|
| 1   | Koplamp                                |
| 2   | Boordcomputer                          |
| 3.1 | Geïntegreerde accu en/of               |
| 3.2 | Frame-accu en/of                       |
| 3.3 | Bagagedrageraccu                       |
| 4   | Achterlicht                            |
| 5   | Elektrische versnelling (alternatief)  |
| 6   | Motor                                  |
| 7   | Een oplader, die op accu is afgestemd. |

#### 3.3.8.1 Motor

Zodra de benodigde spierkracht tijdens het trappen een bepaald niveau overstijgt, schakelt de motor licht bij en ondersteunt deze de trapbeweging. De motorkracht komt overeen met het ingestelde ondersteuningsniveau.

De motor schakelt automatisch uit zodra de berijder of berijdster niet meer op de pedalen trapt, de temperatuur buiten het toegestane bereik ligt, er sprake is van overbelasting of de uitschakelsnelheid van 25 km/h is bereikt.

Er kan een duwondersteuning worden geactiveerd. De snelheid is afhankelijk van de ingeschakelde versnelling. Zolang de berijder of berijdster de duwondersteuningstoets op het stuur indrukt, drijft de motor de pedelec aan op loopsnelheid. De snelheid kan maximaal 6 km/h bedragen. Bij het loslaten van de duwondersteuningstoets stopt het elektrische aandrijfsysteem.

De pedelec beschikt niet over een aparte nooduit. De motor kan in geval van nood worden gestopt door de boordcomputer te verwijderen. De mechanische remmen dienen als noodstopvoorziening en leiden tot een snelle en veilige stop in noodgevallen.

#### 3.3.8.2 Accu

BOSCH accu's zijn lithium-ion-accu's, die conform de huidige stand der techniek zijn ontwikkeld en gemaakt. Elke afzonderlijke accucel wordt beschermd door middel van een stalen mantel in de kunststof accubehuizing. Van toepassing zijnde veiligheidsnormen worden aangehouden en overtroffen. De accu is voorzien van een ingebouwde beschermingsregeling. Deze is afgestemd op oplader en pedelec. De temperatuur van de accu wordt continu bewaakt. De accu is beveiligd tegen diepontlading, overbelading, oververhitting en kortsluiting. Zo nodig schakelt de accu automatisch uit door middel van een beveiligingsschakeling.

In geladen toestand heeft de accu een hoge energie-inhoud. Zie voor gedragsregels voor een veilige omgang hoofdstuk 2 Veiligheid en paragraaf 6.9 Accu. Wanneer 10 minuten lang geen vermogen van het elektrische aandrijfsysteem wordt verbruikt en er niet op toetsen op de boordcomputer of de bediening wordt gedrukt, schakelen het elektrische aandrijfsysteem en de accu automatisch uit om energie te besparen.

De levensduur van de accu wordt beïnvloed door de aard en duur van de belasting. Zoals elke lithium-ion-accu veroudert de accu op natuurlijke wijze, zelfs wanneer deze niet wordt gebruikt. De levensduur van de accu kan worden verlengd door goed met de accu om te gaan en deze bij de juiste temperatuur op te slaan. Ook bij een goede omgang neemt de laadcapaciteit van de accu na verloop van tijd af. Een aanmerkelijk kortere gebruiksduur na het opladen is een teken dat de accu het einde van zijn levensduur nadert.




Met afnemende temperatuur neemt de capaciteit van de accu af, omdat de elektrische weerstand toeneemt. In de winter moet rekening worden gehouden met een vermindering van het gangbare bereik. Bij lange ritten in de kou is het aan te bevelen een thermische bescherming te gebruiken.

Elke accu is voorzien van een slot.

### Frame-accu



Afbeelding 22: Overzicht frame-accu

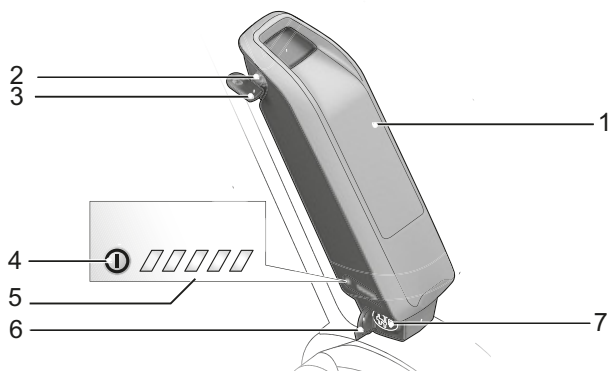

Afbeelding 23: Detail frame-accu

- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1 | Accubehuizing               |
| 2 | Accuslot                    |
| 3 | Accusleutel                 |
| 4 | Aan/uit-toets (accu)        |
| 5 | Laadtoestandweergave (accu) |
| 6 | Afdekking laadaansluiting   |
| 7 | Laadaansluiting             |

### 3.3.8.3 Oplader

Bij elke pedelec wordt een oplader meegeleverd. Doorgaans kunnen alle opladers van het merk BOSCH worden gebruikt:

- de 2 A Compact Charger,
- de 4 A Standard Charger en
- de 6 A Fast Charger.

Neem de gebruikshandleiding in paragraaf 11.4 Documenten in acht.

### 3.3.9 Verlichting

Bij geactiveerde rijverlichting zijn de koplamp en het achterlicht beide ingeschakeld.

### 3.3.10 Boordcomputer

De pedelec is voorzien van een BOSCH Kiox boordcomputer.

De boordcomputer stuurt het aandrijfsysteem aan en toont de rijgegevens op het display.

Wanneer de boordcomputer wordt verwijderd, wordt het aandrijfsysteem uitgeschakeld.



Afbeelding 24: BOSCH Kiox boordcomputer

De accu van de pedelec voedt de boordcomputer wanneer de boordcomputer in de houder zit, er een voldoende opgeladen accu op de pedelec is gemonteerd en het aandrijfsysteem is ingeschakeld. Wanneer de boordcomputer uit de houder wordt verwijderd, wordt deze gevoed met de boordcomputeraccu. Wanneer de boordcomputeraccu bijna leeg is, wordt op het display een waarschuwing getoond.

Wanneer de boordcomputer uit de houder wordt verwijderd en niet wordt uitgeschakeld, wordt doorlopend en afwisselend informatie over de laatst afgelegde afstand en statusinformatie weergegeven.

Wanneer na verwijdering uit de houder geen enkele toets wordt bediend, schakelt de boordcomputer na 1 minuut uit. Zonder de displayaccu opnieuw op te laden, blijven datum en tijd maximaal 3 maanden behouden.

Na het inschakelen worden datum en tijd opnieuw ingesteld zodra er een Bluetooth®-verbinding bestaat met de app en de smartphone een succesvolle GPS-plaatsbepaling heeft gedaan. Om activiteiten vast te leggen is registratie en aanmelding vereist op de portal eBike Connect of in de app eBike Connect. Voor het vastleggen van activiteiten moet het opslaan van locatiegegevens

worden toegestaan op de portal en in de app. Alleen dan worden de activiteiten in de portal en de app weergegeven. De locatie wordt uitsluitend vastgelegd wanneer de boordcomputer is verbonden met de app eBike Connect.

#### 3.3.10.1 USB-aansluiting

Onder het rubberen klepje aan de onderzijde van de boordcomputer bevindt zich een USB-aansluiting.

Laadspanning	5 V
Laadstroom	max. 1000 mA

Tabel 12: USB-aansluiting

Via de USB-aansluiting kunnen de meeste apparaten, die via USB kunnen worden gevoed (bv. mobiele telefoons), worden gebruikt en opgeladen. Voorwaarde voor het opladen is, dat de boordcomputer op de pedelec is aangebracht en er een voldoende opgeladen accu op de pedelec is gemonteerd.

### 3.3.11 Bediening


De bediening stuurt het elektrische aandrijfsysteem aan.



Afbeelding 25: BOSCH bediening

### 3.4 Beschrijving van besturing en weergaven

#### 3.4.1 Stuur

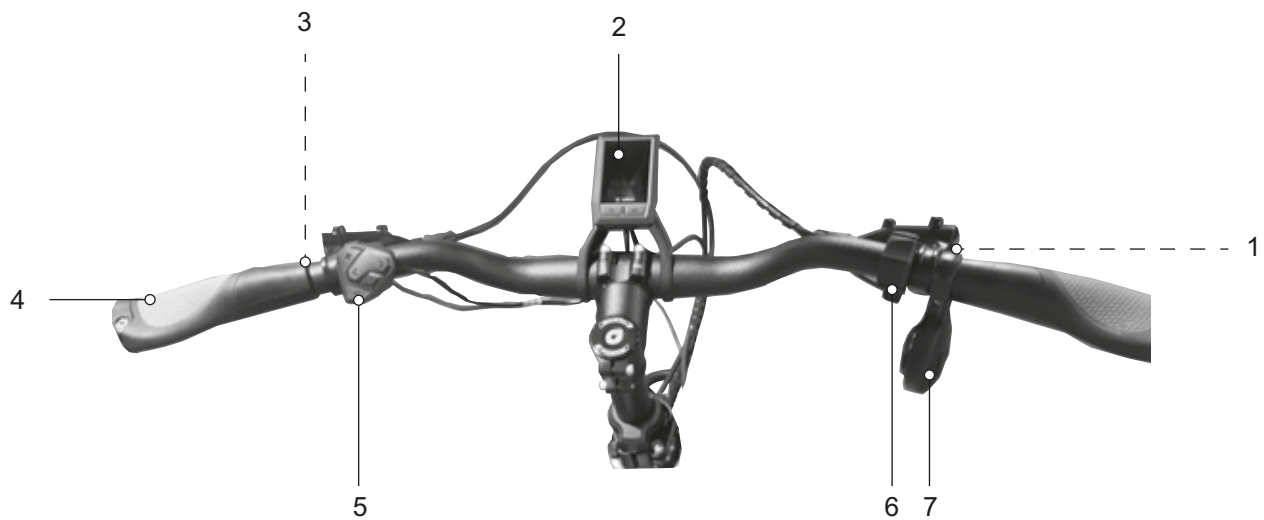


Afbeelding 26: Detailaanzicht stuur met BOSCH Kiox boordcomputer, voorbeeld

1	Handrem achterwiel	5	Bediening
2	Boordcomputer	6	Schakelhendel
3	Handrem voorwiel	7	Bel
4	Handvat		

### 3.4.2 Boordcomputer

De boordcomputer wordt bediend met twee toetsen op de behuizing en de toetsen van de bediening.

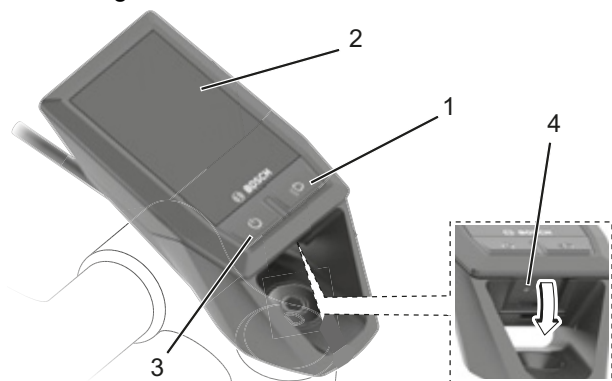

Afbeelding 27: Opbouw BOSCH Kiox boordcomputer

	Pictogram	Gebruik
1		Rijverlichtingtoets
2		Display
3		Aan/uit-toets (boordcomputer)
4		Beschermklep USB-aansluiting


Tabel 13: Overzicht bedieningselement

Wanneer de boordcomputer in de houder is aangebracht, kunt u na elkaar onderstaande pagina's opvragen:

- STARTSCHEM, zie paragraaf [3.4.8.1](#)
- STATUSSCHEM, zie paragraaf [3.4.8.3](#)
- SNELMENU, zie paragraaf [3.4.8.4](#)
- INSTELLINGEN, zie paragraaf [3.4.8.5](#)

#### 3.4.2.1 STARTSCHEM

Zodra de boordcomputer op de houder wordt aangebracht, verschijnt het STARTSCHEM. Op het STARTSCHEM staan tien weergaven van de boordcomputer:

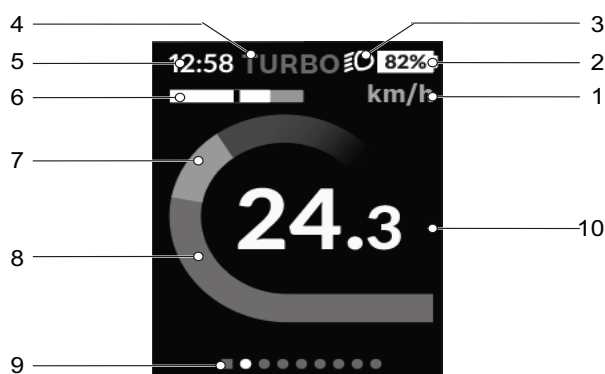

Afbeelding 28: Overzicht startscherm

- 1 Eenheid voor de snelheid
- 2 Acculaadtoestandweergave
- 3 Pictogram rijverlichting
- 4 Geselecteerd ondersteuningsniveau
- 5 Tijdweergave
- 6 Weergave prestatieanalyse
- 7 Eigen vermogen
- 8 Weergave motorvermogen
- 9 Oriëntatiebalk
- 10 Weergave snelheid

#### 1. Eenheid voor de snelheid

De snelheid wordt of in km/h of in mph weergegeven.

#### 2. Acculaadtoestandweergave

Wanneer de boordcomputer uit de houder wordt verwijderd, blijft de laatste weergegeven acculaadtoestand behouden. De acculaadtoestand kan worden afgelezen op het statusscherm en op de statusbalk. De laadtoestand van de accu kan tevens worden afgelezen aan de hand van de LED's op de accu.

Kleur van de weergave	Toelichting
wit	De accu is meer dan 30% opgeladen.
geel	De accu is tussen 15% en 30% opgeladen.
rood	De accu is tussen 0% en 15% opgeladen.
rood + !	De capaciteit voor ondersteuning van de aandrijving is verbruikt. De ondersteuning wordt uitgeschakeld. De resterende capaciteit wordt gebruikt voor de verlichting en de boordcomputer. De capaciteit van de accu is nog voldoende om de rijverlichting ongeveer 2 uur te laten branden.

**Tabel 14: Toelichting bij de kleuren van de weergave**

Wanneer de accu op de pedelec wordt opgeladen, wordt een betreffende melding weergegeven. Wanneer de boordcomputer uit de houder wordt verwijderd, blijft de laatst weergegeven acculaadtoestand behouden.

### 3. Pictogram rijverlichting



Bij ingeschakelde rijverlichting wordt het pictogram rijverlichting weergegeven.

### 4. Ondersteuningsniveau

Hoe hoger het geselecteerde ondersteuningsniveau, hoe meer het aandrijfsysteem ondersteunt bij het trappen. Voor aandrijvingen van de Performance Line CX is tevens "eMTB mode" beschikbaar. In "eMTB mode" worden de ondersteuningsfactor en het koppel dynamisch aangepast, afhankelijk van de trapkracht op de pedalen. Indien de pedelec is geconfigureerd met "eMTB mode", verschijnt kort "eMTB mode" wanneer het ondersteuningsniveau "SPORT" wordt geselecteerd.

Ondersteuningsniveau	Gebruik
OFF	Bij ingeschakeld aandrijfsysteem is de motorondersteuning uitgeschakeld. De pedelec kan als een normale fiets worden voortbewogen door te trappen. De duwondersteuning kan niet worden geactiveerd
ECO	Geringe ondersteuning met maximale efficiency voor een maximaal bereik
TOUR	Gelijkmatige ondersteuning voor lange ritten
SPORT/eMTB	
SPORT	Krachtige ondersteuning voor sportief rijden op bergachtige routes en in de stad
eMTB beschikbaar in combinatie met de motoren: BDU250P CX, BDU365, BDU450 CX en BDU480 CX	Optimale ondersteuning op elk terrein, sportief optrekken, verbeterde dynamiek, maximale performance
TURBO	Maximale ondersteuning tot hoge trapfrequenties voor sportief rijden

**Tabel 15: Overzicht ondersteuningsniveaus**

### 5. Tijdweergave

De tijd wordt in 12-uurs- of 24-uurs-format weergegeven.

### 6. Weergave prestatieanalyse



De prestatieanalyse is een grafische weergave van de huidige snelheid (witte balk) ten opzichte van de gemiddelde snelheid. Hieraan is in één oogopslag te zien of de huidige snelheid zich boven of onder het gemiddelde bevindt:

- links van de zwarte streep = onder het gemiddelde
- rechts van de zwarte streep = boven het gemiddelde

### 7. Eigen vermogen

Het huidige op de pedalen uitgeoefende vermogen wordt als balk weergegeven.

## 8. Motorvermogen

Het gevraagde motorvermogen wordt als balk weergegeven. Het maximale motorvermogen hangt af van het geselecteerde ondersteuningsniveau.

## 9. Oriëntatiebalk



Aan de oriëntatiebalk is te zien op welke pagina de boordcomputer zich bevindt. De geopende pagina wordt geaccentueerd weergegeven.

## 10. Huidige snelheid

De snelheid wordt of in km/h of in mph weergegeven.


### 3.4.2.2 Statusbalk



Afbeelding 29: Overzicht statusbalk

De weergaven acculaadtoestand (1), pictogram rijverlichting (2), geselecteerd ondersteuningsniveau (3) en tijd (4) vormen samen de *statusbalk*, die op elke pagina wordt weergegeven. Wanneer op een pagina een van deze waarden al wordt weergegeven, wordt deze vervangen door een andere waarde.

### 3.4.2.3 STATUSSCHERM

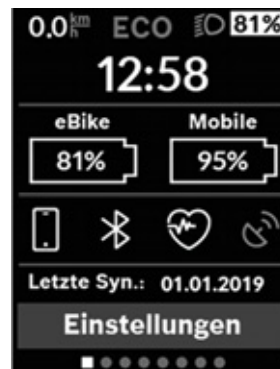

Op het STATUSSCHERM worden onder de statusbalk de huidige tijd en de laadtoestand van alle accu's van de pedelec (eBike) weergegeven, evenals de laadtoestand van de smartphone-accu als een smartphone via Bluetooth® is verbonden.

Daaronder worden zo nodig pictogrammen getoond voor weergave van een geactiveerde Bluetooth®-functie of van een via Bluetooth® verbonden apparaat (bv. een hartslagmonitor). Tevens wordt de datum van de laatste synchronisatie tussen smartphone en Kiox weergegeven.

### 3.4.2.4 SNELMENU

Via het SNELMENU worden geselecteerde instellingen weergegeven, die ook tijdens het rijden kunnen worden aangepast. Via het snelmenu kunt u de volgende instellingen uitvoeren.

	Toelichting
<TRIP RESETTEN>	Alle gegevens met betrekking tot de tot dan toe afgelegde afstand worden gereset naar nul.
<ESHIFT>	De trapfrequentie kan worden ingesteld.

Tabel 16: Snelmenu

### 3.4.2.5 INSTELLINGEN

In de instellingen kunnen alle systeem- en servicerelevante waarden worden afgelezen en gewijzigd. De opbouw van het instellingenmenu is individueel en kan door aanvullend gemonteerde onderdelen of aanvullende diensten worden gewijzigd.

Menu	Submenu
Registratie	
Mijn eBike	
	→ <Reset ritdata>
	→ <Autoreset [huidige waarde]>
	→ <Actieradius>
	→ <eShift>
	→ <Wielgrootte>
	→ <Vlg service (Volgende eBike-service): [DD. MM. JJJJ] of bij [xxxxx] [km]>
	→ <Onderdelen>
Bluetooth®	
Mijn profiel	
Systeeminst.	
	→ <Helderheid>
	→ <Tijd>
	→ <Datum [DD.MMM.JJJJ]>
	→ <Tijdzone>
	→ <24-uurs>
	→ <Hld. achterg.>
	→ <Taal>
	→ <Reset van werksinstell.>
Informatie	
	→ <Inleiding Kiox>
	→ <Registratie>
	→ <FAQ>
	→ <Inl. Kiox>
	→ <Certificaten>
	→ <Licentie-info>
	→ <Contact>

Tabel 17: Basisopbouw Kiox menu en submenu's

- **Registratie**

Aanmelding bij eBike Connect. Dit menuonderdeel wordt uitsluitend weergegeven, wanneer er nog geen registratie bestaat bij eBike Connect.

- **Mijn eBike**

Menu met zeven instellingen betreffende de pedelec.

- <Reset ritdata>

Weergave van het tijdstip waarop de laatste keer is gereset. Tellers, zoals dagkilometers of gemiddelden, kunnen handmatig op nul worden gezet.

- <Autoreset [huidige waarde]>

Tellers, zoals dagkilometers of gemiddelden kunnen automatisch op nul worden gezet. Er kan gekozen worden uit <Uit>, <Eens per dag> en <Na 4 uur>.

- <Actieradius>

Hier kan de waarde van de actieradius worden gereset naar de standaardinstelling.

- <eShift>

Wanneer de pedelec is voorzien van eShift, wordt hier het eShift-systeem geconfigureerd. De trapfrequentie en de wegrijversnelling kunnen worden ingesteld.

- <Wielgrootte>

De waarde van de wielgrootte (wielomtrek) aanpassen of resetten naar de standaardinstelling. De door de leverancier vermelde wielgrootte kan met ±5% worden aangepast.

- <Vlg service (Volgende eBike-service): [DD. MM. JJJJ] of bij [xxxxx] [km]>

De fabrikant of dealer kan de serviceintervallen laten baseren op de afgelegde afstand en/of op een vaste periode. Wordt uitsluitend weergegeven wanneer informatie is ingevoerd.

- <Onderdelen>

Weergave voor de betreffende component van serienummer, hardwareversie, softwareversie en andere voor het onderdeel relevante gegevens.

- **Bluetooth®**
  - in- en uitschakelen van de Bluetooth® -functie
  - nieuw apparaat toevoegen of een niet meer benodigd apparaat verwijderen
  - verbonden apparaten weergeven
- **Mijn profiel**  
Gegevens van de actieve gebruiker.
- **Systeeminst.**  
Boordcomputer instellen.
  - <Helderheid>
  - <Tijd>  
Tijd instellen
  - <Datum [DD.MMM.JJJJ]>  
Datum instellen
  - <Tijdzone>  
Tijdzone selecteren.
  - <24-uurs>  
Tijd in 12-uurs- of 24-uurs-format weergeven.
  - <Hld. achterg.>  
Een zwart of wit boordcomputerdesign selecteren.
  - <Imp. eenhed.>  
Eenheid voor snelheid en afstand selecteren.
  - <Taal>  
Taal instellen.
  - <Standaardinstellingen>  
Resetten naar de standaardinstellingen. Alle gebruikersgegevens gaan daarbij verloren.
- **Informatie**  
Informatie over de Kiox boordcomputer.
  - <Inl. Kiox>  
Toelichting bij belangrijke functies en weergaven.

→ &lt;Registratie&gt;

→ &lt;FAQ&gt;

Aanwijzingen bij de FAQ (veel gestelde vragen).

→ &lt;Certificaten&gt;

→ &lt;Licentie-info&gt;

→ &lt;Contact&gt;

Een gedetailleerdere beschrijving van de afzonderlijke parameters bevindt zich in de online gebruikshandleiding onder

[www.Bosch-eBike.com/Kiox-manual](http://www.Bosch-eBike.com/Kiox-manual).

### 3.4.2.6 Aanvullende reisinformatie eShift SHIMANO DI2 en ROHLOFF

#### Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

De versnelling resp. de schakelstand (handmatig M/automatisch A) wordt altijd op het startscherm weergegeven. Op een ander scherm wordt bij het overschakelen de versnelling kort weergegeven. Omdat de aandrijfeenheid het schakelen detecteert en daarom de motorondersteuning kort vermindert, kan ook altijd worden geschakeld onder belasting of op een helling. Wanneer de pedelec vanaf een snelheid van meer dan 10 km/h tot stilstand wordt gebracht, kan het systeem automatisch terugschakelen naar een ingestelde wegrijversnelling.

### 3.4.2.7 Aanvullende systeeminstelling eShift

#### Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

In de functieweergave is aanvullend onderstaande functie beschikbaar:

Weergave	Wijziging
WGRIJV. INST.	Onder dit menuonderdeel wordt de versnelling aangepast.

Tabel 18: Aanvullende reisinformatie



Geldt uitsluitend voor pedelecs met eShift en SHIMANO DI2 derailleur. In de functieweergave is onderstaande aanvullende functie beschikbaar.

Weergave	Wijziging
SCHAKELEN	Onder dit menuonderdeel kan een fijnafstelling van de SHIMANO DI2 worden uitgevoerd. Zie voor het vooraf ingestelde bereik de gebruikshandleiding van de fabrikant van de versnelling. Voer de fijnafstelling uit zodra er ongewone geluiden klinken uit de versnellingsnaaf.

Tabel 19: Aanvullende reisinformatie

Geldt uitsluitend voor pedelecs met eShift met NuVinci HISync/enviolo met Optimized HISync

In de functieweergave is onderstaande aanvullende functie beschikbaar.

Weergave	Wijziging
KALIBRATIE	Onder dit menuonderdeel kan een kalibratie worden uitgevoerd van de traploze versnelling. Volg de aanwijzingen op de boordcomputer.

Tabel 20: Systeeminstellingen wijzigen

### 3.4.2.8 Gebruikersaccount aanmaken

Om alle functies van het aandrijfsysteem te kunnen gebruiken, moet de berijder of berijdster zich via PC of smartphone registreren en een gebruikersaccount aanmaken.

Via het gebruikersaccount kunnen onder andere instellingen worden gewijzigd, rijgegevens en routes worden geanalyseerd en premiumfuncties worden vrijgegeven.

### 3.4.2.9 Softwareupdates

Softwareupdates worden automatisch op de achtergrond van de smartphone app Bosch eBike Connect naar de boordcomputer overgezet zodra de app met de boordcomputer is verbonden.

Wanneer een update volledig is overgezet, wordt dit drie keer bij het opnieuw opstarten van de boordcomputer weergegeven.

Als alternatief kan onder INSTELLINGEN <Mijn eBike> <Onderdelen> worden gecontroleerd of er een update beschikbaar is.

### 3.4.2.10 Activiteitentracking

Om activiteiten te kunnen vastleggen, is een gebruikersidentificatie vereist via PC of smartphone.

Voor het vastleggen van activiteiten moet de berijder of berijdster het opslaan van locatiegegevens toestaan op de portal resp. in de app. Pas dan worden de activiteiten in de portal en de app weergegeven.

De locatie wordt uitsluitend vastgelegd wanneer de boordcomputer is verbonden met de app eBike Connect.

De activiteiten worden na synchronisatie in de app en op de portal weergegeven.

### 3.4.2.11 Lock-functie (premiumfunctie)

In combinatie met de lock-functie werkt de boordcomputer als een sleutel voor het aandrijfsysteem. Na het inschakelen van de lock-functie wordt bij het verwijderen van de boordcomputer de ondersteuning door de aandrijving van de pedelec gedeactiveerd. Het mechanische aandrijfsysteem kan nog wel worden gebruikt.

Activering is dan uitsluitend nog mogelijk met de boordcomputer van de betreffende pedelec. De lock-functie is verbonden aan het gebruikersaccount van de app eBike Connect.

De lock-functie is geen diefstalbeveiliging, maar een aanvulling op een mechanisch slot. Met de lock-functie wordt de pedelec niet mechanisch geblokkeerd o.i.d. Alleen de ondersteuning door de aandrijfeenheid wordt gedeactiveerd.

Wanneer derden tijdelijk of permanent toegang tot de pedelec moeten hebben, moet de lock-functie in de app eBike Connect worden gedeactiveerd.

Bij een actieve lock-functie en bij het deactiveren ervan laat het aandrijfsysteem tonen horen. Deze akoestische feedback is standaard geactiveerd. De feedback kan onder INSTELLINGEN <Mijn eBike> worden gedeactiveerd.


### 3.4.2.12 Systeemmelding

Het aandrijfsysteem bewaakt zichzelf continu en geeft een gedetecteerde storing aan als systeemmelding met behulp van een getal. Afhankelijk van de aard van de storing schakelt het systeem zichzelf zo nodig automatisch uit.

Informatie en een tabel met alle systeemmeldingen bevindt zich in paragraaf 6.2.

### 3.4.3 Bediening

De boordcomputer wordt bediend met de zes toetsen van de bediening.

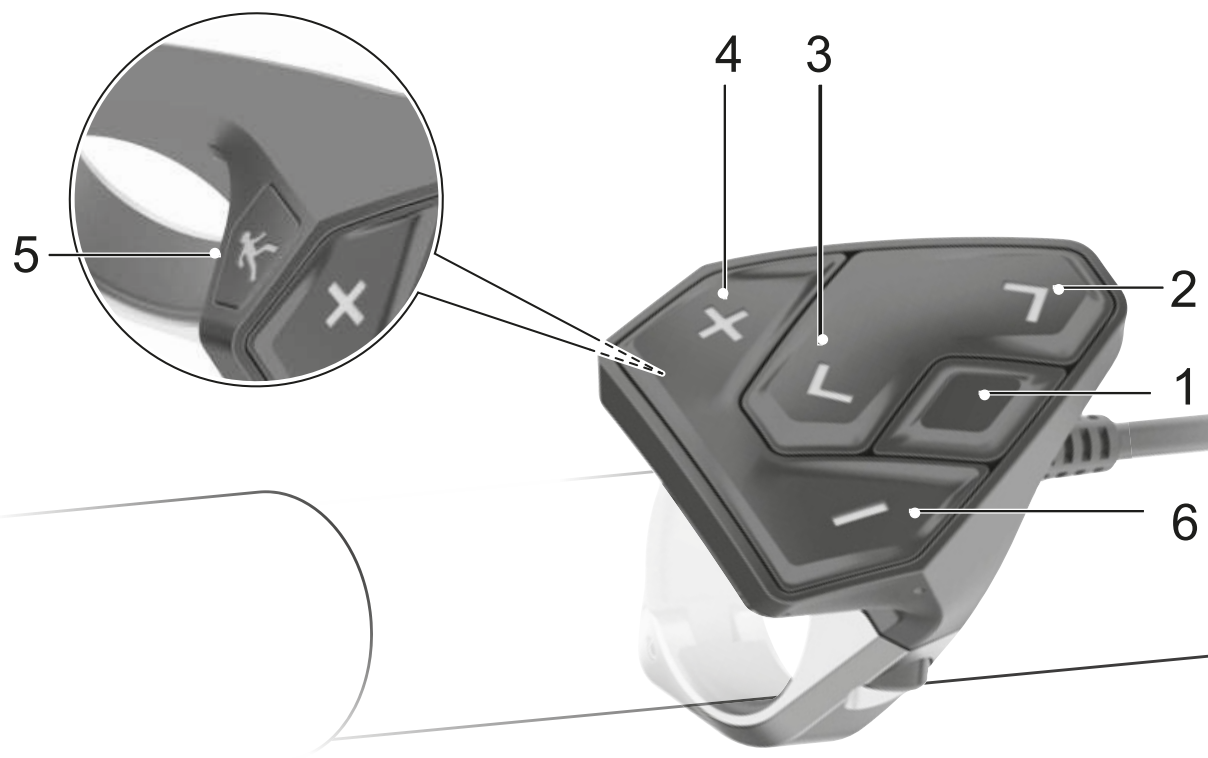

Afbeelding 30: Overzicht bediening BOSCH

	Picto-gram	Naam
1	<	Terug-toets
2		Selectietoets
3	>	Vooruit-toets
4	+	Plus-toets
5		Duwondersteuningstoets
6	-	Min-toets


Tabel 21: Overzicht bediening

### 3.4.4 Versnelling

#### 3.4.4.1 Derailleur SHIMANO SW-E7000

Geldt uitsluitend voor voertuigen met deze uitrusting

Links op het stuur bevindt zich de schakeleenheid.  
De schakeleenheid is voorzien van 2 toetsen.

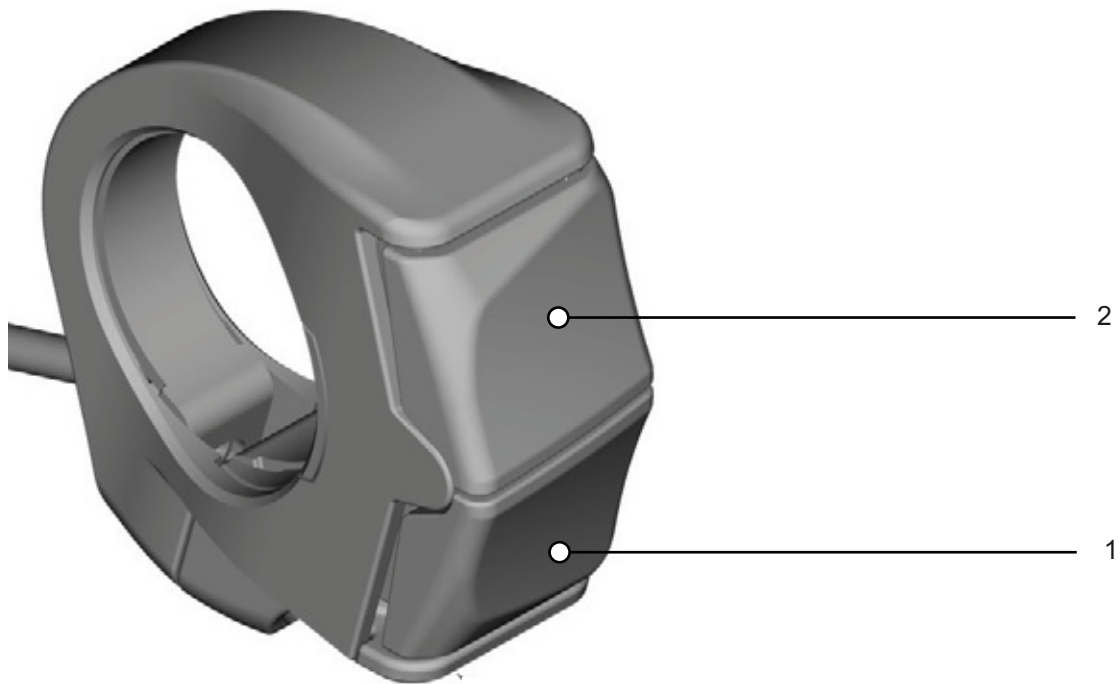

Afbeelding 31: SHIMANO SW-E7000 versnelling

- 1 Toets omhoog (versnelling)
- 2 Toets omlaag (versnelling)

### 3.4.4.2 Versnellingsnaaf ROHLOFF E-14

Geldt uitsluitend voor voertuigen met deze uitrusting

De ROHLOFF E-14 werkt uitsluitend bij ingeschakeld aandrijfsysteem. Wanneer de accu leeg is, wordt de motorondersteuning door het aandrijfsysteem automatisch uitgeschakeld. De verlichting van de pedelec blijft dan nog 2 uur werken. Gedurende deze tijd werkt de versnelling ook nog.

De E-14 kan onbelast schakelen en kan bij stilstand naar alle versnellingen schakelen.

Door de directe koppeling en permanente communicatie van de ROHLOFF E-14 aan en met de CAN-bus van het aandrijfsysteem is een continue analyse mogelijk van

- het huidige ondersteuningsniveau van het aandrijfsysteem,
- de huidige stand van het aandrijfcrankstel
- het huidige afgegeven vermogen van de berijder of berijdster.

Het schakelen duurt ca. 0,2 seconden.

Overschakelen van de ROHLOFF E-14 kan met de toetsen op de stuu eenheid van de ROHLOFF E-14.

De stuu eenheid van de ROHLOFF E-14 is voorzien van drie toetsen:



Afbeelding 32: ROHLOFF versnelling


- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 1 | Plus-toets (versnelling) |
| 2 | M-toets                  |
| 3 | Min-toets (versnelling)  |

De ROHLOFF E-14 biedt de mogelijkheid om een wegrijversnelling in te stellen. Wanneer de functie <Startversnelling> is ingeschakeld, wordt wanneer de laatst geschakelde versnelling hoger is dan de ingestelde wegrijversnelling en de rijsnelheid eerder hoger was dan 10 km/h, bij een langer stilstand van de pedelec dan 3 seconden automatisch afgeschakeld naar de ingestelde wegrijversnelling (Auto-Downshift).

De pedalen moeten daarvoor in stilstand niet worden belast.

### 3.4.5 Handrem

Links en rechts op het stuur bevindt zich een handrem.

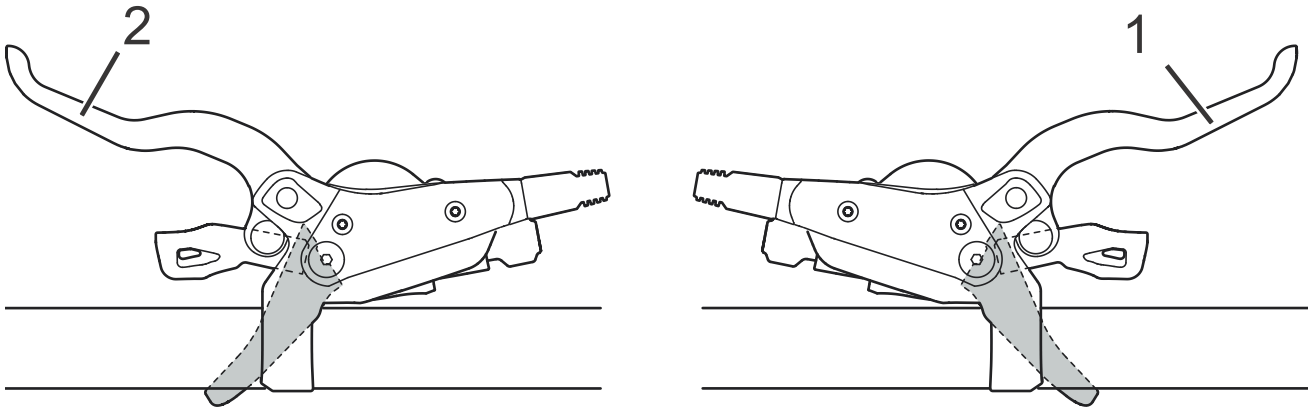


Afbeelding 33: Handrem achterwiel (1) en voorwiel (2), voorbeeld SHIMANO rem

- De linker handrem stuurt de voorwielrem aan.
- De rechter handrem stuurt de achterwielrem aan.

### 3.4.6 Laadtoestandweergave (accu)

Elke accu is voorzien van een laadtoestandweergave.

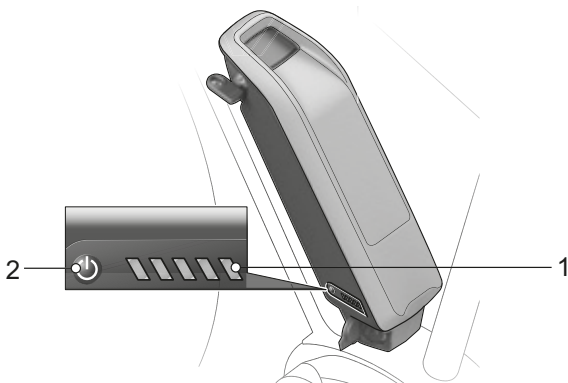

Afbeelding 34: Locatie laadtoestandweergave zitbuisaccu

- 1 Aan/uit-toets (accu)
- 2 Laadtoestandweergave (accu)

De vijf groene LED's van de laadtoestandweergave geven bij ingeschakelde accu de laadtoestand van de accu aan. Daarbij komt elke LED overeen met 20% van de laadcapaciteit.

LED 1,2,3,4,5	Laadtoestand
● ● ● ● ●	100...80%
● ● ● ● ○	79...60%
● ● ● ○ ○	59...40%
● ● ○ ○ ○	39...20%
● ○ ○ ○ ○	19...15%
○ ○ ○ ○ ○	5...0%

Afbeelding 35: Weergave laadtoestand van de accu

#### Pictogrammen:



Bij een volledig opgeladen accu branden alle vijf de LED's. De laadtoestand van de ingeschakelde accu wordt tevens weergegeven op de boordcomputer.

Wanneer de laadtoestand van de accu minder bedraagt dan 5% doven alle LED's van de laadtoestandweergave.

De laadtoestand wordt dan nog wel weergegeven op de boordcomputer.

## 3.5 Technische gegevens

### 3.5.1 Pedelec

Afgegeven vermogen/systeem	250 W (0,25 kW)
Uitschakelsnelheid	25 km/h

Tabel 22: Technische gegevens pedelec

### 3.5.2 Emissies

A-gewogen geluidsemissiedruk	<70 dB(A)
Totale waarde van de trillingen waaraan het hand-armstelsel wordt blootgesteld	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Maximale kwadratische gemiddelde waarde van de frequentiegewogen versnelling waaraan het gehele lichaam wordt blootgesteld	<0,5 m/s <sup>2</sup>

Tabel 23: Emissies door de pedelec\*

\*Aan de beschermingseisen conform de EMC-richtlijn 2014/30/EU is voldaan. De pedelec en de oplader kunnen zonder beperkingen in een woonomgeving worden gebruikt.

### 3.5.3 Verlichting

Spanning ca.	12 V
<b>Maximaal vermogen</b>	
Voorlicht	17,4 W
Achterlicht	0,6 W

Tabel 24: Verlichting

### 3.5.4 Motor BOSCH Performance Line CX

Nominaal continuvermogen	250 W
Koppel max.	85 Nm
Nominale spanning	36 V DC
Beschermingsgraad	IP54
Gewicht	3 kg
Bedrijfstemperatuur	-5...+40 °C
Opslagtemperatuur	-10...+40 °C

Tabel 25: Technische gegevens motor BOSCH Performance Line CX, BDU450CX

### 3.5.5 Boordcomputer BOSCH Kiox

Lithium-ion-accu intern	3,7 V, 230 mAh
Bedrijfstemperatuur	-5 °C...+40 °C
Opslagtemperatuur	-10 °C...+50 °C
Laadtemperatuur	0 °C...+40 °C
Beschermingsgraad (bij gesloten USB-klepje)	IPx7
Gewicht, ca.	0,06 kg
<b>BLUETOOTH low energy®</b>	
Frequentie	2400...2480 MHz
Zendvermogen	< 10 mW

Tabel 26: Technische gegevens boordcomputer BOSCH Kiox, BUI330

### 3.5.6 USB-aansluiting

Laadspanning	5 V
Laadstroom	max. 1000 mA

Tabel 27: Technische gegevens USB-aansluiting

### 3.5.7 Accu BOSCH PowerPack 500

Nominale spanning	36 V
Nominale capaciteit	13,4 Ah
Energie	500 Wh
Gewicht	2,6 / 2,7 kg
Beschermingsgraad	IP 54
Bedrijfstemperatuur	-5...+40 °C
Opslagtemperatuur	+10...+40 °C
Toegestaan laadtemperatuurbereik	0...+40 °C

Tabel 28: Technische gegevens accu BOSCH PowerPack 500, BBS275 en BBR275



## 3.5.8 Aanhaalmomenten

Model	Aanhaalmoment	Schroef
<b>Boordcomputer</b>		
<b>SC-E5003</b> Bevestigingsschroef	0,8 Nm	Inbusbit 3 mm
<b>Schakelhendel</b>		
<b>SHIMANO DEORE SL-M4100</b> Bevestigingsschroef	3 Nm	Inbusbit 4 mm
<b>SHIMANO DEORE SL-M5100</b> Bevestigingsschroef	3 Nm	Inbusbit 4 mm
<b>SHIMANO DEORE SL-M6100</b> Bevestigingsschroef	3 Nm	Inbusbit 4 mm
<b>SHIMANO DEORE XT SL-M8100</b> Bevestigingsschroef	3 Nm	Inbusbit 4 mm
<b>SHIMANO DEORE XT SL-M8130</b> Bevestigingsschroef	3 Nm	Inbusbit 4 mm
<b>SHIMANO SLX SL-M7100</b> Bevestigingsschroef	3 Nm	Inbusbit 4 mm
<b>SHIMANO XTR SL-M9100</b> Bevestigingsschroef	3 Nm	Inbusbit 4 mm
<b>Bedienhendel zadelpen</b>		
<b>eightpins</b> Bevestigingsschroef Bowdenkabelklem	2,5 Nm 5 Nm	Inbusbit 4 mm Inbusbit 3 mm
<b>As</b>		
<b>Conventionele asmoer</b>	35...40 Nm*	
<b>SUNTOUR schroefas 12AH2</b> As Vergrendelschroef	8...10 Nm 5...6 Nm	Inbusbit 6 mm Inbusbit 5 mm
<b>SUNTOUR schroefas 15AH2</b> As Vergrendelschroef	8...10 Nm 5...6 Nm	Inbusbit 6 mm Inbusbit 5 mm
<b>Stuur</b>		
<b>Klemschroef, conventioneel</b>	5...7 Nm*	
<b>Zadelpen</b>		
<b>By.Schulz, G1</b> M8 zadelklemschroef M5 fixeerstelbout	20...24 Nm 3 Nm	Inbusbit 2,5 mm
<b>By.Schulz, G2</b> M6 zadelklemschroef M5 fixeerstelbout	12...14 Nm 3 Nm	Inbusbit 2,5 mm
<b>eightpins NGS2</b> Zadelpen-as Slipkoppeling Ventieldop Postpin-as Achterste klemschroef (zadel) M5 montageschroef buitenhuls	8 Nm 18 Nm 0,5 Nm 8 Nm 8 Nm 0,5 Nm	Inbusbit 6 mm Inbusbit 3 mm Inbusbit 5 mm Inbusbit 5 mm Inbusbit 3 mm Inbusbit 3 mm

Tabel 29: Aanhaalmomenten en bits SHIMANO-versnelling

<b>eightpins H01</b> Zadelpen-as Slijpkoppeling Ventieldop Postpin-as Achterste klemschroef (zadel) M5 montageschroef buitenhuls	8 Nm 18 Nm 0,5 Nm 8 Nm 8 Nm 0,5 Nm	Inbusbit 6 mm Inbusbit 3 mm Inbusbit 5 mm Inbusbit 3 mm Inbusbit 3 mm
<b>LIMOTEC LimoDP</b> Klemschroef zadelpen Klemschroef zadel	6...7 Nm 7...9 Nm	
<b>SUNTOUR verende zadelpen</b> Zadelklemschroef M5 fixeerstelbout	15...18 Nm 3 Nm	Inbusbit 2,5 mm
<b>Pedalen</b>		
<b>Pedaal, conventioneel</b>	33...35 Nm	15 mm moersleutel

Tabel 29: Aanhaalmomenten en bits SHIMANO-versnelling

\*voor zover op het onderdeel geen andere gegevens staan vermeld

## 4 Transport en opslag

### 4.1 Gewicht en afmetingen bij transport

Gewicht en afmetingen bij transport:

Typenummer	Frame	Afmeting doos [cm]	Gewicht** [kg]	Transportgewicht [kg]
C-01	uni	#	#	#
C-02	uni	#	#	#
E-01	uni	#	#	#
E-02	uni	#	#	#

Tabel 30: Typenummer, model en type pedelec

\*\*Gewicht van het voertuig zonder accu

# was bij het opstellen van de gebruikshandleiding nog niet bekend

### 4.2 Voorziene handgrepen, hijspunten

De doos is niet voorzien van handgrepen.

## 4.3 Transport



### Vallen bij onbedoelde activering

Bij onbedoelde activering van het aandrijfsysteem bestaat gevaar voor letsel.

- ▶ Verwijder de accu.

### 4.3.1 Transportbeveiliging rem gebruiken

Geldt uitsluitend voor pedelecs met schijfremmen




### Olieverlies bij ontbrekende transportbeveiliging

De transportbeveiliging van de rem voorkomt dat de rem tijdens transport/ verzending onbedoeld wordt bediend. Hierdoor kan onherstelbare schade aan het remsysteem optreden of olieoverlies, wat tot milieuschade kan leiden.

- ▶ Trek nooit aan de remhendel bij een gedemonteerd wiel.
- ▶ Gebruik bij transport/ verzending altijd de transportbeveiliging.

- ▶ Steek de **transportbeveiligingen** tussen de remvoeringen.

⇒ De transportbeveiliging klemt tussen de beide remvoeringen en voorkomt onbedoeld continu remmen waardoor de remvloeistof kan vrijkomen.

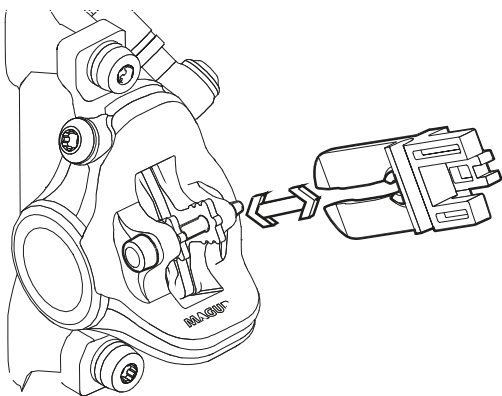

Afbeelding 36: Transportbeveiliging bevestigen

## 4.3.2 Pedelec transporteren

Fietsdragersystemen waarbij de pedelec ondersteboven op het stuur of frame wordt vastgezet, oefenen tijdens het transport ontoelaatbare krachten uit op de onderdelen. Hierdoor kan een breuk optreden in dragende delen.

- ▶ Gebruik nooit fietsdragersystemen waarbij de pedelec ondersteboven op het stuur of het frame wordt vastgezet. De dealer geeft graag advies voor een juiste keuze en veilig gebruik van een dragersysteem.
- ▶ Neem bij transport het gewicht van de rijklare pedelec in acht.
- ▶ Bescherm de elektrische componenten en aansluitingen van de pedelec met passende hoezen tegen weersinvloeden.
- ▶ Transporteer de accu op een droge, schone en tegen invallend zonlicht beschermde plek.

### 4.3.3 Pedelec verzenden

- ▶ Voor verzending van de pedelec wordt aanbevolen bij de dealer een doelmatige verpakking van de pedelec te kopen.

### 4.3.4 Accu transporteren

Accu's vallen onder de voorschriften voor gevaarlijke stoffen. Particulieren mogen onbeschadigde accu's over de weg vervoeren.

Bij beroepstransport moeten de voorschriften worden aangehouden voor verpakking, etikettering en vervoer van gevaarlijke stoffen. Open contacten moeten zijn afgedekt en de accu moet goed zijn verpakt.

### 4.3.5 Accu verzenden

De accu valt onder de gevaarlijke stoffen en mag uitsluitend door opgeleid personeel worden verpakt en verzonden. Neem contact op met de dealer.

## 4.4 Opslag

- ▶ Sla de pedelec, boordcomputer, accu en oplader droog, schoon en beschermd tegen invallend zonlicht op. Sla deze, om de levensduur te verlengen, niet buitenshuis op.

<b>Optimale opslagtemperatuur pedelec</b>	+10...+20 °C
---	--------------

Tabel 31: Opslagtemperatuur voor accu's en de pedelec

- ✓ Temperaturen onder -10 °C en boven +40 °C moeten worden vermeden.
- ✓ Opslag bij een temperatuur van ca. 10 °C tot 20 °C is gunstig voor een lange levensduur van de accu.
- ✓ Sla de pedelec, boordcomputer, accu en oplader gescheiden op.

### 4.4.1 Onderbreking van het gebruik

#### Aanwijzing

Wanneer de accu een periode niet wordt gebruikt treedt ontlading op. Hierdoor kan de accu schade oplopen.

- ▶ Laad de accu elke 6 maanden op.

Wanneer de accu continu op de oplader wordt aangesloten, kan de accu schade oplopen.

- ▶ Sluit de accu nooit continu aan op de oplader.

Wanneer de boordcomputeraccu een periode niet wordt gebruikt treedt ontlading op. Hierdoor kan deze onherstelbare schade oplopen.

- ▶ Laad de boordcomputeraccu elke 3 maanden gedurende ten minste 1 uur op.

- ▶ Wordt de pedelec tot maximaal vier weken niet gebruikt, verwijder dan de boordcomputer van de houder. Bewaar de boordcomputer in een droge omgeving bij kamertemperatuur.

- ▶ Wordt de pedelec langer dan vier weken buiten gebruik gesteld, moet deze op de onderbreking van het gebruik worden voorbereid.

#### 4.4.1.1 Onderbreking van het gebruik voorbereiden

- ✓ Verwijder de accu van de pedelec.
- ✓ Laad de accu 30% tot 60% op.
- ✓ Maak de pedelec schoon met een vochtige doek en conserveer deze met wasspray. Spuit nooit was op de remvlakken van de rem.
- ✓ Voor een lange periode van stilstand is het aan te bevelen een inspectie, grondige reiniging en conservering te laten uitvoeren door de dealer.

#### 4.4.1.2 Onderbreking van het gebruik uitvoeren

- 1 Sla pedelec, accu en oplader op in een droge en schone omgeving. Wij adviseren opslag in een onbewoonde ruimte voorzien van een rookmelder. Geschikt zijn droge ruimten met een omgevingstemperatuur van 10 °C tot 20 °C.
- 2 Laad de boordcomputer elke 3 maanden gedurende ten minste 1 uur op.
- 3 Controleer na 6 maanden de laadtoestand van de accu. Laad de accu weer 30% tot 60% op wanneer nog slechts één LED van de laadtoestandweergave brandt.



## 5 Montage

### WAARSCHUWING

#### Gevaar voor oogletsel

Onjuiste afstelling van onderdelen kan leiden tot problemen. Hierdoor kan ernstig letsel aan het gezicht optreden.

- Draag bij de montage altijd een veiligheidsbril ter bescherming van de ogen.

### VOORZICHTIG

#### Val- en beknellingsgevaar bij onbedoelde activering

Bij onbedoelde activering van het aandrijfsysteem bestaat gevaar voor letsel.

- Verwijder de accu.

- ✓ Voer montagewerkzaamheden aan de pedelec uit in een schone en droge omgeving.
- ✓ De temperatuur op de *werkplek* moet 15 °C tot 25 °C bedragen.
- ✓ De gebruikte montagestandaard moet zijn toegelaten voor een maximaal gewicht van ten minste 30 kg.

### 5.1 Uitpakken

Het verpakkingsmateriaal bestaat hoofdzakelijk uit karton en kunststof folie.

- Voer de verpakking af conform de lokale voorschriften (zie hoofdstuk 10).
- ⇒ De pedelec is voor testdoeleinden in de fabriek eerst volledig gemonteerd en vervolgens voor het transport weer gedeeltelijk gedemonteerd. De pedelec is voor 95% tot 98% voorgemonteerd.

### Levering

<input type="checkbox"/>	1 voorgemonteerde pedelec
<input type="checkbox"/>	1 voorwiel
<input type="checkbox"/>	2 pedalen
<input type="checkbox"/>	2 snelspanners (optioneel)
<input type="checkbox"/>	1 oplader
<input type="checkbox"/>	1 gebruikshandleiding op CD.
<input type="checkbox"/>	1 accu (wordt apart van de pedelec geleverd)

### 5.2 Vereist gereedschap

Om de pedelec op te bouwen is onderstaand gereedschap vereist:

	Mes
	Ringsleutels 8 mm, 9 mm, 10 mm, 13 mm, 14 mm en 15 mm
	Momentsleutel werkbereik 5 - 40 Nm
	<b>by.schulz stuur:</b> TORX®-bits: 4 mm, 5 mm en 6 mm <b>Overige:</b> Inbusbits: 4 mm, 5 mm en 6 mm
	Inbusleutels 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm en 8 mm
	TORX® -sleutel T25
	Kruiskopschroevendraaiers
	Sleufschroevendraaiers

Tabel 32: Vereist gereedschap montage



## 5.3 In gebruik nemen

Omdat de eerste ingebruikname van de pedelec speciaal gereedschap en bijzondere vakkennis vereist, mag dit uitsluitend worden uitgevoerd door opgeleid personeel.

In de praktijk wordt een onverkochte pedelec vaak spontaan voor een proefrit aan klanten meegegeven zodra deze er rijklaar uitziet.

- ▶ Daarom is het zinvol elke pedelec na opbouw direct volledig rijklaar te maken.
- ▶ In het montageprotocol (zie paragraaf [11.2](#)) staan alle voor de veiligheid relevante inspecties, testen en onderhoudswerkzaamheden beschreven.
- ▶ Om de pedelec rijklaar te maken, moeten alle montagewerkzaamheden worden uitgevoerd.
- ▶ Vul als bewijs van de kwaliteitsborging een montageprotocol in (zie paragraaf 11.1).

### 5.3.1 Accu controleren

De accu moet worden gecontroleerd voordat deze de eerste keer wordt opgeladen.

- ▶ Druk op de **aan/uit-toets (accu)**.
- ⇒ Wanneer geen enkele LED van de laadtoestandweergave gaat branden, is de accu mogelijk beschadigd.
- ⇒ Wanneer ten minste één, maar niet alle LED's van de laadtoestandweergave gaan branden, kan de accu volledig worden opgeladen.



### 5.3.2 Wiel voorbereiden

Op de zijkant van de banden staat een pijl met de tekst ROTATION die de draairichting aangeeft. Op oudere banden staat de tekst DRIVE. De pijl geeft de aanbevolen draairichting aan. Bij wegbanden heeft de draairichting vooral een visuele reden.



Afbeelding 37: Pijl draairichting

Op onverhard terrein is de draairichting veel belangrijker, omdat hier het profiel een vertanding creëert met de ondergrond. Het achterwiel moet de aandrijfkrachten overdragen en het voorwiel de rem- en stuurkrachten. Aandrijf- en remkrachten werken in tegenovergestelde richting. Daarom worden sommige banden op voor- en achterwiel andersom gemonteerd. Op deze banden staan twee pijlen voor de draairichting:

- De pijl FRONT geeft de aanbevolen draairichting aan voor het voorwiel.
- De pijl REAR geeft de aanbevolen draairichting aan voor het achterwiel.



Afbeelding 38: Pijl draairichting op MTB-banden

- ▶ Bij montage van het wiel in de vork moet de pijl in de rijrichting wijzen.
- ▶ Er zijn ook bandenprofielen zonder aanbevolen draairichting waarop geen pijl staat die de draairichting aangeeft.





### 5.3.3 Pedalen monteren

Om te voorkomen dat de pedalen bij het trappen losraken, zijn deze voorzien van tegenovergestelde draad.

- Het, in de rijrichting gezien, linker pedaal heeft linkse draad en is gemarkeerd met een L.
- Het, in de rijrichting gezien, rechter pedaal heeft rechtse draad en is gemarkeerd met een R.

De markering bevindt zich aan de kopse kant, op de as of op het pedaal zelf.



Afbeelding 39: Voorbeeld markering op pedalen

- 1 Smeer de draad van beide pedalen in met waterbestendig vet.
- 2 Draai het met L gemarkeerde pedaal met de hand linksom in de, in de rijrichting gezien, linker crankarm.



Afbeelding 40: L-pedaal in de linker crankarm

- 3 Draai het met R gemarkeerde pedaal met de hand rechtsom in de, in de rijrichting gezien, rechter crankarm.



Afbeelding 41: R-pedaal in de rechter crankarm

- 4 Draai met een 15 mm moersleutel de linkse pedaaldraad linksom en de rechtse pedaaldraad rechtsom vast met een aanhaalmoment van 33 Nm tot 35 Nm.



### 5.3.4 Voorbouw en stuur controleren

#### 5.3.4.1 Verbindingen controleren

- 1 Ga voor de pedelec staan. Klem het voorwiel tussen uw benen. Pak de handvatten van het stuur vast.
- 2 Probeer het stuur ten opzichte van het voorwiel te verdraaien.
  - ⇒ De voorbouw mag niet verschuiven of verdraaien.
- 3 Controleer de bevestiging wanneer de voorbouw wel kan worden verdraaid.
  - ⇒ Neem contact op met de dealer wanneer de voorbouw niet kan worden vastgezet.

#### 5.3.4.2 Goede bevestiging controleren

- 1 Steun met uw volledige lichaamsgewicht op het stuur.
  - ⇒ Het stuur mag niet in de vork omlaag zakken.

#### Voorbouw met spanhendel uitvoering I

- 2 Als het stuur zakt moet de hendelspanning van de spanhendel worden verhoogd.
- 3 Draai met geopende snelspanhendel de kartelmoer rechtsom.
- 4 Sluit de spanhendel en controleer opnieuw op een goede bevestiging.
- 5 Neem contact op met de dealer wanneer de stuur niet kan worden vastgezet.

#### Voorbouw met spanhendel uitvoering II en voorbouw met schroef

- ▶ Neem contact op met de dealer wanneer de stuur niet kan worden vastgezet.

#### 5.3.4.3 Lagerspeling controleren

- 1 Leg de vingers van één hand om de bovenste stuurlagerschaal. Knijp met de andere hand de voorwielrem in en probeer de pedelec naar voren en achteren te duwen. Houd er hierbij rekening mee, dat bij een verende voorvork met schijfrem een merkbare speling ook kan komen door uitgesleten lagerbussen of speling in de remvoering.
  - ⇒ De beide schaalhelften van het lager mogen niet ten opzichte van elkaar verschuiven.
- 2 Stel zo snel mogelijk de lagerspeling af conform het reparatiehandboek van de voorbouw, omdat anders het lager wordt beschadigd. Neem contact op met de dealer.

### 5.4 Verkoop van de pedelec

- ▶ Vul de pedelec pas in op de omslag van de gebruikshandleiding.
- ▶ Noteer merk en nummer van de acculeutel.
- ▶ Pas de pedelec aan aan de berijder of berijdstster, zie paragraaf 6.5.
- ▶ Stel de standaard en de schakelhendel af.
- ▶ Instrueer eigenaar, berijder of berijdstster in alle functies van de pedelec (zie paragraaf 6.3).

## 6 Gebruik

### 6.1 Gevaren en risico's

#### WAARSCHUWING

##### Letsel of de dood door dode hoeken

Andere weggebruikers, zoals bussen, vrachtwagens, personenauto's en voetgangers onderschatten vaak de snelheid van pedelecs. Ook worden pedelecs in het wegverkeer vaak over het hoofd gezien. Een ongeval met ernstig resp. dodelijk letsel kan het gevolg zijn.

- ▶ Draag een helm. De helm moet zijn voorzien van reflecterende strepen of verlichting in een goed zichtbare kleur.
- ▶ Draag zo mogelijk lichte of retroreflecterende kleding. Fluorescerend materiaal is eveneens geschikt. Nog meer veiligheid bieden een veiligheidsvest of veiligheidsharnas voor het bovenlichaam.
- ▶ Rijd altijd defensief.
- ▶ Let op de dode hoek van afslaande voertuigen. Minder uit voorzorg vaart bij rechtsafslaand verkeer.

##### Letsel of de dood door fouten tijdens het rijden

Een pedelec is geen fiets. Fouten tijdens het rijden en onderschatting van de eigen snelheid leiden snel tot gevaarlijke situaties. Een val met ernstig resp. dodelijk letsel kan het gevolg zijn.

- ▶ Wen, zeker wanneer u langere tijd niet gereden hebt, langzaam aan het wegverkeer en de snelheid voordat u met snelheden boven 12 km/h gaat rijden. Verhoog stapsgewijs het ondersteuningsniveau.
- ▶ Oefen regelmatig met voluit remmen.
- ▶ Volg een rijvaardigheidstraining.

#### WAARSCHUWING

##### Letsel of de dood door afleiding

Ongeconcentreerd rijden in het verkeer verhoogt het risico van een ongeval. Dit kan leiden tot een val met ernstig letsel.

- ▶ Laat u nooit door de boordcomputer of een mobiele telefoon afleiden.
- ▶ Stop de pedelec om bedieningen op de boordcomputer uit te voeren die verder gaan dan alleen het wijzigen van het ondersteuningsniveau. Voer gegevens uitsluitend in stilstand in.

#### VOORZICHTIG

##### Vallen door loszittende kleding

De spaken van de *wielen* en de *kettingaandrijving* kunnen schoenveters, sjaals en andere loszittende kleding intrekken. Een val met letsel kan het gevolg zijn.

- ▶ Draag stevige schoenen en nauwsluitende kleding.

##### Vallen door onopgemerkte schade

Na een val, ongeval of omvallen van de pedelec kan er sprake zijn van moeilijk herkenbare schade, bv. aan het remsysteem, de snelspanners of het frame. Een val met letsel kan het gevolg zijn.

- ▶ Neem de pedelec buiten gebruik. Neem contact op met de dealer.

 **VOORZICHTIG**
**Vallen door materiaalmoetheid**

Door intensief gebruik kan materiaalmoetheid optreden. Bij materiaalmoetheid kan een onderdeel plotseling falen. Een val met letsel kan het gevolg zijn.

- ▶ Stel de pedelec onmiddellijk buiten gebruik bij tekenen van materiaalmoetheid. Laat de dealer het onderdeel controleren.
- ▶ Laat regelmatig door de dealer het voorgeschreven onderhoud uitvoeren. Bij dit onderhoud wordt de pedelec gecontroleerd op tekenen van materiaalmoetheid aan frame, vork, ophanging van de veringelementen (indien voorzien) en aan onderdelen van composietmateriaal.

Door warmtestraling (bv. een radiator) in de directe omgeving kan carbon breekbaar worden. Falen van het carbon onderdeel en een val met letsel kan het gevolg zijn.

- ▶ Stel carbon onderdelen van de pedelec nooit bloot aan sterke warmtebronnen.

**Vallen door een slechte toestand van de weg**

Losse voorwerpen, bijvoorbeeld takken, kunnen verstrikt raken in de wielen en een val met letsel veroorzaken.

- ▶ Neem de toestand van de weg in acht.
- ▶ Rijd langzaam en rem tijdig.

Op natte straten kunnen de *banden* slippen. Onder natte omstandigheden moet tevens rekening worden gehouden met een langere remweg. Dan kan het remmen ook anders aanvoelen dan normaal. Dit kan leiden tot verlies van controle of tot een val met letsel.

- ▶ Rijd bij regen langzaam en rem tijdig.

 **VOORZICHTIG**
**Vallen door vuil**

Sterke vervuiling kan de werking van de pedelec verstoren, bijvoorbeeld van de remmen. Een val met letsel kan het gevolg zijn.

- ▶ Verwijder voor het rijden sterke vervuiling.

**Aanwijzing**

Door hitte of invallend zonlicht kan de *bandenspanning* toenemen tot boven de toegestane maximale druk. Hierdoor kan de *band* falen.

- ▶ Parkeer de pedelec nooit in de zon.
- ▶ Controleer op warme dagen regelmatig de *bandenspanning* en corrigeer deze zo nodig.

Bij afdalingen kunnen hoge snelheden worden bereikt. De pedelec is niet bedoeld om langdurig harder te rijden dan 25 km/h. Bij een voortdurend hogere belasting kunnen in het bijzonder de *banden* falen.

- ▶ Rem de pedelec af wanneer snelheden boven 25 km/h worden bereikt.

Door de open uitvoering kan binnendringend vocht bij temperaturen onder nul bepaalde functies verstoren.

- ▶ Houd de pedelec altijd droog en vorstvrij.
- ▶ Wanneer de pedelec wordt gebruikt bij temperaturen onder 3 °C, moet vooraf door de dealer een inspectie worden uitgevoerd en moet de pedelec op het gebruik in de winter worden voorbereid.

Terreinrijden belast de armgewrichten. Neem afhankelijk van de toestand van de weg en uw lichamelijke fitheid elke 30 tot 90 minuten pauze.

## 6.2 Tips voor een groter bereik

Het bereik van de pedelec is afhankelijk van vele factoren. Een bereik van minder dan 20 kilometer op één acculading is net zo goed mogelijk als meer dan 100 kilometer. In het algemeen gelden er enkele tips, waarmee het bereik kan worden gemaximaliseerd.

### Veerelementen

- ▶ Open de verende voorvork en demper, indien nodig, uitsluitend op ruw terrein of steenslagwegen. Blokkeer de verende voorvork en demper op geasfalteerde wegen en op hellingen.

### Vermogen van de berijder

Hoe meer vermogen de berijder of berijdster opbrengt, hoe groter het potentiële bereik is.

- ▶ Schakel 1 tot 2 versnellingen omlaag om daarmee de opgebrachte kracht resp. de trapfrequentie te verhogen.

### Trapfrequentie

- ▶ Rijd met een trapfrequentie van meer dan 50 omwentelingen per minuut. Dat optimaliseert het rendement van de elektrische aandrijving.
- ▶ Vermijd zeer langzaam trappen.

### Gewicht

- ▶ Minimaliseer het totaalgewicht van pedelec en bagage.

### Optrekken en remmen

- ▶ Rijd lange afstanden met een gelijkmatige snelheid.
- ▶ Vermijd vaak optrekken en afremmen.

### Ondersteuningsniveau

- ▶ Hoe hoger het geselecteerde ondersteuningsniveau, hoe geringer het bereik.

### Versnelling

- ▶ Gebruik bij het optrekken en op hellingen een kleine versnelling en een laag ondersteuningsniveau.
- ▶ Schakel op al naar gelang terrein en snelheid.
- ▶ Optimaal zijn 50-80 omwentelingen/minuut van het crankstel.
- ▶ Vermijd een hoge belasting op het crankstel tijdens het schakelen.
- ▶ Schakel tijdig terug, bv. voorafgaand aan hellingen.

### Banden

- ▶ Selecteer altijd bij de ondergrond passende banden. Doorgaans rolt een fijn profiel lichter dan een grof profiel. Hoge noppen en grote tussenruimten hebben doorgaans een ongunstig effect op het energieverbruik.
- ▶ Op asfalt geldt: rijd altijd met de maximaal toegestane bandenspanning.
- ▶ Op onverhard terrein, op grindpaden of zachte bos- en weidegrond geldt: hoe lager de vuldruk, hoe lager de rolweerstand en daarmee het energieverbruik van het elektrische aandrijfsysteem.

### Accu

Met afnemende temperatuur neemt de elektrische weerstand toe. De capaciteit van de accu neemt af. In de winter moet daarom rekening worden gehouden met een vermindering van het gangbare bereik.

- ▶ Gebruik in de winter een thermocover voor de accu.

Het bereik is tevens afhankelijk van de leeftijd en de onderhouds- en laadtoestand van de accu.

- ▶ Onderhoud de accu en vervang een oude accu zo nodig.

## 6.3 Storingsmelding

### 6.3.1 Boordcomputer

Het aandrijfsysteem bewaakt zichzelf continu en geeft een gedetecteerde storing aan als storingsmelding aan de hand van een getal. Afhankelijk van de aard van de storing schakelt het systeem zichzelf zo nodig automatisch uit.

Code	Beschrijving	Oplossingsrichting
410	Eén of meer toetsen van de boordcomputer zijn geblokkeerd	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Controleer of er toetsen vast zitten, bv. door binnengedrongen vuil.</li> <li>▶ Reinig zo nodig de toetsen.</li> </ul>
414	Verbindingsprobleem van de bediening	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Neem contact op met de dealer. Laat de aansluitingen en verbindingen controleren.</li> </ul>
418	Eén of meer toetsen van de bediening zijn geblokkeerd	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Controleer of er toetsen vast zitten, bv. door binnengedrongen vuil.</li> <li>▶ Reinig zo nodig de toetsen.</li> </ul>
419	Configuratiefout	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Start het systeem opnieuw op.</li> <li>2 Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met dealer.</li> </ol>
422	Verbindingsprobleem van de accu	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Laat de aansluitingen en verbindingen controleren.</li> </ul>
423	Verbindingsprobleem van de accu	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Laat de aansluitingen en verbindingen controleren.</li> </ul>
424	Communicatiefout tussen de componenten onderling	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Laat de aansluitingen en verbindingen controleren.</li> </ul>
426	Interne tijdoverschrijdingsfout	<p>Het is in deze fouttoestand onmogelijk in het menu Basisinstellingen de wielomvang te laten weergeven of aan te passen.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Start het systeem opnieuw op.</li> <li>2 Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met dealer.</li> </ol>
430	De boordcomputer-accu is leeg	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Laad de boordcomputer-accu op (in de houder of via de USB-aansluiting).</li> </ul>
431	Softwareversiefout	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Start het systeem opnieuw op.</li> <li>2 Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met dealer.</li> </ol>

Tabel 33: Lijst storingsmeldingen boordcomputer

Code	Beschrijving	Oplossingsrichting
440	Interne fout van de accu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Start het systeem opnieuw op.</li> <li>2 Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met dealer.</li> </ol>
450	Interne softwarefout	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Start het systeem opnieuw op.</li> <li>2 Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met dealer.</li> </ol>
460	Fout in de USB-aansluiting	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Start het systeem opnieuw op.</li> <li>2 Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met dealer.</li> </ol>
490	Interne fout van de boordcomputer	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Laat de boordcomputer controleren.</li> </ul>
500	Interne fout van de accu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Start het systeem opnieuw op.</li> <li>2 Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met dealer.</li> </ol>
502	Fout in de verlichting	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Controleer de verlichting en de bijbehorende bekabeling.</li> <li>2 Start het systeem opnieuw op.</li> <li>3 Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met dealer.</li> </ol>
503	Fout van de snelheids-sensor	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Start het systeem opnieuw op.</li> <li>2 Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met dealer.</li> </ol>
504	Manipulatie van het snelheidssignaal gedetecteerd	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Controleer de positie van de spaakmagneten en stel deze zo nodig opnieuw af.</li> <li>▶ Controleer op manipulatie.</li> <li>▶ De ondersteuning door de aandrijving wordt verminderd.</li> </ul>
503	Fout van de snelheids-sensor	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Start het systeem opnieuw op.</li> <li>2 Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met dealer.</li> </ol>

Tabel 33: Lijst storingsmeldingen boordcomputer

Code	Beschrijving	Oplossingsrichting
510	Interne sensorfout	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Start het systeem opnieuw op.</li> <li>2 Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met dealer.</li> </ol>
511	Interne fout van de accu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Start het systeem opnieuw op.</li> <li>2 Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met dealer.</li> </ol>
530	Storingen van de accu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Schakel het systeem uit.</li> <li>2 Verwijder de accu.</li> <li>3 Breng de accu weer aan.</li> <li>4 Start het elektrische aandrijfsysteem opnieuw op.</li> <li>5 Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met dealer.</li> </ol>
531	Configuratiefout	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Start het systeem opnieuw op.</li> <li>2 Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met dealer.</li> </ol>
540	Temperatuurfout De pedelec bevindt zich buiten het toegestane temperatuurbereik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Schakel het systeem uit om de motor en accu te laten afkoelen of opwarmen naar het toegestane temperatuurbereik.</li> <li>2 Start het systeem opnieuw op.</li> <li>3 Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met dealer.</li> </ol>
550	Er is een niet-toegestane gebruiker gedetecteerd	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Verwijder de gebruiker.</li> <li>2 Start het systeem opnieuw op.</li> <li>3 Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met dealer.</li> </ol>
580	Softwareversiefout	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Start het systeem opnieuw op.</li> <li>2 Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met dealer.</li> </ol>
591	Authenticatiefout	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Schakel het systeem uit.</li> <li>2 Verwijder de accu.</li> <li>3 Breng de accu weer aan.</li> <li>4 Start het systeem opnieuw op.</li> <li>5 Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met dealer.</li> </ol>

Tabel 33: Lijst storingsmeldingen boordcomputer

Code	Beschrijving	Oplossingsrichting
592	Incompatibele component	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Breng een compatibele boordcomputer aan.</li> <li>2 Start het systeem opnieuw op.</li> <li>3 Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met dealer.</li> </ol>
593	Configuratiefout	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Start het systeem opnieuw op.</li> <li>2 Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met dealer.</li> </ol>
595, 596	Communicatiefout	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Controleer de bekabeling naar de aandrijving.</li> <li>2 Start het systeem opnieuw op.</li> <li>3 Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met dealer.</li> </ol>
602	Interne fout tijdens het opladen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Ontkoppel de oplader van de accu.</li> <li>2 Start het systeem opnieuw op.</li> <li>3 Sluit de oplader aan op de accu.</li> <li>4 Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met dealer.</li> </ol>
602	Interne fout	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Start het systeem opnieuw op.</li> <li>2 Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met dealer.</li> </ol>
603	Interne fout	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Start het systeem opnieuw op.</li> <li>2 Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met dealer.</li> </ol>
605	Temperatuurfout De pedelec bevindt zich buiten het toegestane temperatuurbereik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Schakel het systeem uit om de motor en accu te laten afkoelen of opwarmen naar het toegestane temperatuurbereik.</li> <li>2 Start het systeem opnieuw op.</li> <li>3 Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met dealer.</li> </ol>
605	Temperatuurfout tijdens het opladen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Ontkoppel de oplader van de accu.</li> <li>2 Laat de accu afkoelen.</li> <li>3 Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met dealer.</li> </ol>

Tabel 33: Lijst storingsmeldingen boordcomputer



Code	Beschrijving	Oplossingsrichting
606	Externe fout	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Controleer de bekabeling.</li> <li>2 Start het systeem opnieuw op.</li> <li>3 Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met dealer.</li> </ol>
610	Spanningsfout	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Start het systeem opnieuw op.</li> <li>2 Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met dealer.</li> </ol>
620	Fout oplader	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Vervang de oplader.</li> <li>2 Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met dealer.</li> </ol>
640	Interne fout	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Start het systeem opnieuw op.</li> <li>2 Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met dealer.</li> </ol>
655	Meerdere fouten in de accu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Schakel het systeem uit.</li> <li>2 Verwijder de accu.</li> <li>3 Breng de accu weer aan.</li> <li>4 Start het systeem opnieuw op.</li> <li>5 Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met dealer.</li> </ol>
656	Softwareversiefout	► Neem contact op met dealer om een softwareupdate te laten uitvoeren.
7xx	Aandrijvingfout	► Neem de gebruikshandleiding van de fabrikant van de versnelling in acht.
800	Interne ABS-fout	► Neem contact op met de dealer.
810	Niet-plausibele signalen van de wieltoerentalsensor	► Neem contact op met de dealer.
820	Fout bij de leiding naar de voorste wieltoerentalsensor	► Neem contact op met de dealer.
821 ... 826	Niet-plausibele signalen van de wieltoerentalsensor op het voorwiel. Deze is defect of verkeerd gemonteerd; groot verschil in diameter tussen voor- en achterwiel; extreme rijomstandigheden, bv. rijden op het achterwiel	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Start het systeem opnieuw op.</li> <li>2 Voer een proefrit uit van ten minste 2 minuten. Het ABS-controlelampje moet uitgaan.</li> <li>3 Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met dealer.</li> </ol>

Tabel 33: Lijst storingsmeldingen boordcomputer





Code	Beschrijving	Oplossingsrichting
830	Fout bij de leiding naar de achterste wieltoerentalsensor	► Neem contact op met de dealer.
831 833 ... 835	Niet-plausibele signalen van de wieltoerentalsensor op het achterwiel. Mogelijk ontbreekt de sensorschijf. Deze is defect of verkeerd gemonteerd; groot verschil in diameter tussen voor- en achterwiel; extreme rijomstandigheden, bv. rijden op het achterwiel	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Start het systeem opnieuw op.</li> <li>2 Voer een proefrit uit van ten minste 2 minuten. Het ABS-controlelampje moet uitgaan.</li> <li>3 Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met dealer.</li> </ol>
840	Interne ABS-fout	► Neem contact op met de dealer.
850	Interne ABS-fout	► Neem contact op met de dealer.
860, 861	Fout in de voeding	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Start het systeem opnieuw op.</li> <li>2 Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met dealer.</li> </ol>
870, 871, 880 883 ... 885	Communicatiefout	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Start het systeem opnieuw op.</li> <li>2 Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met dealer.</li> </ol>
889	Interne ABS-fout	► Neem contact op met de dealer.
890	ABS-controlelampje is defect of ontbreekt; ABS mogelijk buiten werking	► Neem contact op met de dealer.
Geen weergave	Interne fout van de boordcomputer	► Start het aandrijfsysteem opnieuw op door dit uit en weer in te schakelen.

Tabel 33: Lijst storingsmeldingen boordcomputer



### 6.3.2 Accu

De accu wordt door middel van "Electronic Cell Protection" (ECP) beschermd tegen diepontlading, overbelading, oververhitting en kortsluiting. Zo nodig schakelt de accu automatisch uit door middel van een beveiligingsschakeling. Wanneer een defect van de accu wordt gedetecteerd, knipperen de LED's van de laadtoestandweergave (accu).

Beschrijving	Oplossingsrichting
Code: 	
Wanneer de accu zich buiten het toegestane bereik voor de laadtemperatuur bevindt, knipperen drie LED's van de laadtoestandweergave.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Ontkoppel de oplader van de accu.</li> <li>2 Laat de accu afkoelen.</li> <li>3 Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met dealer.</li> </ol>
Code: 	
Wanneer een defect van de accu wordt gedetecteerd, knipperen twee LED's van de laadtoestandweergave.	► Neem contact op met de dealer.
Code: 	
Wanneer de oplader defect is en niet oplaadt, knippert er geen enkele LED. Afhankelijk van de laadtoestand van de accu branden één of meer LED's continu.	► Neem contact op met de dealer.
Code: 	
Wanneer er geen stroomt loopt, knippert er geen enkele LED.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Controleer alle connectoren.</li> <li>2 Controleer de contacten van de accu op vuil. Maak de contacten zo nodig voorzichtig schoon.</li> <li>3 Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met dealer.</li> </ol>

Tabel 34: Lijst storingsmeldingen accu

## 6.4 Instructie en klantenservice

De klantenservice wordt uitgevoerd door de uitleverende dealer. Zijn contactgegevens staan op de pedelec pas in deze gebruikshandleiding. Uiterlijk bij de overdracht van de pedelec ontvangt de nieuwe eigenaar persoonlijk uitleg van de dealer over de functies van de pedelec. Deze gebruikshandleiding wordt bij elke pedelec als naslagwerk overhandigd.

De uitleverende dealer voert ook in de toekomst alle onderhoud, ombouw en reparaties uit.

## 6.5 Pedelec aanpassen



### Vallen door verkeerd afgestelde aanhaalmomenten

Wanneer een schroef te strak wordt vastgedraaid, kan deze breken. Wanneer een schroef te los wordt vastgedraaid, kan deze losraken. Een val met letsel is het gevolg.

- ▶ Neem altijd de op de schroef en in de gebruikshandleiding vermelde aanhaalmomenten in acht.

Uitsluitend een correct aangepaste pedelec biedt het gewenste rijcomfort en garandeert een gezondheidsbevorderende activiteit.

Wanneer het lichaamsgewicht of het maximale bagagegewicht veranderen, moeten alle afstellingen opnieuw worden uitgevoerd.

## 6.5.1 Voorbereiding

Om de pedelec aan te passen is onderstaand gereedschap vereist:

	Rolmaat
	Weegschaal
	Waterpas
	Ringsleutels 8 mm, 9 mm, 10 mm, 13 mm, 14 mm en 15 mm
	Momentsleutel werkbereik 5 - 40 Nm
	Inbussleutels 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm en 8 mm
	Kruiskopschroevendraaiers
	Sleufschroevendraaiers

Tabel 35: Vereist gereedschap montage


## 6.5.2 Procedure pedelec aanpassen

► Houd onderstaande volgorde van aanpassingen aan.

Volgorde	Aanpassing	Paragraaf
1.1	Zadel	<a href="#">6.5.4.1</a>
1.2	• Zadel uitlijnen	<a href="#">6.5.4.3</a>
1.3	• Zadelhoogte afstellen	<a href="#">6.5.4.5</a>
1.4	• Zadelstand afstellen	<a href="#">6.5.4.6</a>
2	Stuur	<a href="#">6.5.5</a>
3	Voorbouw	<a href="#">6.5.6</a>
4	Handvatten	<a href="#">6.5.7</a>
5	Banden	<a href="#">6.5.8</a>
6.1	Rem	<a href="#">6.5.9.1</a>
6.2	• Positie van de remhendels	<a href="#">6.5.9.2</a>
6.3	• Neiging remhendel	<a href="#">6.5.9.3</a>
6.4	• Grijpafstand bepalen	<a href="#">6.5.9.4</a>
6.4	• Remvoeringen inrijden	<a href="#">6.5.9.4</a>
9	Licht	<a href="#">6.5.10</a>
10	Boordcomputer instellen	<a href="#">6.5.11</a>
11	Externe apparaten aansluiten	<a href="#">6.5.12</a>

### 6.5.3 Zitpositie bepalen

Uitgangspunt voor een comfortabele houding is een juiste stand van het bekken. Staat het bekken verkeerd, kan dat leiden tot uiteenlopende lichamelijke klachten, bv. pijn in de schouders of de rug.

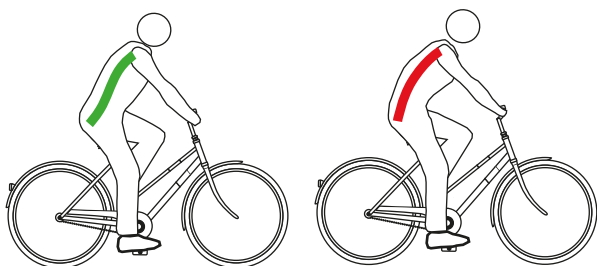

Afbeelding 42: De stand van het bekken is juist (groen) of verkeerd (rood)

De stand van het bekken is juist, wanneer de wervelkolom een S vormt en een natuurlijke, licht holle rug ontstaat.

De stand van het bekken is verkeerd, wanneer het iets achterover kantelt. De wervelkolom wordt hierdoor rond en kan niet meer optimaal inveren.

Afhankelijk van het type pedelec, de lichamelijke fitheid en de gewenste afstand resp. het gewenste tempo moet vooraf een passende zitpositie worden gekozen.

Voorafgaand aan lange ritten is het aan te bevelen de zitpositie nogmaals te controleren en te optimaliseren.

Positie Hollandse fiets	Positie stadsfiets
<b>Neiging van het bovenlichaam (zwarte, gestreepte lijn)</b>	
Rechte, bijna loodrechte houding, rughoek bijna 90°. Stuur en handvatten bevinden zich zeer dicht op het bovenlichaam.	Licht geneigd bovenlichaam, rughoek 60°...70°.
<b>Hoek bovenarm/bovenlichaam (rode lijn)</b>	
Extreem spitse hoek van circa 20°. De bovenarmen lopen nagenoeg parallel aan het bovenlichaam. De handen liggen los op het stuur.	Optimaal is een hoek van 75°...80°. Veel mensen geven de voorkeur aan een kleinere hoek tot 60° die minder belastend is voor schouders, armen en handen.
<b>Stuurverkanting (blauwe en groene lijn)</b>	
>10 Het stuur zit veel hoger dan het zadel.	10...5 Het stuur zit hoger dan het zadel.
<b>Voordelen</b>	
Intuïtief wordt de wervelkolom in zijn natuurlijke S-vorm gebracht. De belasting op armen en handen is zeer gering, geen ondersteuning.	De rechte zitpositie geeft een goed overzicht in het verkeer. De kracht kan bij het trappen zonder veel energieverbruik op de pedalen worden overgedragen.
<b>Nadelen</b>	
De kracht wordt relatief slecht op de pedalen overgebracht. Het gewicht rust uitsluitend op het zitvlak. De wervelkolom zakt bij veel mensen na korte tijd in elkaar (bekken rechtop).	De armen worden vaak naar het hoge stuur overstrekt – dat leidt tot verkrampte schouders en pijnlijke handen. De "hoge zit" verleidt snel naar het in elkaar laten zakken van de wervelkolom.
<b>Fitheidsniveau en gebruik</b>	
Gering fitheidsniveau, gelegenhedenfietsers.	Gemiddeld fitheidsniveau, stadsfietsers.

Tabel 36: Overzicht zitposities

## 6.5.4 Zadel afstellen

### 6.5.4.1 Zadel uitlijnen

- ▶ Lijn het zadel uit in de rijrichting. Richt de punt van het zadel parallel uit aan de bovenste framebuis.



Afbeelding 43: Zadel in rijrichting uitlijnen

### 6.5.4.2 eightpins verende zadelpen

- 1 Lijn het zadel uit in de rijrichting. Richt de punt van het zadel parallel uit aan de bovenste framebuis.
- 2 Haal de zadelpen-as aan met een momentsleutel met 8 Nm.



Afbeelding 44: Zadelpen-as vastzetten

### 6.5.4.3 Zadelhoogte afstellen

- ✓ Om veilig de juiste zadelhoogte te bepalen:


- de pedelec bij een muur zetten zodat berijder of berijdster zich kan afsteunen, of
- een tweede persoon vragen om de pedelec vast te houden.

- 1 Stel de zadelhoogte grof af met behulp van de zithoogteformule:

$$\text{zithoogte (ZH)} = \text{binnenbeenlengte (I)} \times 0,9$$

- 2 Ga op de pedelec zitten.

- 3 Plaats de hiel op het pedaal en strek het been volledig door zodat het pedaal op het laagste punt staat van de omwenteling. De knie moet nu overstrekt zijn.

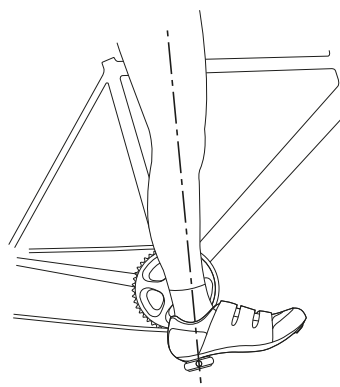

Afbeelding 45: Hielmethode


- 4 Maak een proefrit.

⇒ De berijder of berijdster zit bij de optimale zithoogte rechtop op het zadel.

- Kantelt het bekken synchroon met het trappen naar rechts en naar links, dan staat het zadel te hoog.
- Wanneer na een paar kilometer rijden pijn in de knieën optreedt, dan staat het zadel te laag.

⇒ Stel zo nodig de zadelpen af op de juiste hoogte. Stel de zithoogte af met de snelspanner.

- 5 Open de snelspanner van de zadelpen (1) om de zithoogte te wijzigen. Trek hiervoor de spanhendel weg van de zadelpen (3).

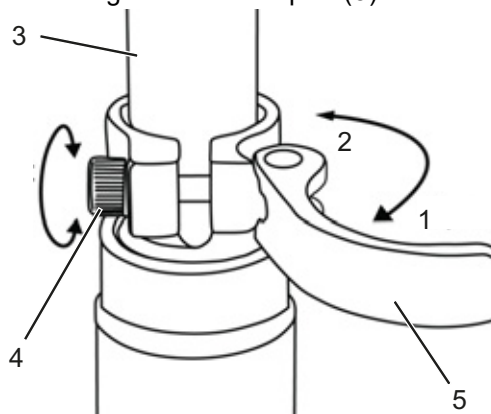

Afbeelding 46: Snelspanner van de zadelpen openen


- 6 Stel de zadelpen af op de gewenste hoogte.



#### Vallen door een te hoog afgestelde zadelpen

Een te hoog afgestelde *zadelpen* leidt tot breuk van de *zadelpen* of het *frame*. Een val met letsel is het gevolg.

- ▶ Trek de zadelpen slechts tot de markering van de minimale insteekdiepte uit het frame.

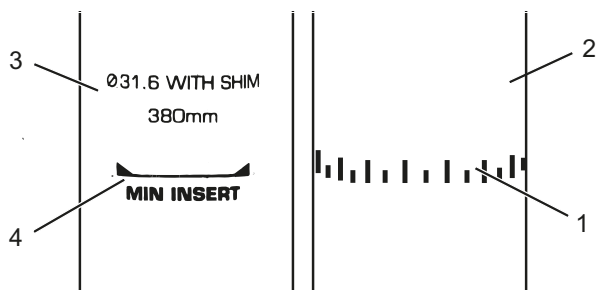

Afbeelding 47: Detailaanzicht zadelpen, voorbeelden van de markering van de minimale insteekdiepte

- 7 Sluit de *spanhendel* van de *zadelpen* door deze helemaal tegen de *zadelpen* aan te drukken (2).
- 8 Controleer de *spankracht* van de *snelspanner*.

#### 6.5.4.4 Zadelhoogte met afstandsbediening afstellen

Stel de zadelhoogte af met behulp van de zithoogteformule:


$$\text{zithoogte (ZH)} = \text{binnenbeenlengte (I)} \times 0,9$$

### Aanwijzing

Wanneer de gewenste zadelhoogte niet kan worden bereikt, moet de zadelpen dieper in de zadelbuis worden verzonken. Trek hierbij de bowdenkabel van de zadelpen door het frame tot aan de afstandsbediening na over dezelfde lengte als dat de zadelpen is verzonken. Is dit niet mogelijk, neem dan contact op met de dealer.

#### Zadel lager zetten

- 1 Ga op het zadel zitten.
  - 2 Druk op de bedienhendel van de afstandsbediening.
- ⇒ De zadelpen zakt.
- 3 Laat de bedienhendel van de afstandsbediening los zodra de gewenste zadelhoogte is bereikt.

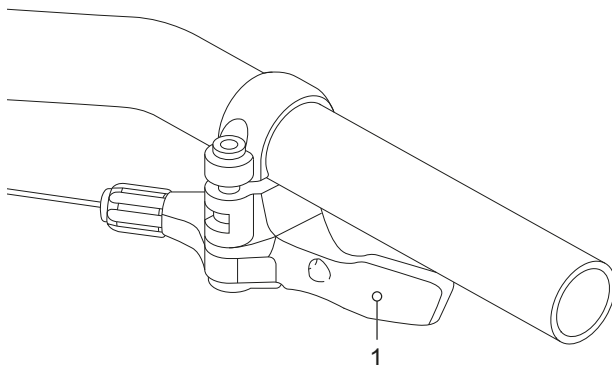

Afbeelding 48: Bedienhendel van de afstandsbediening (1)

#### Zadel hoger zetten

- 1 Ontlast het zadel.
  - 2 Druk op de bedienhendel van de afstandsbediening.
- ⇒ De zadelpen komt omhoog.
- 3 Laat de bedienhendel van de afstandsbediening los zodra de gewenste zadelhoogte is bereikt.

### 6.5.4.5 Zadelstand afstellen

Het zadel kan op het zadelonderstel worden verschoven. De juiste horizontale positie zorgt voor een optimale hefboomstand van de benen. Dat voorkomt knieklachten en een pijnlijke bekkenscheefstand. Wanneer het zadel meer dan 10 mm wordt verschoven, moet nogmaals de zadelhoogte worden afgesteld omdat beide afstellingen elkaar beïnvloeden.

- ✓ De afstelling van het zadel mag uitsluitend in stilstand worden uitgevoerd.
- ✓ Om de zadelstand af te stellen:
  - de pedelec bij een muur zetten zodat berijder of berijdster zich kan afsteunen, of
  - een tweede persoon vragen om de pedelec vast te houden.
- ✓ Verstel het zadel uitsluitend binnen het toegestane verstelbereik van het zadel (markering op de staande achtervork).


1 Ga op de pedelec zitten.

2 Zet de pedalen met de voet in horizontale stand.

⇒ De zadelpositie is optimaal wanneer de loodlijn vanaf de knieschijf exact door de pedaalas loopt.

▶ Wanneer de loodlijn achter het pedaal valt, moet het zadel verder naar voren worden afgesteld.

▶ Wanneer de loodlijn voor het pedaal valt, moet het zadel verder naar achteren worden afgesteld.

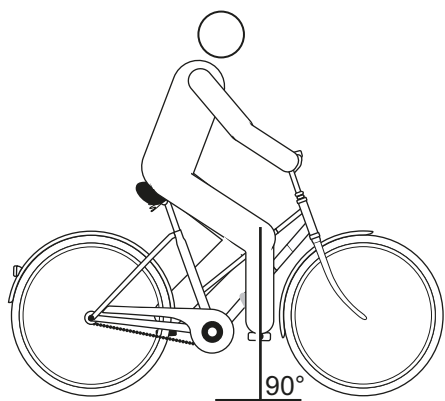

Afbeelding 49: Loodlijn vanaf de knieschijf

3 Maak de voorziene schroefverbindingen los, stel het zadel af en zet de klemschroeven van het zadel met het maximale aanhaalmoment vast.


### 6.5.4.6 Zadelhoek afstellen

Voor een optimale zit moet de zadelhoek worden aangepast aan de zithoogte en moeten de zadel- en stuurstand worden aangepast aan de zadelvorm. Hiermee kan zo nodig de zitpositie worden geoptimaliseerd.

Een horizontale stand van het zadel voorkomt dat berijder of berijdster naar voor of naar achteren glijdt. Hiermee worden zitproblemen voorkomen. In een andere stand kan de punt van het zadel onaangenaam tegen de schaamstreek drukken. Het is tevens aan te bevelen het midden van het zadel exact recht te zetten. Daardoor zit men met het zitbeen op het brede, achterste deel van het zadel.

1 Stel de zadelhoek horizontaal af.

2 Stel het midden van het zadel exact recht af.

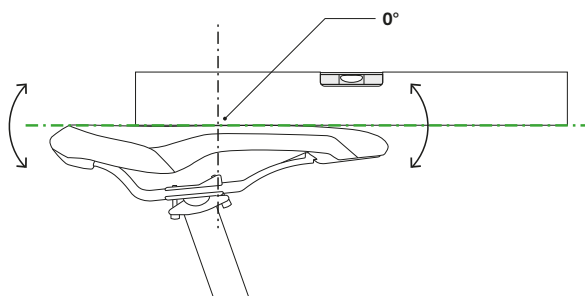

Afbeelding 50: Horizontale zadelhoek met 0° neiging in het midden van het zadel

⇒ Berijder of berijdster zit comfortabel op het zadel en glijdt niet naar voren of naar achteren.

3 Stel de zitpositie af (zie paragraaf 6.6.2.3) wanneer de berijder of berijdster naar voren glijdt resp. op het smalle deel van het zadel zit of neig het zadel minimaal achterover.

### 6.5.4.7 Zadel controleren


▶ Controleer na het afstellen van het zadel dat dit stevig vast zit, zie paragraaf 7.5.6.

## 6.5.5 Stuur

- ▶ Controleer stuurbreedte en handpositie.
- ▶ Selecteer zo nodig een ander stuur. Neem contact op met de dealer.

### 6.5.5.1 Stuurbreedte

De stuurbreedte moet ten minste overeenkomen met de schouderbreedte. Meet van het midden tot het midden van de oplegvlakken van de handen.

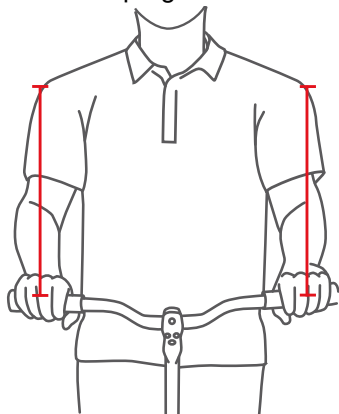


Afbeelding 51: Optimale stuurbreedte bepalen

Hoe breder het stuur, hoe meer controle het biedt – maar ook hoe meer steunkracht het vraagt. In het bijzonder bij beladen reisfietsen is een breed stuur zinvol.

### 6.5.5.2 Handpositie

De hand rust optimaal op het stuur wanneer de onderarm en de hand in een rechte lijn staan, dus wanneer de pols niet wordt geknikt. Dan lopen de zenuwen recht en gaan ze geen pijn doen.

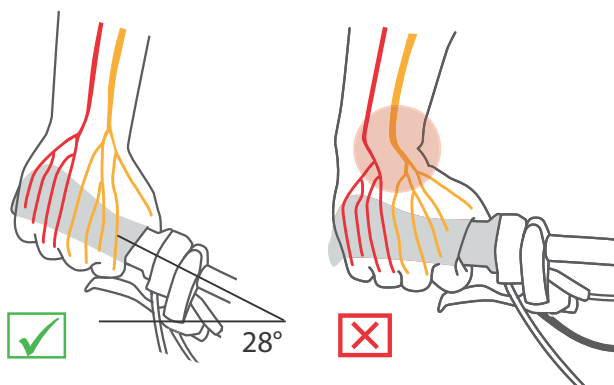

Afbeelding 52: Verloop van de zenuwen bij gebogen en recht stuur

Hoe smaller de schouders, hoe meer het stuur moet zijn gebogen (maximaal 28°).

Rechte sturen zijn zinvol bij sportieve fietsen (bv. mountainbikes). Ze ondersteunen direct stuurgedrag, maar leiden tot drukpieken en een hogere belasting van arm- en schouderspieren.

### 6.5.5.3 Stuur afstellen

Het stuur en de stand daarvan bepalen in welke houding de berijder of berijdstster op de pedelec zit.

- 1 Bepaal aan de hand van de geselecteerde zitpositie (zie paragraaf 6.6.2.1) de neiging van het bovenlichaam en de hoek tussen bovenarm en bovenlichaam.
- 2 Span bij het afstellen van het stuur de rugspieren aan. Want alleen wanneer de rug- en ook de buikspieren zijn aangespannen, kan de wervelkolom worden gestabiliseerd en tegen overbelasting worden beschermd. Passieve spieren kunnen deze belangrijke taak niet vervullen.
- 3 Stel de gewenste stuurstand af via de afstelling van de hoogte en hoek van de voorbouw (zie paragraaf 6.6.6).
- 4 Controleer na het afstellen van het stuur opnieuw de zadelhoogte en zitpositie. Door de afstelling van het stuur zou de bekkenstand op het zadel kunnen zijn gewijzigd. Dat kan door de bekkentelling een aanmerkelijke invloed hebben op de stand van het heupgewricht en kan de nuttige beenlengte ten opzichte van de bovenzijde van het zadel met tot 3 cm veranderen.
- 5 Corrigeer zo nodig zadelhoogte en zitpositie.




## 6.5.6 Voorbouw


### 6.5.6.1 Stuurhoogte met snelspanner afstellen

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

- 1 Open de voorbouwspanhendel.

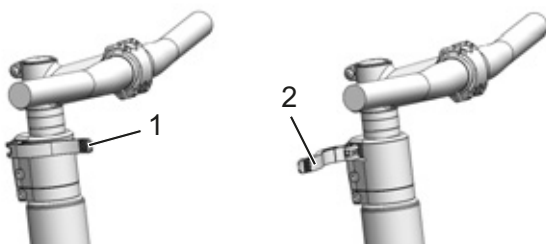

Afbeelding 53: Gesloten (1) en geopende (2) voorbouwspanhendel, voorbeeld All Up

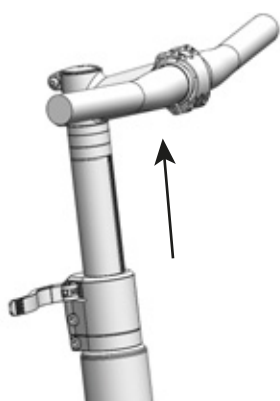

Afbeelding 54: Vergrendelhendel omhoog trekken, voorbeeld All Up

- 2 Trek het stuur uit naar de gewenste hoogte. Neem de minimale insteekdiepte in acht.
- 3 Sluit de voorbouwspanhendel.

### Spankracht snelspanners afstellen

**! VOORZICHTIG**

#### Vallen door verkeerde afstelling van de spankracht

Een te hoge spankracht beschadigt de snelspanner. Onvoldoende spankracht leidt tot een ongunstige krachtoverdracht. Hierdoor kunnen onderdelen breken. Een val met letsel is het gevolg.

- ▶ Bevestig een snelspanner nooit met gereedschap (bv. een hamer of tang).


Wanneer de *spanhendel van het stuur* voor zijn eindstand stopt, moet de *kartelmoer* uit worden gedraaid.

- ▶ Wanneer de spankracht van de *spanhendel van de zadelpen* onvoldoende is, moet de *kartelmoer* in worden gedraaid.
- ▶ Kan de spankracht niet worden afgesteld, neem dan contact op met de dealer.

### 6.5.6.2 Schachtvoorbouw afstellen

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

Bij een schachtvoorbouw vormen voorbouw en vorkschacht één geheel, dat in de vorkschacht wordt geklemd. Voorbouw en schacht kunnen uitsluitend samen worden vervangen.

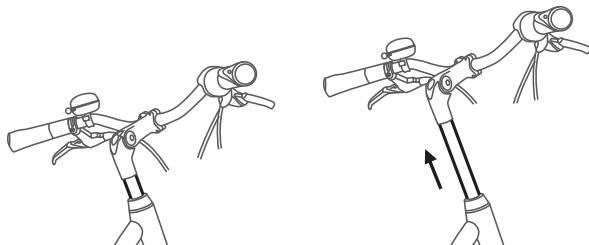


Afbeelding 55: Hoogte schachtvoorbouw verstellen

- 1 Draai de schroef los.
- 2 Trek de schachtvoorbouw omhoog.
- 3 Draai de schroef vast.

### 6.5.6.3 Ahead voorbouw afstellen

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

Bij een Ahead voorbouw wordt de voorbouw direct gestoken op de vorkschacht, die boven het frame uitsteekt.

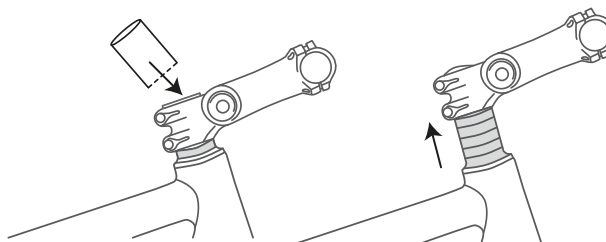


Afbeelding 56: Ahead voorbouw door montage van afstandsringen (spacers) verhogen

Bij de fabricage wordt de stuurhoogte door middel van afstandsringen eenmalig afgesteld. Het uitstekende deel van de vorkschacht wordt daarna afgesneden. De stuurvoorbouw kan daarna niet meer hoger worden afgesteld.

#### 6.5.6.4 In hoek verstelbare voorbouw afstellen


Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

In hoek verstelbare voorbouwen zijn er met verschillende voorbouw lengten voor schacht- en Ahead voorbouwen.

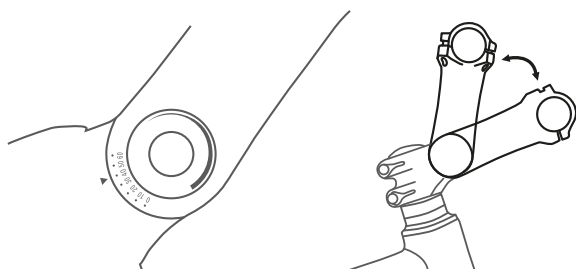

Afbeelding 57: Verschillende versies van in hoek verstelbare voorbouwen


Door verstelling van de hoek van de voorbouw (c) worden zowel de afstand van het bovenlichaam tot het stuur (b) als de stuurhoogte (a) gewijzigd.

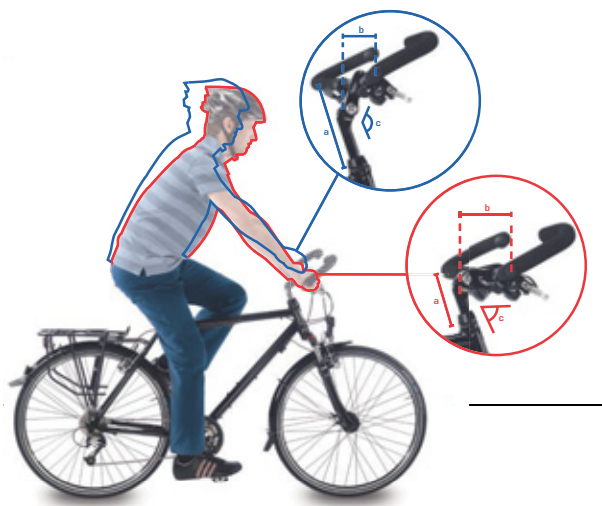

Afbeelding 58: Stadsfiets- (blauw) en toerfietsstand (rood) door verandering van de hoek

### 6.5.7 Ergonomische handvatten

Bij ergonomisch gevormde handvatten ligt de handpalm op het anatomisch gevormde handvat. Een groter contactoppervlak betekent dat de druk beter wordt verdeeld. Zenuwen en bloedvaten worden niet meer in de inwendig lopende carpaal tunnel afgekneld.

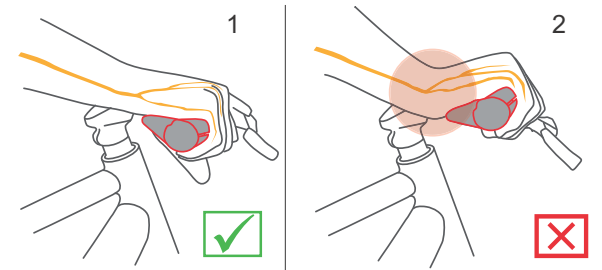

Afbeelding 59: Juiste (1) en verkeerde (2) stand van het handvat

- 1 Draai de schroef van het handvat los.
- 2 Draai het handvat in de juiste stand.
- 3 Draai de schroef vast.

#### 6.5.7.1 Stuur controleren

► Zie [paragraaf 7.5.5](#).

## 6.5.8 Banden

Het is onmogelijk een algemeen vuldrukadvies te geven voor een bepaalde pedelec of een bepaalde band. De juiste vuldruk hangt in belangrijke mate af van de gewichtsbelasting op de banden. Deze wordt in hoofdzaak bepaald door het lichaamsgewicht en de bagage.

Anders dan bij een auto heeft het voertuiggewicht slechts een geringe invloed op het totaalgewicht. Daarnaast zijn de persoonlijke voorkeuren voor een geringe rolweerstand of een hoog veercomfort zeer verschillend. Er geldt:

- Hoe hoger de vuldruk in de band, hoe geringer de rolweerstand, de slijtage en de kans op lekrijden.
- Hoe lager de vuldruk in de band, hoe hoger het comfort en de grip van de band.

Voor pedelecs die op verharde wegen worden gebruikt, geldt: hoe hoger de vuldruk, hoe geringer de rolweerstand van de band. Ook de kans op lekrijden is bij een hoge druk kleiner. Een permanent te lage vuldruk leidt doorgaans tot voortijdige slijtage van de band. Een typisch gevolg daarvan is scheurvorming aan de zijwand. Ook slijt het profiel onnodig snel.

Anderzijds kan een band bij een lage vuldruk stoten van de weg beter opvangen.

Voor brede banden wordt in het algemeen een lage vuldruk gebruikt. Ze bieden de mogelijkheid gebruik te maken van de voordelen van de lagere vuldruk, zonder dat daardoor ernstige nadelen ontstaan qua rolweerstand, kans op lekrijden en slijtage.

- ✓ Neem te allen tijde de op de band vermelde grenswaarden voor de minimale en maximale druk in acht.

1 Pomp de band op conform het vuldrukadvies.

Bandbreedte	Vuldruk(in bar) voor lichaamsgewicht		
	ca 60 kg	ca 80 kg	ca 110 kg
25 mm	6.0	7.0	8.0
28 mm	5.5	6.5	7.5
32 mm	4.5	5.5	6.5
37 mm	4.0	5.0	6.0
40 mm	3.5	4.5	6.0
47 mm	3.0	4.0	5.0
50 mm	2.5	4.0	5.0
55 mm	2.0	3.0	4.0
60 mm	2.0	3.0	4.0

Tabel 37: Schwalbe vuldrukadvies

2 Controleer de band visueel.



Afbeelding 60: Juiste vuldruk. De band is onder de belasting van het lichaamsgewicht nauwelijks vervormd



Afbeelding 61: Veel te lage vuldruk


## 6.5.9 Rem

De grijpafstand van de remhendel kan worden aangepast zodat deze beter bereikbaar is. Tevens kan het drukpunt aan de voorkeur van de berijder of berijdsters worden aangepast.

### 6.5.9.1 Stand remhendel

Een juiste stand van de remhendel voorkomt het overstrekken van de pols. Daarnaast kan de rem moeiteloos worden bediend, zonder dat de positie van de hand moet worden veranderd of het handvat moet worden losgelaten.

- ✓ Bedien de remhendel met het derde vingerkootje om de remkracht te doseren.
  - ✓ Voor berijders of berijdsters, die met de middelvinger of met twee vingers remmen, geldt de afstelling voor de middelvinger.
- 1 Leg de hand zo op het handvat, dat de buitenste bal van de hand gelijk zit met het uiteinde van het stuur.
  - 2 Strek de wijsvinger uit (ca 15°).

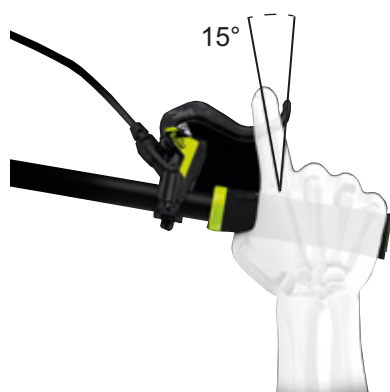


Afbeelding 62: Stand remhendel

- 3 Duw de remhendel naar buiten, tot het derde vingerkootje in de vingeruitsparing van de remhendel ligt.

### 6.5.9.2 Neiging remhendel

De zenuwen, die door de carpedale tunnel lopen, zijn verbonden met de duim, wijs- en middelvinger. Een te steile of te vlakke neiging van de remhendel leidt tot een knik in de pols en daarmee tot beknelling van de carpedale tunnel. Dat kan leiden tot een doof gevoel of tinteling in de duim, wijs- en middelvinger.

- 1 Bereken voor het bepalen van de stuurverkanting het verschil tussen stuurhoogte en zadelhoogte.

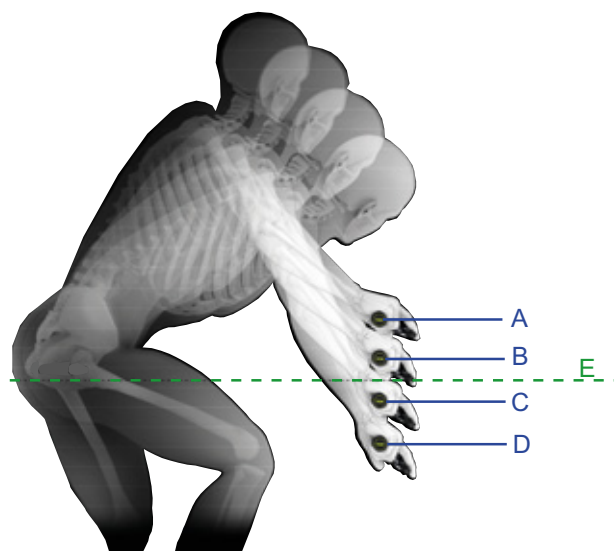


Afbeelding 63: Voorbeeld voor 4 verschillende stuurhoogten (A, B, C en D) en zadelhoogte (E)

Berekening	Stuurverkanting [mm]
A – E	>10
B – E	0...10
C – E	0 ...-10
D – E	<-10

Tabel 38: Voorbeelden berekening stuurverkanting

Stel de neiging van de remhendel zo af, dat deze in het verlengde ligt van de onderarm

- 2 Stel aan de hand van de tabel de neiging van de remhendel af.

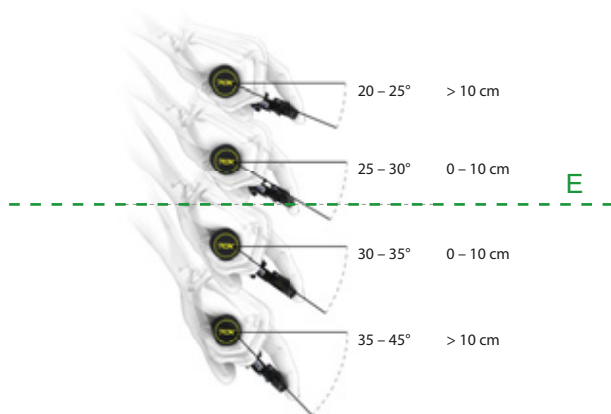

Stuurverkanting (mm)	Neiging remhendel
>10	20°...25°
0...10	25°...30°
0...-10	30°...35°
< -10	35°...45°

Afbeelding 64: Neiging van de remhendel

### 6.5.9.3 Grijpafstand bepalen

- 1 Bepaal de grootte van de hand met de grijpafstandsjabloon.
- 2 Stel afhankelijk van de grootte van de hand de grijpafstand van het drukpunt af.



Grootte van de hand	Grijpafstand (cm)
S	2
M	3
L	4

Afbeelding 65: Positionering remhendel

#### 6.5.9.4 Remvoeringen inrijden

Voor schijfremmen geldt een inremtijd. De remkracht neemt toe met het verstrijken van de inremtijd. De remkracht neemt gedurende de inremtijd toe. Dat geldt ook na vervanging van remblokken of remschijven.

- 1 Versnel de pedelec naar 25 km/h.
- 2 Rem de pedelec af tot stilstand.
- 3 Herhaal dit 30 tot 50 keer.

De schijfrem is ingeregen en biedt de optimale remwerking.



## 6.5.10 Verlichting

### Voorbeeld 1


Wanneer het voorlicht te hoog wordt afgesteld, worden tegenliggers verblind. Hierdoor kan een ernstig ongeval met dodelijke slachtoffers ontstaan.

### Voorbeeld 2

Een juiste afstelling van het voorlicht voorkomt dat tegenliggers worden verblind en zorgt dat niemand in gevaar wordt gebracht.

### Voorbeeld 3


Wanneer het voorlicht te laag wordt afgesteld, is het verlichte oppervlak niet optimaal en wordt het zicht in het donker verkort.

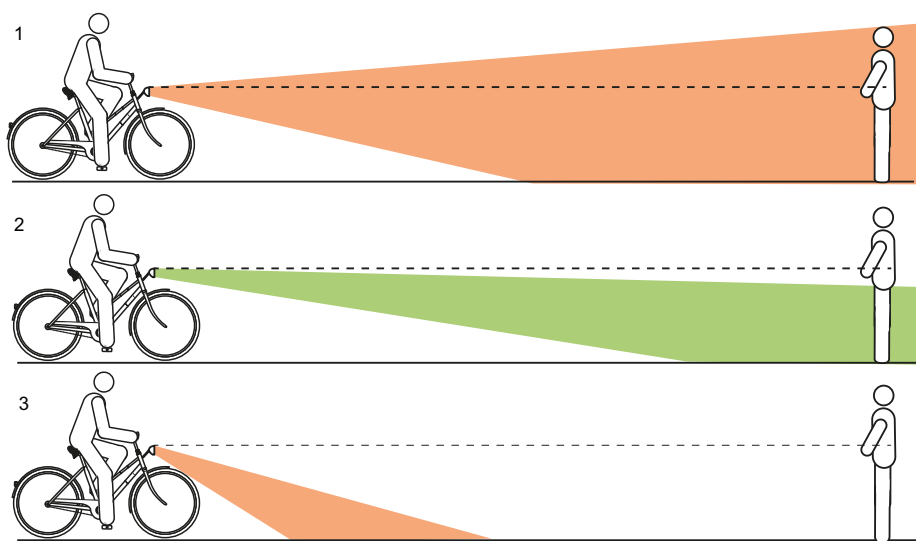

Afbeelding 66: Te hoog (1), correct (2) en te laag (3) afgestelde verlichting

### 6.5.10.1 Verlichting afstellen

- 1 Plaats de pedelec recht tegen een muur.
- 2 Markeer de hoogte van het voorlicht (1) op de muur met krijt.
- 3 Markeer tevens de halve hoogte van het voorlicht (2) op de muur met krijt.

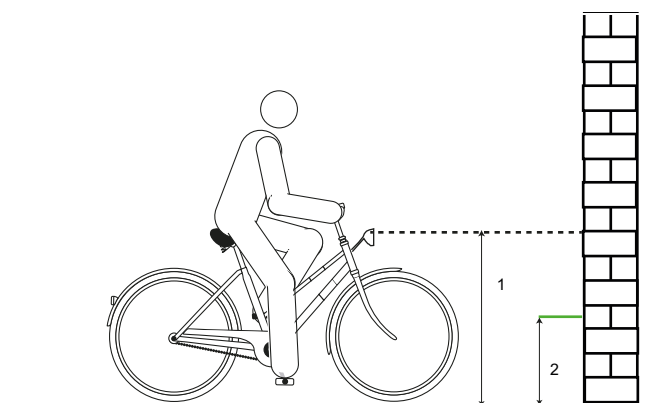


Afbeelding 67: Hoogte (1) en halve hoogte (2) van het voorlicht

4 Plaats de pedelec op 5 m van de muur.

6 Schakel de rijverlichting in.

5 Zet de pedelec rechtop. Houd het stuur met beide handen recht. Gebruik niet de zijstandaard.

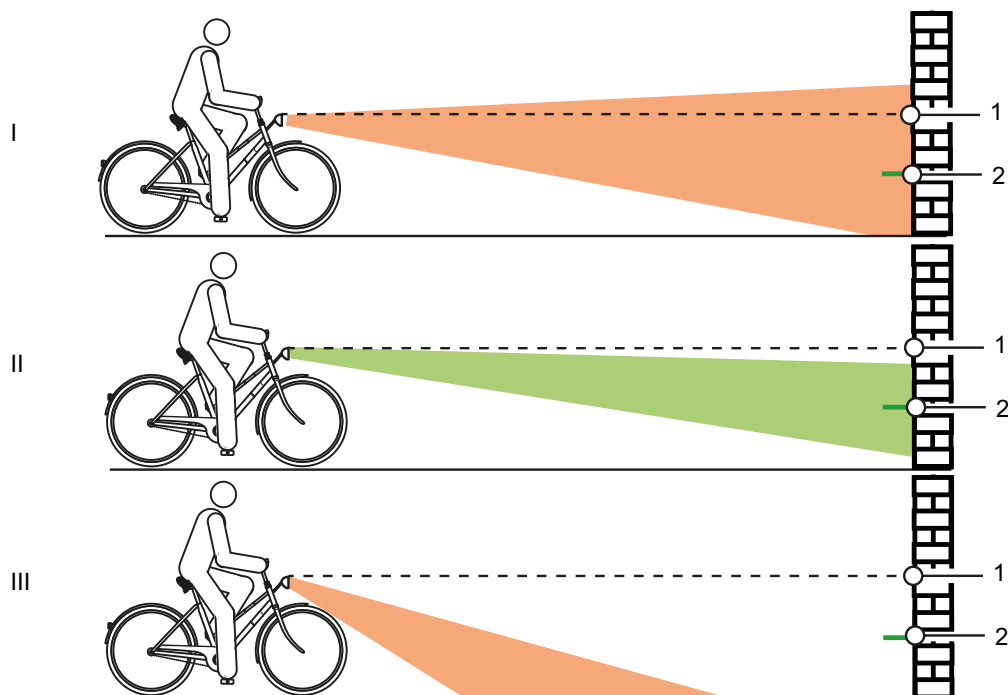

Afbeelding 68: Te hoog (1), correct (2) en te laag (3) afgestelde verlichting

7 Controleer de positie van de lichtkegel.

- ▶ (I) Bevindt de bovenzijde van de lichtkegel zich boven de markering van de hoogte (1), dan verblindt de verlichting. Het voorlicht moet lager worden afgesteld.
- ▶ (II) Bevindt het midden van de lichtkegel zich op of iets onder de markering van de halve hoogte (2), dan is de verlichting optimaal afgesteld.
- ▶ (III) Bevindt de lichtkegel zich voor de muur op de grond, dan moet het voorlicht hoger worden afgesteld.

## 6.5.11 Boordcomputer instellen

### 6.5.11.1 Gebruikersaccount aanmaken

Om alle functies van het aandrijfsysteem te kunnen gebruiken, moet de berijder of berijdster zich online registreren en een gebruikersaccount aanmaken.

#### Aanmelden via de PC

- 1 Maak een gebruikersaccount aan op de internetpagina [www.ebike-connect.com](http://www.ebike-connect.com).
- 2 Voer alle voor de registratie vereiste gegevens in.

#### Aanmelden via de smartphone

##### Apple iPhone

- Download de gratis smartphone app BOSCH eBike Connect in de App Store.

##### Android-toestel

- Download de gratis smartphone app BOSCH eBike Connect in de Google Play Store.

### 6.5.11.2 Boordcomputer met smartphone verbinden

- 1 Start de app.
- 2 Selecteer de tab <Mijn eBike>.
- 3 Selecteer de tab <Nieuw eBike-apparaat toevoegen>.
- 4 Voeg Kiox toe.
- 5 Druk gedurende 5 seconden op de **rijverlichtingtoets**.  
⇒ De boordcomputer schakelt de Bluetooth®-Low-Energy-verbinding in en gaat over naar de pairing-stand.
- 6 Volg de aanwijzingen op het display.  
⇒ Wanneer het pairing-proces is voltooid, worden de gebruikersgegevens gesynchroniseerd.

### 6.5.11.3 Pedelec-software updaten

- Verbind de boordcomputer met de smartphone.
- ⇒ Een nieuwe softwareupdate wordt automatisch naar de boordcomputer gedownload.

### 6.5.11.4 Activiteitentracking activeren

- ✓ De locatie wordt uitsluitend vastgelegd wanneer de boordcomputer is verbonden met de app eBike Connect.
- Geef op de portal resp. in de app toestemming voor het vastleggen en opslaan van activiteiten.
- ⇒ Alle activiteiten van de pedelec worden op de portal en in de app opgeslagen en weergegeven.

### 6.5.11.5 Lock-functie configureren (optioneel)

- ✓ Met een gebruikersaccount kan de lock-functie voor maximaal 4 pedelecs worden geactiveerd.
- ✓ Tussen 2 activeringen van de lock moeten 2 uur zijn verstreken.

## Aanwijzing

Voorafgaand aan veranderingen van de instellingen in de app, op de boordcomputer of op de portal, die leiden tot nadelen bij de lock-functie, worden waarschuwingen weergegeven.


- Lees deze waarschuwingen altijd grondig door en handel ernaar (bv. voorafgaand aan het wissen van de pedelec of het gebruikersaccount).

- 1 Schaf de lock-functie aan in de <Shop> van de app eBike Connect.
- 2 Breng de boordcomputer aan.
- 3 Verbind de boordcomputer met de smartphone.
- 4 Verbind de smartphone met internet.
- 5 Open het menuonderdeel <Mijn eBike> in de app eBike Connect.
- 6 Schuif de regelaar <Lock-functie> naar rechts.  
⇒ Per direct kan de ondersteuning door de aandrijfeenheid worden gedeactiveerd door het verwijderen van de boordcomputer.  
⇒ De deactivering kan uitsluitend met de bij de configuratie gebruikte boordcomputer worden opgeheven.

## 6.5.11.6 Boordcomputer aanbrengen

## Aanwijzing

- ▶ Gebruik de boordcomputer nooit als handgreep. Wanneer de pedelec aan de boordcomputer wordt opgetild, kan de boordcomputer onherstelbaar beschadigen

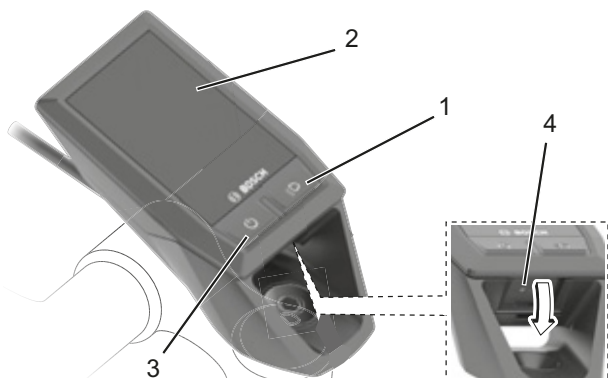


Afbeelding 69: Overzicht opbouw en bedieningselementen boordcomputer

### Pictogram Gebruik

Pictogram	Gebruik
1	Rijverlichtingtoets
2	Display
3	Aan/uit-toets (bediening)
4	Beschermklep USB-aansluiting


Tabel 39: Overzicht bedieningselement

- 1 Houd de boordcomputer met de onderzijde tegen de houder aan.

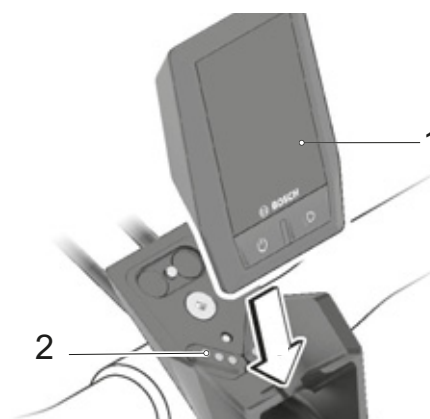

Afbeelding 70: Boordcomputer (1) positioneren

- 2 Klap de boordcomputer iets naar voren tot deze voelbaar in de magneethouder is gefixeerd.

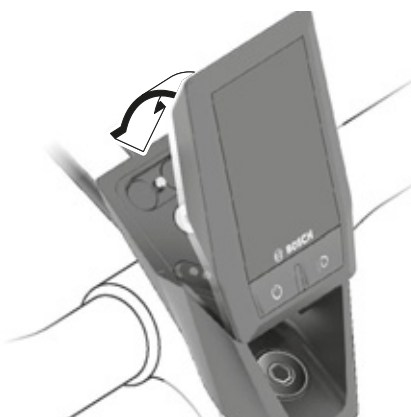

Afbeelding 71: Boordcomputer naar voren klappen

- ▶ Borg de boordcomputer aanvullend met een veiligheidskoord (optioneel verkrijgbaar) om te voorkomen, dat deze bij een val uit de houder schiet.

### 6.5.11.7 Boordcomputer borgen

De boordcomputer kan in de houder worden geborgd tegen verwijderen.




Afbeelding 72: Locatie stuursetschroef

- 1 Draai de stuursetschroef (1) zover los, dat de houder van de Kiox opzij kan worden gedraaid.
- 2 Breng de boordcomputer aan in de houder.
- 3 Draai de blokkeerschroef (draad M3, 6 mm lang) van onderaf in het daarvoor voorziene draadgat van de boordcomputer. Gebruik nooit een langere schroef omdat daardoor de boordcomputer wordt beschadigd.
- 4 Draai de houder weer terug en draai de stuursetschroef vast conform de informatie van de fabrikant.

### 6.5.11.8 Boordcomputer verwijderen

⇒ Wanneer de boordcomputer niet is geborgd, kan deze worden verwijderd.

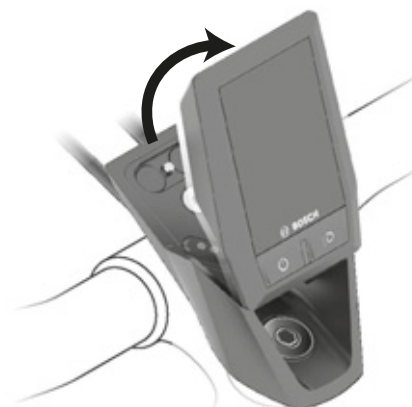


Afbeelding 73: Boordcomputer verwijderen

- 1 Pak de boordcomputer aan de bovenzijde vast.
  - 2 Trek de boordcomputer naar voren naar u toe tot deze los komt uit de magneethouder.
- ⇒ Het systeem wordt door het verwijderen van de boordcomputer uitgeschakeld.  
Boordcomputeraccu opladen

Laad de boordcomputer op op de pedelec of via de USB-aansluiting.

### 6.5.11.9 Boordcomputer bedienen

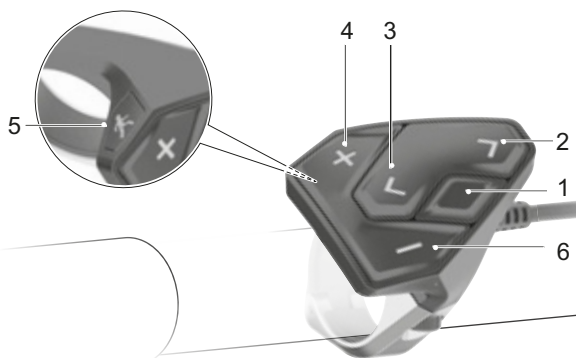

Afbeelding 74: Overzicht bediening

	Picto-gram	Naam
1		Selectietoets
2	>	Vooruit-toets
3	<	Terug-toets
4	+	Plus-toets
5		Duwondersteuningstoets
6	-	Min-toets

Tabel 40: Overzicht toetsen van de bediening

Met de **selectietoets** (1) kunnen de volgende functies worden uitgevoerd:

- tijdens het rijden het **SNELMENU** openen,
- in stilstand op het **STATUSSCHEM** het **INSTELLINGENMENU** openen,
- waarden en meldingen bevestigen,
- een dialoog verlaten.

Met de **vooruit-toets** (2) en de **terug-toets** (3) kunnen diverse schermen met informatie ook tijdens het rijden worden geopend. Zo blijven tijdens het rijden beide handen aan het stuur.

Met de **plus-toets** (4) en de **min-toets** (6) kan het ondersteuningsniveau worden verhoogd en verlaagd. In een lijst (bv. in het menu **INSTELLINGEN**), kan met de toetsen in de lijst omhoog of omlaag worden gebladerd.

### 6.5.11.10 Startscherm openen

- ▶ Breng de boordcomputer aan in de houder.
- ⇒ Het **STARTSCHEM** wordt weergegeven.



Afbeelding 75: Geopend startscherm

### 6.5.11.11 Pagina's openen

- ▶ Druk op de **vooruit-toets** of de **terug-toets**.
- ⇒ Er wordt een nieuw scherm weergegeven.

### 6.5.11.12 Snelmenu openen

- ✓ Vanuit het startscherm is toegang niet mogelijk.
- 1 Open een willekeurig scherm met uitzondering van het startscherm.
- 2 Druk op de **selectietoets**.
- ⇒ Het **SNELMENU** wordt weergegeven.

### 6.5.11.13 Statusscherm openen

- 1 Open het **STARTSCHEM**.
- 2 Druk op de **terug-toets**.
- ⇒ Het **STATUSSCHEM** wordt weergegeven.

### 6.5.11.14 Boordcomputer instellen

- ✓ De pedelec staat stil. De instellingen kunnen tijdens het rijden niet worden bereikt en aangepast.
- ✓ De boordcomputer is aangebracht en geeft het startscherm weer.

1 Open het STATUSSCHEM.

2 Selecteer INSTELLINGEN.

3 Druk op de **selectietoets**.

⇒ Het instellingenmenu wordt weergegeven.

Niveau 1	Niveau 2
Registratie	
Mijn eBike	
	→ <Reset ritdata>
	→ <Autoreset [huidige waarde]>
	→ <Actieradius>
	→ <eShift>
	→ <Wielgrootte>
	→ <Vlg service (Volgende eBike-service): [DD. MM. JJJJ] of bij [xxxxx] [km]>
	→ <Onderdelen>
Bluetooth®	
Mijn profiel	
Systeeminst.	
	→ <Helderheid>
	→ <Tijd>
	→ <Datum [DD.MMM.JJJJ]>
	→ <Tijdzone>
	→ <24-uurs>
	→ <Hld. achterg.>
	→ <Taal>
	→ <Reset van werksinstell.>
Informatie	
	→ <Inleiding Kiox>
	→ <Registratie>
	→ <FAQ>
	→ <Inl. Kiox>
	→ <Certificaten>
	→ <Licentie-info>
	→ <Contact>

Tabel 41: Opbouw van het instellingenmenu

- ▶ Selecteer de gewenste instelling met de **plus-toets** en de **min-toets**.
- ▶ Bevestig met de **selectietoets**.
- ▶ Blader met de **terug-toets** terug naar het voorgaande menu.
- ▶ Volg de aanwijzingen op de boordcomputer. Een gedetailleerdere beschrijving van de afzonderlijke parameters bevindt zich in de online gebruikshandleiding onder [www.Bosch-eBike.com/Kiox-manual](http://www.Bosch-eBike.com/Kiox-manual).

### 6.5.11.15 Taal selecteren

1 Open het menuonderdeel <Systeeminst.>.

2 Open het submenuonderdeel <Taal>.

3 Volg de aanwijzingen op de boordcomputer.

⇒ De taal is ingesteld.

### 6.5.11.16 Tijd instellen

1 Open het menuonderdeel <Systeeminst.>.

2 Open het submenuonderdeel <Klok>.

3 Volg de aanwijzingen op de boordcomputer.

⇒ De tijd is ingesteld.

### 6.5.11.17 De tijdzone instellen

1 Open het menuonderdeel <Systeeminst.>.

2 Open het submenuonderdeel <Tijdzone>.

3 Volg de aanwijzingen op de boordcomputer.

⇒ De tijdzone is geselecteerd.

**6.5.11.18Tijdformat instellen**

- 1 Open het menuonderdeel <Systeeminst.>.
  - 2 Open het submenuonderdeel <24-uurs>.
  - 3 Volg de aanwijzingen op de boordcomputer.
- ⇒ De tijd wordt in het geselecteerde 12-uurs- of 24-uurs-format weergegeven.

**6.5.11.19Datum instellen**

- 1 Open het menuonderdeel <Systeeminst.>.
  - 2 Open het submenuonderdeel <Datum [DD.MMM.JJJJ]>.
  - 3 Volg de aanwijzingen op de boordcomputer.
- ⇒ De datum is ingesteld.

**6.5.11.20Eenheid snelheidsweergave selecteren**

- 1 Open het menuonderdeel <Systeeminst.>.
  - 2 Open het submenuonderdeel <Imp. eenhed.>.
  - 3 Volg de aanwijzingen op de boordcomputer.
- ⇒ De snelheid wordt in het geselecteerde km/h- of mph-format weergegeven.

**6.5.11.21Helderheid instellen**

- 1 Open het menuonderdeel <Systeeminst.>.
  - 2 Open het submenuonderdeel <Helderheid>.
  - 3 Volg de aanwijzingen op de boordcomputer.
- ⇒ De helderheid is ingesteld.

**6.5.11.22Achtergrond selecteren**

- 1 Open het menuonderdeel <Systeeminst.>.
  - 2 Open het submenuonderdeel <Hld. achterg.>.
  - 3 Volg de aanwijzingen op de boordcomputer.
- ⇒ Het geselecteerde zwarte of witte boordcomputerdesign is geselecteerd.

**6.5.11.23eShift configureren****Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting**

- 1 Open het menuonderdeel <Mijn eBike>.
  - 2 Open het submenuonderdeel <eShift>.
  - 3 Volg de aanwijzingen op de boordcomputer.
- ⇒ eShift is geconfigureerd.

**Aanmelding bij eBike Connect**

- 1 Open het menuonderdeel <Registratie>.
- 2 Volg de aanwijzingen op de boordcomputer.

**6.5.11.24Dagkilometers of gemiddelden handmatig resetten**

- 1 Open het menuonderdeel <Mijn eBike>.
  - 2 Open het submenuonderdeel <Reset ritdata>.
  - 3 Volg de aanwijzingen op de boordcomputer.
- ⇒ De dagkilometers of gemiddelden zijn gereset naar nul.

**6.5.11.25Dagkilometers of gemiddelden automatisch resetten**

- 1 Open het menuonderdeel <Mijn eBike>.
  - 2 Open het submenuonderdeel <Autoreset [huidige waarde]>.
  - 3 Selecteer <Uit>, <Eens per dag> of <Na 4 uur>.
- ⇒ De dagkilometers of gemiddelden worden op het geselecteerde moment gereset naar nul.



### 6.5.11.26 Actieradius resetten

- 1 Open het menuonderdeel <Mijn eBike>.
  - 2 Open het submenuonderdeel <Actieradius>.
  - 3 Volg de aanwijzingen op de boordcomputer.
- ⇒ De actieradius resp. het bereik is gereset naar de standaardinstelling.

### 6.5.11.27 Resetten naar de standaardinstellingen

- 1 Open het menuonderdeel <Systeeminst.>.
  - 2 Open het submenuonderdeel <Reset van werksinstell.>.
  - 3 Volg de aanwijzingen op de boordcomputer.
- ⇒ Alle instellingen zijn gereset de standaardinstellingen. Alle gebruikersgegevens zijn gewist.

## 6.5.12 Externe apparaten aansluiten

### 6.5.12.1 Bluetooth® inschakelen

- 1 Open het menuonderdeel <Bluetooth®>.
  - 2 Volg de aanwijzingen op de boordcomputer.
- ⇒ Bluetooth® is ingeschakeld.

### 6.5.12.2 Bluetooth® uitschakelen

- 1 Open het menuonderdeel <Bluetooth®>.
  - 2 Volg de aanwijzingen op de boordcomputer.
- ⇒ Bluetooth® is uitgeschakeld.

### 6.5.12.3 Apparaat toevoegen onder Bluetooth®

- 1 Open het menuonderdeel <Bluetooth®>.
  - 2 Volg de aanwijzingen op de boordcomputer.
- ⇒ Er is een nieuw apparaat toegevoegd.

### 6.5.12.4 Apparaat verwijderen onder Bluetooth®

- 1 Open het menuonderdeel <Bluetooth®>.
  - 2 Volg de aanwijzingen op de boordcomputer.
- ⇒ Het apparaat is verwijderd.

## 6.6 Accessoires

Onderstaande accessoires worden aanbevolen:

Beschrijving	Artikelnummer
#	#
#	#
#	#
#	#
#	#

Tabel 42: Accessoires

### 6.6.1 Kinderzitje



#### Vallen door een verkeerd kinderzitje

De bagagedrager en de framebuis zijn niet geschikt voor kinderzitjes en kunnen breken. Dit kan leiden tot een val met ernstig letsel voor berijder, berijdster of kind.

- ▶ Bevestig nooit een kinderzitje aan het zadel, het stuur of de framebuis.



#### Vallen door onjuist gebruik

Het gebruik van een kinderzitje is van grote invloed op de rijeigenschappen en de stabiliteit van de pedelec. Dit kan leiden tot verlies van de controle en een val met letsel.

- ▶ Oefen een veilig gebruik met het kinderzitje voordat de pedelec op de openbare weg wordt gebruikt.



#### Beknellingsgevaar door open veren

Het kind kan met de vingers bekneld raken tussen de open veren of het open mechanisme van het zadel resp. de zadelpen.

- ▶ Monteer nooit een zadel met open veren wanneer een kinderzitje wordt gebruikt.
- ▶ Monteer nooit een verende zadelpen met open mechanisme resp. open veren wanneer een kinderzitje wordt gebruikt.

#### Aanwijzing

- ▶ Neem de wettelijke bepalingen voor het gebruik van kinderzitjes in acht.
- ▶ Neem de bedienings- en veiligheidsaanwijzingen voor het kinderzitje in acht.
- ▶ Overschrijd nooit het hoogste toegestane totaalgewicht.

De dealer geeft graag advies bij het kiezen van een bij kind en pedelec passend kinderzitstelsel.

Voor behoud van de veiligheid moet de eerste montage van een kinderzitje door de dealer worden uitgevoerd.

Bij de montage van een kinderzitje let de dealer erop, dat het zitje en de bevestiging van het zitje bij de pedelec passen, dat alle onderdelen worden gemonteerd en stevig worden bevestigd, dat schakelkabels, remkabels, hydraulische en elektrische leidingen zo nodig worden aangepast, dat de bewegingsvrijheid van de berijder of berijdster optimaal is en de toegestane maximum massa van de pedelec wordt aangehouden.

De dealer geeft instructie over de omgang met de pedelec en het kinderzitje uitgevoerd.

## 6.6.2 Aanhanger



### Vallen door falen van de remmen


Bij een hoge aanhangerbelading kan de remweg langer zijn. De lange remweg kan leiden tot een val of ongeval met letsel.

- ▶ Overschrijd nooit de vermelde maximale aanhangerbelading.

## Aanwijzing

- ▶ De bedienings- en veiligheidsaanwijzingen voor het aanhangersysteem moeten in acht worden genomen.
- ▶ De wettelijke bepalingen voor het gebruik van fietsaanhangers moeten in acht worden genomen.
- ▶ Gebruik uitsluitend koppelingssystemen met typegoedkeuring.

Een pedelec, die is vrijgegeven voor gebruik van een aanhanger, is voorzien van een overeenkomstige waarschuwingssticker. Er mogen uitsluitend aanhangers worden gebruikt, waarvan de verticale belasting en gewicht de toegestane waarden niet overstijgen.

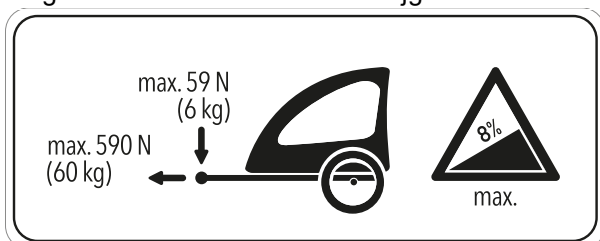

Afbeelding 76: Waarschuwingsticker aanhanger

De dealer geeft graag advies bij het kiezen van een bij de pedelec passend aanhangersysteem. Voor behoud van de veiligheid moet daarom de eerste montage van een aanhanger door de dealer worden uitgevoerd.

### 6.6.2.1 Vrijgegeven aanhangers voor de enviolo versnellingsnaaf

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

Uitsluitend compatibele fietsaanhangers voor enviolo versnellingsnaven zijn vrijgegeven.

#### KETTLER

KETTLER Quadriga kinderaanhangen.

#### BURLY

Trailer	Adapter
Minnow Bee	art.nr. 960038
Honey Bee	
Encore	
solo	
Cub	
D'Lite	
Nomad	
Flatbed	
Tail Wagon	

#### CROOZER

Trailer	Adapter
Croozier Kid	art.nr. 122003516, XL: +10 mm art.nr. 122003716 art.nr. 12200715 Croozier asmoeradapter met Thule koppeling
Croozier Kid Plus	
Croozier Cargo	
Croozier Dog	

#### THULE

Trailer	Adapter
Thule Chariot Lite	art.nr. 20100798*
Thule Chariot Cab	
Thule Chariot Cross	
Thule Chariot Sport	
Thule Coaster XT	

### 6.6.3 Smartphonehouder

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

Op de voorbouw is een houder voor een SP Connect smartphonehoes gemonteerd.

- ✓ Houd u aan de gebruikshandleidingen van de SP Connect smartphonehoes en van de smartphone.
- ✓ Gebruik deze uitsluitend op geasfalteerde wegen.
- ✓ Bescherm de smartphone tegen diefstal.
- ▶ Steek de SP Connect smartphonehoes op de houder draai deze over 90° naar rechts om deze te bevestigen.
- ▶ Draai de SP Connect smartphonehoes over 90° naar links om deze te verwijderen.

### 6.6.4 Tubeless en airless band


Fietsen zonder binnenband betekent minder of geen lekke banden.

De dealer geeft graag advies bij het kiezen van een bij de pedelec passend bandensysteem.

Voor behoud van de veiligheid mag de eerste montage van een tubeless of airless uitsluitend door de dealer worden uitgevoerd.

## 6.7 Persoonlijke beschermingsmiddelen en accessoires voor de verkeersveiligheid

Zien en gezien worden is in het wegverkeer van doorslaggevend belang. Voor deelname aan het verkeer met een verkeersveilig voertuig behoren de volgende zaken.

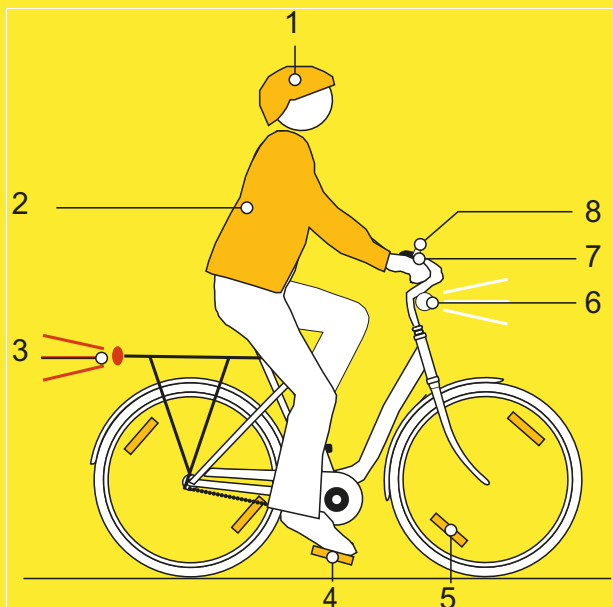

Afbeelding 77: Verkeersveiligheid

- 1 De **helm** moet zijn voorzien van reflecterende strepen of verlichting in een goed zichtbare kleur.
- 2 **Voor fietsen geschikte kleding** is in elk seizoen belangrijk. Draag zo mogelijk lichte of retroreflecterende kleding. Fluorescerend materiaal is eveneens geschikt. Nog meer veiligheid bieden een veiligheidsvest of veiligheidsharnas voor het bovenlichaam. Draag nooit een rok, maar wel altijd een tot de enkels reikende broek.
- 3 De **rode achterreflector** met registratiemarkering "Z" en het **rode achterlicht**, dat zo hoog is gemonteerd dat het vanuit een auto kan worden gezien (minimale hoogte 25 cm) moeten schoon zijn. Het achterlicht moet werken.
- 4 Beide **reflectoren op de twee antislip pedalen** moeten schoon zijn.
- 5 De **gele spaakreflectoren** op elk wiel resp. de **witte, fluorescerende streep** op beide wielen moeten schoon zijn.
- 6 Het **witte voorlicht** moet werken en zo zijn afgesteld, dat andere verkeersdeelnemers niet worden verblind. Wanneer de **witte reflector** niet in het voorlicht is geïntegreerd, moet deze altijd schoon zijn.
- 7 De **twee onafhankelijke remmen** van de pedelec moeten altijd werken.
- 8 De **helder klinkende bel** moet aanwezig zijn en werken.

## 6.8 Voor elke rit

- Controleer de pedelec voor elke rit, zie [paragraaf 7.1](#).

### Checklist voor elke rit


<input type="checkbox"/>	Op sterke vervuiling controleren.	zie <a href="#">paragraaf 7.2</a>
<input type="checkbox"/>	Afschermingen controleren.	zie <a href="#">paragraaf 7.1.1</a>
<input type="checkbox"/>	Controleer dat de accu goed vast zit.	zie <a href="#">paragraaf 6.7.3</a>
<input type="checkbox"/>	Verlichting controleren.	zie <a href="#">paragraaf 7.1.13</a>
<input type="checkbox"/>	Remmen controleren.	zie <a href="#">paragraaf 7.1.14</a>
<input type="checkbox"/>	Verende zadelpen controleren.	zie <a href="#">paragraaf 7.1.9</a>
<input type="checkbox"/>	Bagagedrager controleren.	zie <a href="#">paragraaf 7.1.5</a>
<input type="checkbox"/>	Bel controleren.	zie <a href="#">paragraaf 7.1.10</a>
<input type="checkbox"/>	Handvatten controleren.	zie <a href="#">paragraaf 7.1.11</a>
<input type="checkbox"/>	Achterbouwdemper controleren.	zie <a href="#">paragraaf 7.1.4</a>
<input type="checkbox"/>	Frame controleren.	zie <a href="#">paragraaf 7.1.2</a>
<input type="checkbox"/>	Rechte loop van het wiel controleren.	zie <a href="#">paragraaf 7.1.7</a>
<input type="checkbox"/>	Snelspanners controleren.	zie <a href="#">paragraaf 7.1.8</a>
<input type="checkbox"/>	Spatborden controleren.	zie <a href="#">paragraaf 7.1.6</a>
<input type="checkbox"/>	USB-afdekking controleren.	zie <a href="#">paragraaf 7.1.12</a>

- Let tijdens het rijden op ongewone geluiden, trillingen of geuren. Let op een ongewoon gevoel bij het remmen, trappen of sturen. Dit duidt op materiaalmoetheid.
- ⇒ Neem bij afwijkingen van de checklist "Voor elke rit" of ongewoon gedrag de pedelec buiten gebruik. Neem contact op met de dealer.

## 6.9 Snelverstelbare voorbouw recht zetten


Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

- 1 Open de voorbouwspanhendel.

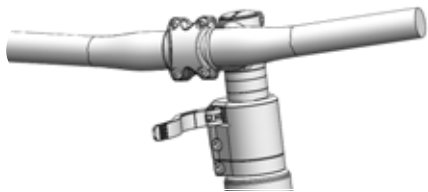


Afbeelding 78: Voorbeeld All Up met geopende voorbouwspanhendel

- 2 Trek het stuur zo ver mogelijk omhoog.

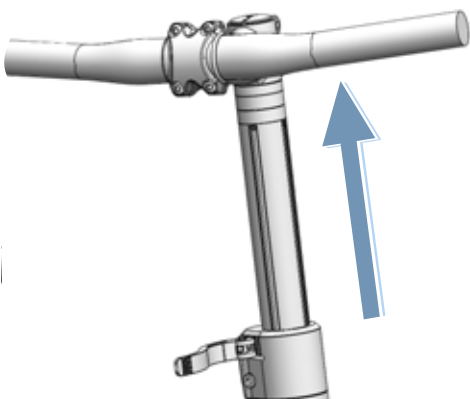

Afbeelding 79: Voorbeeld All Up naar de hoogste stand getrokken

- 3 Draai het stuur 90° linksom naar de rechte stand.

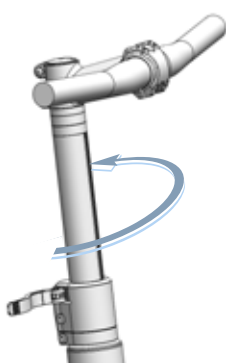

Afbeelding 80: Voorbeeld All Up recht gezet

- 4 Zet het stuur op de gewenste hoogte.
- 5 Sluit de voorbouwspanhendel.

## 6.10 Zijstandaard omhoog klappen

- ▶ Klap de zijstandaard voor het rijden met de voet volledig omhoog.

## 6.11 Bagagedrager gebruiken

**! VOORZICHTIG**

### Vallen door beladen bagagedrager

Een beladen *bagagedrager* heeft invloed op het rijgedrag van de pedelec, in het bijzonder bij het sturen en remmen. Dat kan leiden tot verlies van de controle. Een val met letsel kan het gevolg zijn.

- ▶ Oefen een veilig gebruik met beladen *bagagedrager* voordat de pedelec op de openbare weg wordt gebruikt.

### Beknelling van de vingers door veerklem

De veerklem van de *bagagedrager* heeft een hoge spankracht. De vingers kunnen bekneld raken.

- ▶ Laat de veerklem nooit ongecontroleerd dichtklappen.
- ▶ Let bij het sluiten van de veerklem op de positie van de vingers.

### Vallen door niet vastgezette bagage

Losse of niet vastgezette voorwerpen op de *bagagedrager*, bv. riemen, kunnen in het achterwiel verstrikt raken. Een val met letsel kan het gevolg zijn.

Op de bagagedrager bevestigde voorwerpen kunnen de *reflectoren* of de *rijverlichting* afdekken. De pedelec kan daardoor in het wegverkeer over het hoofd worden gezien. Een val met letsel kan het gevolg zijn.

- ▶ Zet op de *bagagedrager* geplaatste voorwerpen voldoende vast.
- ▶ Op de *bagagedrager* bevestigde voorwerpen mogen nooit de *reflectoren*, de *koplamp* of het *achterlicht* afdekken.

- ▶ Verdeel de bagage zo evenredig mogelijk over de linker- en rechterzijde.
- ▶ Het gebruik van fietstassen of bagagemanden wordt aanbevolen.



Afbeelding 81: Op de bagagedrager staat het maximale draagvermogen (1) vermeld

- ▶ Overschrijd nooit het *hoogste toegestane totaalgewicht* bij het beladen.
- ▶ Overschrijd nooit het maximale draagvermogen van de bagagedrager (1).
- ▶ Breng nooit wijzigingen aan aan de bagagedrager.

## 6.12 Zadel gebruiken

- ▶ Draag geen spijkerbroek omdat anders de bekleding van het zadel kan beschadigen.
- ▶ Draag bij de eerste ritten donkere kleding omdat een nieuw lederen zadel kan afgeven.

### 6.12.1 Lederen zadel gebruiken

Zonlicht resp. UV-licht heeft effect op de kleur en kan ertoe leiden dat het leer uitdroogt of verbleekt.

- ▶ Stel de pedelec niet gedurende een lange periode bloot aan de zon.

Door vocht kan het leer loskomen van het ondermateriaal en kan zich schimmel vormen.

- ▶ Droog lederen handvatten, die nat zijn geworden goed af.

## 6.13 Pedalen gebruiken

- ▶ Bij het rijden en trappen staat de bal van de voet op het pedaal.



Afbeelding 82: Juiste (1) en verkeerde (2) voetpositie op het pedaal

## 6.14 Multifunctioneel stuur of bar-ends gebruiken

- ▶ Varieer de positie van de handen om overbelasting en vermoeiing van de handen te voorkomen.

## 6.15 Lederen handvatten gebruiken

Zweet en huidvet zijn de twee grootste vijanden van het leer. Ze trekken in het leer en tasten het aan waarbij het leer week kan worden en kan loslaten.

- ▶ Draag handschoenen.

Zonlicht resp. UV-licht heeft effect op de kleur en kan ertoe leiden dat het leer uitdroogt of verbleekt.

- ▶ Stel de pedelec niet gedurende een lange periode bloot aan de zon.

Door vocht kan het leer loskomen van het ondermateriaal en kan zich schimmel vormen.

- ▶ Droog lederen handvatten, die nat zijn geworden goed af.


## 6.16 Bel gebruiken

- 1 Druk de knop van de bel omlaag.
- 2 Laat de knop terugveren.

## 6.17 Accu gebruiken

- ✓ Schakel de accu en het aandrijfsysteem uit voordat de accu wordt verwijderd of aangebracht.

### 6.17.0.1 Frame-accu verwijderen

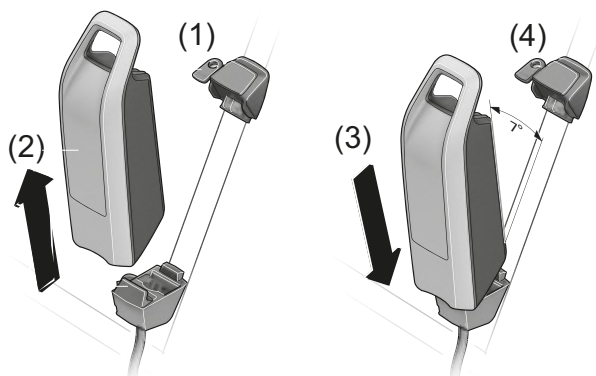

Afbeelding 83: Frame-accu verwijderen en aanbrengen

- 1 Open het accuslot met de accusleutel (1).
- 2 Kantel de accu uit het bovenste deel van de houder van de frame-accu.
- 3 Trek de accu uit de houder van de frame-accu (2).

### 6.17.0.2 Frame-accu aanbrengen

- 1 Plaats de accu op de contacten in het onderste deel van de houder van de frame-accu (3).
- 2 Verwijder de accusleutel uit het accuslot (4).
- 3 Kantel de accu tot helemaal in het bovenste deel van de houder van de frame-accu.

⇒ Er klinkt een klik.

- 4 Controleer dat de aangebrachte accu goed vast zit.

### 6.17.1 Accu laden

- ✓ De omgevingstemperatuur moet tijdens het laden tussen 0 °C en 40 °C liggen.
- ✓ De accu kan bij het laden op de pedelec blijven zitten of worden verwijderd.
- ✓ Een onderbreking van het laden leidt niet tot schade aan de accu.

- 1 Verwijder zo nodig de afdekking van de kabelaansluiting.
- 2 Sluit de netstekker van de oplader aan op een normale geaarde contactdoos.

Aansluitwaarden

230 V, 50 Hz

### Aanwijzing

- ▶ Let op de juiste netspanning! De spanning van de netvoeding moet overeenkomen met de gegevens op de typeplaat van de oplader. Opladers voor 230 V kunnen op 220 V worden gebruikt.

- 3 Steek de laadkabel in de laadaansluiting van de accu.

⇒ Het laden start automatisch.

⇒ Tijdens het opladen geeft de laadtoestandweergave (accu) de laadtoestand aan. Bij ingeschakeld aandrijfsysteem wordt het laden op de *boordcomputer* weergegeven.

### Aanwijzing

Wanneer tijdens het laden een storing optreedt, wordt een systeemmelding weergegeven.

- ▶ Neem onmiddellijk de oplader en de accu buiten bedrijf en volg de aanwijzingen.

⇒ Het laden is voltooid wanneer de LED's van de laadtoestandweergave (accu) uitgaan.

- 4 Ontkoppel na het opladen de accu van de oplader. Ontkoppel de oplader van het lichtnet.

### 6.17.2 Accu uit de slaapstand halen

- ✓ Wanneer het systeem langere tijd niet wordt gebruikt, gaat de accu ter bescherming naar de slaapstand. De LED's van de laadtoestandweergave (accu) branden niet.

▶ Druk op de **aan/uit-toets (accu)**.

⇒ De laadtoestandweergave (accu) geeft de laadtoestand aan.



## 6.17.3 Boordcomputeraccu opladen

### 6.17.3.1 Op de pedelec opladen

- ✓ Wanneer de pedelecaccu niet aan het opladen is, schakelt het aandrijfsysteem na 10 minuten zonder bediening automatisch uit. In dat geval wordt ook het opladen van de boordcomputeraccu beëindigd.
  - ✓ De boordcomputer wordt uitsluitend opgeladen in ingeschakelde toestand.
- 1 Schakel de boordcomputer in.
  - 2 Breng de boordcomputer aan in de houder.
- ⇒ Het laden start automatisch.

### 6.17.3.2 Via de USB-aansluiting opladen

- ✓ De boordcomputer wordt uitsluitend opgeladen in ingeschakelde toestand.
- 1 Schakel de boordcomputer in.
  - 2 Open de USB-beschermklep.
  - 3 Verbind de USB-aansluiting van de boordcomputer met een micro-USB-kabel met een gangbare USB-oplader (niet bij de standaardlevering inbegrepen) of met de USB-aansluiting van een computer (5 V laadspanning; max. 500 mA laadstroom).
- ⇒ Het laden start automatisch.
- ⇒ Wanneer de boordcomputer tijdens het opladen wordt uitgeschakeld, kan de boordcomputer pas weer worden ingeschakeld, wanneer de USB-kabel is verwijderd.

## 6.18 Pedelec met elektrische aandrijfsysteem gebruiken

### 6.18.1 Elektrisch aandrijfsysteem inschakelen



#### Vallen door niet kunnen remmen

Het ingeschakelde aandrijfsysteem kan door inwerking van krachten op de pedalen worden geactiveerd. Wanneer de aandrijving onbedoeld wordt geactiveerd en de rem niet bereikt kan worden, kan een val met letsel het gevolg zijn.

- ▶ Start nooit het elektrische aandrijfsysteem resp. schakel dit onmiddellijk uit wanneer de rem niet betrouwbaar kan worden bereikt.

✓ Er is een voldoende opgeladen accu op de pedelec aangebracht.

✓ De accu zit goed vast. De accusleutel is verwijderd.

Er zijn drie mogelijkheden om het aandrijfsysteem in te schakelen.

#### Aan/uit-toets (accu)

- ▶ Druk kort op de **aan/uit-toets (accu)**.

#### Aan/uit-toets (boordcomputer)

- ▶ Druk kort op de **aan/uit-toets (boordcomputer)**.

#### Ingeschakelde boordcomputer

- ▶ Wanneer de boordcomputer bij het aanbrengen in de houder al is ingeschakeld, wordt het elektrische aandrijfsysteem automatisch ingeschakeld.
- ⇒ Na het inschakelen wordt op de *boordcomputer* de snelheid 0 KM/H weergegeven. Controleer anders of de *boordcomputer* wel goed is vastgeklikt.
- ⇒ Wanneer het aandrijfsysteem is ingeschakeld, wordt de aandrijving geactiveerd zodra de pedalen met voldoende kracht worden voortbewogen (behalve met de duwondersteuningsfunctie of met ondersteuningsniveau "OFF").

⇒ Het motorvermogen is afhankelijk van het op de boordcomputer ingestelde ondersteuningsniveau.

### 6.18.2 Elektrisch aandrijfsysteem uitschakelen

Zodra in normaal bedrijf wordt gestopt met trappen op de pedalen, of zodra een snelheid wordt bereikt van 25 km/h, schakelt de ondersteuning door het aandrijfsysteem uit. De ondersteuning wordt weer ingeschakeld wanneer op de pedalen wordt getrapt en de snelheid onder 25 km/h ligt.

Tien minuten na het laatste commando schakelt het systeem automatisch uit. Er zijn drie mogelijkheden om het aandrijfsysteem handmatig uit te schakelen.

#### Aan/uit-toets (boordcomputer)

- ▶ Druk kort op de **aan/uit-toets (boordcomputer)**.

#### Aan/uit-toets (accu)

- ▶ Druk op de **aan/uit-toets (accu)**.

#### Boordcomputer verwijderen


- ▶ Verwijder de *boordcomputer* uit de houder.

⇒ De LED's van de laadtoestandweergave (accu) gaan uit.



## 6.19 Boordcomputer

### Aanwijzing

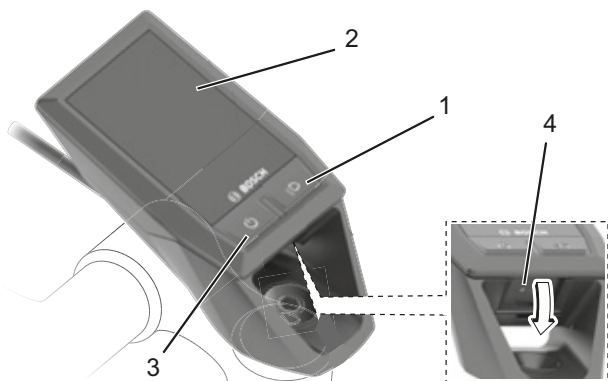- ▶ Gebruik de boordcomputer nooit als handgreep. Wanneer de pedelec aan de boordcomputer wordt opgetild, kan de boordcomputer onherstelbaar beschadigen



Afbeelding 84: Overzicht opbouw en bedieningselementen boordcomputer

	Pictogram	Gebruik
1		Rijverlichtingtoets
2		Display
3		Aan/uit-toets (bediening)
4		Beschermklep USB-aansluiting

Tabel 43: Overzicht bedieningselement

### 6.19.1 Lock-functie deactiveren

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

- ▶ Breng de boordcomputer aan.
- ⇒ De lock-functie is gedeactiveerd. Ondersteuning door de aandrijving is weer mogelijk.
- ⇒ De aandrijfeenheid laat twee unlock-tonen (akoestische signalen) klinken.

### 6.19.2 Boordcomputer inschakelen



Afbeelding 85: Locatie aan/uit-toets (bediening)

- ▶ Druk kort op de **aan/uit-toets (bediening)**.
- ⇒ Het elektrische aandrijfsysteem is ingeschakeld.

### 6.19.3 Boordcomputer uitschakelen

Wanneer de boordcomputer zich niet in de houder bevindt, schakelt deze na 1 minuut zonder bediening van de toetsen automatisch uit om energie te besparen.

- ▶ Druk kort op de **aan/uit-toets (bediening)**.
- ⇒ Het elektrische aandrijfsysteem is uitgeschakeld.

### 6.19.4 USB-aansluiting gebruiken

#### Aanwijzing

Een USB-verbinding is geen waterdichte connector. Via de USB-aansluiting binnendringend vocht kan in de boordcomputer kortsluiting veroorzaken.

- ▶ Sluit nooit een extern apparaat aan tijdens het rijden in de regen.
- ▶ Sluit tijdens het rijden in de regen de USB-aansluiting altijd geheel af met de beschermklep.

Controleer regelmatig dat het rubberen klepje van de USB-aansluiting correct is aangebracht en corrigeer dat zo nodig.

- ▶ Aangesloten verbruikers kunnen een nadelige invloed hebben op het bereik van de pedelec.

De USB-aansluiting kan worden gebruikt voor externe apparaten, voor zover deze worden aangesloten met een normconforme micro-A/micro-B USB-2.0-kabel.

- ✓ Om de USB-aansluiting te kunnen gebruiken, moeten de boordcomputer en een voldoende opgeladen accu op de pedelec zijn aangebracht.
- 1 Open de beschermklep van de USB-aansluiting op de boordcomputer.
  - 2 Verbind de USB-aansluiting van het externe apparaat met een USB-laadkabel micro-A – micro-B met de USB-aansluiting op de boordcomputer.
  - 3 Breng na gebruik van de USB-aansluiting de beschermklep weer aan.

### 6.19.5 Rijverlichting gebruiken



Afbeelding 86: Locatie rijverlichtingtoets

- ✓ Om de *rijverlichting* in te kunnen schakelen, moet het aandrijfsysteem zijn ingeschakeld.
- ▶ Druk op de **rijverlichtingtoets**.
- ⇒ Het voorlicht en het achterlicht worden tegelijk ingeschakeld (het *pictogram rijverlichting* wordt weergegeven) resp. uitgeschakeld (het *pictogram rijverlichting* wordt niet weergegeven).

## 6.19.6 Duwondersteuning gebruiken




### Letsel door pedalen en wielen

De pedalen en het aandrijfwiel draaien bij gebruik van de duwondersteuning. Wanneer de wielen van de pedelec bij gebruik van de duwondersteuning geen contact maken met de ondergrond (bv. tijdens het tillen op een trap of het beladen van een fietsdrager) bestaat gevaar voor letsel.

- ▶ Gebruik de duwondersteuningsfunctie uitsluitend tijdens het duwen van de pedelec.
- ▶ Tijdens gebruik van de duwondersteuning moet de pedelec met beide handen veilig worden geleid.
- ▶ Zorg voor voldoende bewegingsruimte voor de pedalen.

De duwondersteuning ondersteunt bij het duwen van de pedelec. De snelheid kan maximaal 6 km/h bedragen.

- ✓ Ondersteuningsniveau <OFF> mag niet zijn geselecteerd.
- ✓ De trekkracht en de snelheid van de duwondersteuning worden beïnvloed door de gekozen versnelling. Om de aandrijving te ontzien, wordt voor duwen bergop de eerste versnelling aanbevolen.

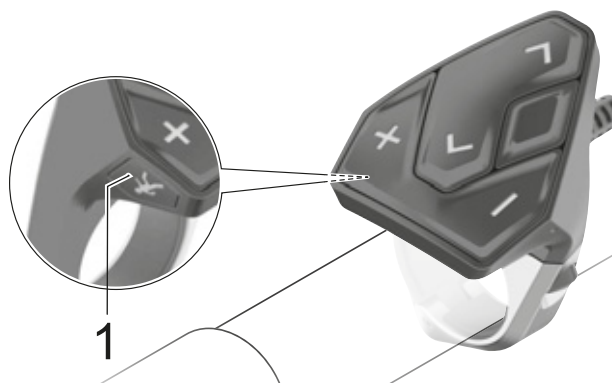


Afbeelding 87: Locatie duwondersteuningstoets op de bediening

- 1 Druk kort op de **duwondersteuningstoets**.  
⇒ De duwondersteuning is geactiveerd.
- 2 Druk binnen 3 seconden op de **plus-toets** en houd deze ingedrukt.  
⇒ De duwondersteuning wordt ingeschakeld.
- 3 Laat de **plus-toets** op de bediening los om de duwondersteuning uit te schakelen. De duwondersteuning schakelt eveneens automatisch uit zodra de wielen van de pedelec worden geblokkeerd of de snelheid meer dan 6 km/h bedraagt.

### 6.19.7 Ondersteuningsniveau selecteren

- ✓ Met de bediening wordt ingesteld hoe krachtig de elektrische aandrijving bij het trappen ondersteunt. Het ondersteuningsniveau kan op elk moment tijdens het rijden worden gewijzigd.

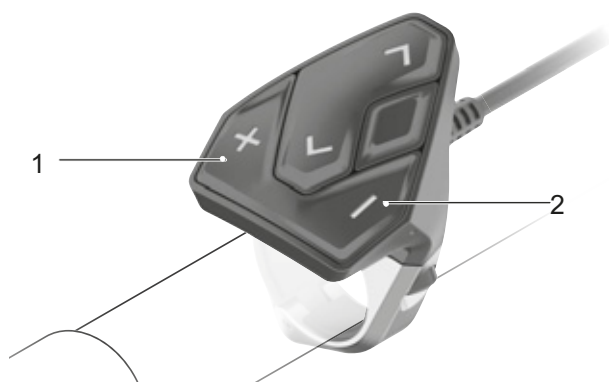

Afbeelding 88: Locatie plus-toets en min-toets

- ▶ Druk op de **plus-toets** (1) op de bediening om het niveau van de trapondersteuning te verhogen.
- ▶ Druk op de **min-toets** (2) op de bediening om het niveau van de trapondersteuning te verlagen.
- ⇒ Het gevraagde motorvermogen wordt weergegeven op het display. Het maximale motorvermogen hangt af van het geselecteerde ondersteuningsniveau.

Wanneer de boordcomputer uit de houder (5) wordt genomen, blijft het laatst weergegeven ondersteuningsniveau behouden.

## 6.20 Rem

### WAARSCHUWING

#### Vallen door falen van de remmen

Olie of smeermiddelen op de remschijf van een schijfrem resp. op de velg van een velgrem kunnen leiden tot het volledig falen van de rem. Dit kan leiden tot een val met ernstig letsel.

- ▶ Laat nooit olie of smeermiddelen in contact komen met de remschijf resp. met de remblokken en de velg.
- ▶ Neem contact op met de dealer voor reiniging of vervanging van de onderdelen wanneer de remblokken in contact zijn gekomen met olie of smeermiddelen.


Bij lang, continu gebruik van de rem (bv. bij een lange afdaling), kan de olie in het remsysteem warm worden. Hierdoor kan zich een dampbel vormen. Dat leidt tot expansie van in het remsysteem aanwezig water of lucht. Hierdoor kan de slag van de remhendel plotseling groter worden. Een val met ernstig letsel kan het gevolg zijn.

- ▶ Laat bij lange afdalingen de rem regelmatig los.

Tijdens het rijden wordt de aandrijfkracht van de motor uitgeschakeld zodra de berijder of berijdster niet meer op de pedalen trapt. Bij remmen schakelt het aandrijfsysteem niet uit.

- ▶ Trap tijdens het remmen niet meer op de pedalen voor een optimaal remresultaat.

### 6.20.1 Remhendel gebruiken

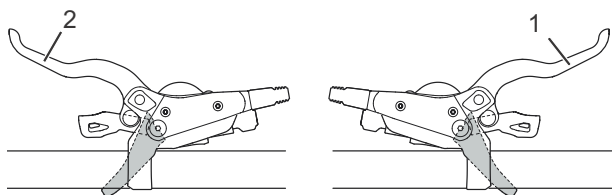

Afbeelding 89: Remhendel achter (1) en voor (2), voorbeeld SHIMANO rem

- ▶ Knijp in de linker *remhendel* voor bediening van de *voorwielrem*.
- ▶ Knijp in de rechter *remhendel* voor bediening van de *achterwielrem*.
- ▶ Draai om de uitveersnelheid te verhogen, het afstelwiel linksom.
- ▶ Draai om de uitveersnelheid te verlagen, het afstelwiel rechtsom.

## 6.21 Versnelling

De keuze van de juiste versnelling is een voorwaarde voor het rijden met zo weinig mogelijk inspanning en voor een goede werking van het elektrische aandrijfsysteem. De optimale trapfrequentie ligt tussen 70 en 80 omwentelingen per minuut.

- ▶ Onderbreek tijdens het schakelen kort het trappen. Daardoor gaat het schakelen gemakkelijker en treedt minder slijtage op van de aandrijflijn.

### 6.21.1 Derailleur gebruiken

#### Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

Door de juiste versnelling te kiezen, kan met dezelfde krachtsinspanning zowel de snelheid als het bereik worden vergroot. Gebruik de derailleur.

- ▶ Schakel met de schakeleenheid naar de passende versnelling.
- ⇒ De versnelling schakelt over.
- ⇒ De schakelhendel keert terug naar de uitgangspositie.
- ▶ Reinig en smeer de derailleur wanneer het overschakelen blokkeert.



## 6.21.2 ROHLOFF versnelling gebruiken

### Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

Om over te schakelen:

- ▶ trap met 50 tot 80 omwentelingen per minuut.
- ▶ Vermijd een hoge belasting op het crankstel tijdens het schakelen.
- ▶ Schakel tijdig terug, bv. voorafgaand aan hellingen.

#### 6.21.2.1 Versnellingen afzonderlijk schakelen

Overschakelen van de ROHLOFF E-14 kan met de toetsen op de stuureenheid van de ROHLOFF E-14.

De stuureenheid van de ROHLOFF E-14 is voorzien van drie toetsen:



Afbeelding 90: ROHLOFF E-14 stuureenheid

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 1 | Plus-toets (versnelling) |
| 2 | M-toets                  |
| 3 | Min-toets (versnelling)  |

- ▶ Gebruik de **plus-toets (versnelling)** om op te schakelen (schakelen in de richting van versnelling 14).
  - ▶ Gebruik de **min-toets (versnelling)** om neer te schakelen (schakelen in de richting van versnelling 1).
- ⇒ Direct na de eerste klik van de toets schakelt de ROHLOFF E-14 schakeleenheid een versnelling op of neer.

#### 6.21.2.2 Meerdere versnellingen tegelijkertijd schakelen



#### Valgevaar door onbedoeld schakelen

Met de MultiShift-functie schakelt de ROHLOFF E-14 schakeleenheid zeer snel door de lage versnellingen. Daarbij neemt de pedaalweerstand aanmerkelijk af. Dat kan leiden tot verlies van evenwicht op de pedelec. Een val kan het gevolg zijn.

- ▶ Leg nooit tijdens het rijden de vinger op de **min- of plus-toets (versnelling)** omdat daardoor onbedoeld de MultiShift-functie kan worden geactiveerd.
- 
- ▶ Houd de **plus-toets (versnelling)** ingedrukt, of
  - ▶ Houd de **min-toets (versnelling)** ingedrukt.
- ⇒ De ROHLOFF E-14 schakeleenheid schakelt eerst één versnelling. Daarna volgen de schakelingen automatisch in stappen van drie tot de veertiende versnelling resp. de eerste versnelling is bereikt.
- ⇒ Tussen elke serie stappen van drie ligt een pauze van een halve seconde.

### 6.21.2.3 Wegrijversnelling instellen

De wegrijversnelling kan worden ingesteld tussen versnelling 1 en versnelling 9.

- 1 Open <INSTELLINGEN>.
  - 2 Open het **menuonderdeel <MIJN EBIKE>**.
  - 3 Open het **submenuonderdeel <ESHIFT>**.
  - 4 Open **<eShift (ROHLOFF)>**.
- ⇒ Wanneer de wegrijversnelling al is geactiveerd, wordt dit op de boordcomputer weergegeven.
- 5 Voer de gewenste wegrijversnelling in.
  - 6 Sla de invoer op.
- ⇒ Wanneer een wegrijversnelling is ingesteld, is de functie Wegrijversnelling (Auto-Downshift) automatisch geactiveerd.
- ⇒ Wanneer geen wegrijversnelling is ingesteld, is de functie automatisch gedeactiveerd.

## 6.22 Parkeren

### Aanwijzing

Door hitte of invallend zonlicht kan de *bandenspanning* toenemen tot boven de toegestane maximale druk. Hierdoor kan de *band* falen.

- ▶ Parkeer de pedelec nooit in de zon.
- ▶ Controleer op warme dagen regelmatig de *bandenspanning* en corrigeer deze zo nodig.

Door de open uitvoering kan binnendringend vocht bij temperaturen onder nul bepaalde functies verstoren.

- ▶ Houd de pedelec altijd droog en vorstvrij.
- ▶ Wanneer de pedelec wordt gebruikt bij temperaturen onder 3 °C, moet vooraf door de dealer onderhoud worden uitgevoerd en moet de pedelec op het gebruik in de winter worden voorbereid.

Onder het hoge gewicht van de pedelec kan de zijstandaard in een zachte ondergrond wegzakken. De pedelec kan kantelen en omvallen.

- ▶ Parkeer de pedelec uitsluitend op een vlakke, stevige ondergrond.

- 1 Schakel het aandrijfsysteem uit (zie [paragraaf 6.18.2](#)).
- 2 Klap na het afstappen de zijstandaard met de voet volledig omlaag om de pedelec te parkeren. Controleer dat deze stevig staat.
- 3 Parkeer de pedelec voorzichtig en controleer dat deze stabiel staat.
- 4 Dek het zadel met af met een hoes wanneer de pedelec buiten wordt geparkeerd.
- 5 Zet de speed pedelec op slot met een fietsslot.
- 6 Verwijder, om diefstal te voorkomen, de accu (zie [paragraaf 6.16.1.1](#)).
- 7 Reinig en verzorg de pedelec na iedere rit, zie [paragraaf 7.2](#).

### Checklist na elke rit


reinigen		
<input type="checkbox"/>	Verlichting en reflectoren	zie <a href="#">paragraaf 7.2.5</a>
<input type="checkbox"/>	Rem	zie <a href="#">paragraaf 7.2.5</a>
<input type="checkbox"/>	Verende voorvork	zie <a href="#">paragraaf 7.2.1</a>
<input type="checkbox"/>	Verende zadelpen	zie <a href="#">paragraaf 7.2.6</a>
<input type="checkbox"/>	Achterbouwdemper	zie <a href="#">paragraaf 7.2.7</a>
<input type="checkbox"/>	Pedaal	zie <a href="#">paragraaf 7.2.4</a>
verzorging		
<input type="checkbox"/>	Verende voorvork	zie <a href="#">paragraaf 3</a>

## 6.22.1 Snelverstelbare voorbouw indraaien

### Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting


Draai de All Up voorbouw in om de pedelec plaatsbesparend te parkeren.

1 Open de voorbouwspanhendel.

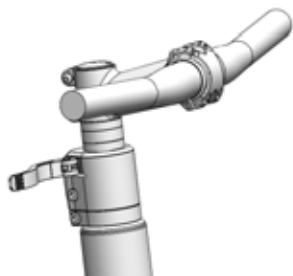


Afbeelding 91: Voorbeeld All Up met geopende voorbouwspanhendel

2 Trek het stuur zo ver mogelijk omhoog.

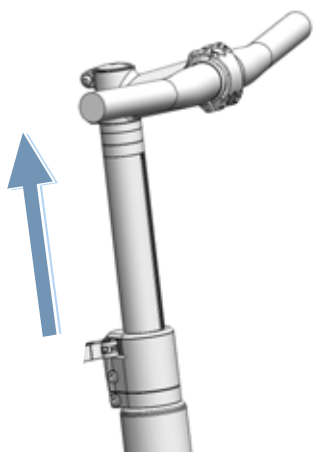

Afbeelding 92: Voorbeeld All Up naar de hoogste stand getrokken

3 Draai het stuur 90° rechtsom.

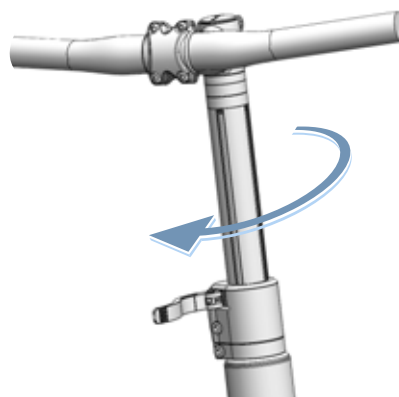

Afbeelding 93: Voorbeeld All Up ingedraaid

4 Zet het stuur op de gewenste hoogte.

5 Sluit de voorbouwspanhendel.

## 6.22.2 Lock-functie activeren

### Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

- ▶ Verwijder de bij de configuratie gebruikte boordcomputer.
- ⇒ De lock-functie is geactiveerd. Het aandrijfsysteem biedt geen ondersteuning. De pedelec kan echter zonder ondersteuning verder worden gebruikt.
- ⇒ De aandrijfeenheid laat een lock-toon (akoestisch signaal) klinken, zolang het aandrijfsysteem is ingeschakeld.
- ⇒ De status van de lock-functie wordt na het aanbrengen gedurende ca. 3 seconden op de boordcomputer weergegeven met een slotpictogram.

## 7 Reinigen, verzorgen en onderhouden

► Reinig, verzorg en onderhoud de pedelec conform de checklists.

Alleen door het aanhouden van deze maatregelen kan slijtage van onderdelen worden verminderd, de levensduur worden verlengd en de veiligheid worden gewaarborgd.

Checklist voor elke rit		
<input type="checkbox"/>	Op sterke vervuiling controleren	zie <a href="#">paragraaf 7.2</a>
<input type="checkbox"/>	Afschermingen controleren	zie <a href="#">paragraaf 7.1.1</a>
<input type="checkbox"/>	Goede bevestiging van de accu controleren	zie <a href="#">paragraaf 6.7.3</a>
<input type="checkbox"/>	Verlichting controleren	zie <a href="#">paragraaf 7.1.13</a>
<input type="checkbox"/>	Remmen controleren	zie <a href="#">paragraaf 7.1.14</a>
<input type="checkbox"/>	Verende zadelpen controleren	zie <a href="#">paragraaf 7.1.9</a>
<input type="checkbox"/>	Bagagedrager controleren	zie <a href="#">paragraaf 7.1.5</a>
<input type="checkbox"/>	Bel controleren	zie <a href="#">paragraaf 7.1.10</a>
<input type="checkbox"/>	Handvatten controleren	zie <a href="#">paragraaf 7.1.11</a>
<input type="checkbox"/>	Achterbouwdemper controleren	zie <a href="#">paragraaf 7.1.4</a>
<input type="checkbox"/>	Soepel draaien van de wielen controleren	zie <a href="#">paragraaf 7.1.7</a>
<input type="checkbox"/>	Frame controleren	zie <a href="#">paragraaf 7.1.2</a>
<input type="checkbox"/>	Snelspanners controleren	zie <a href="#">paragraaf 7.1.8</a>
<input type="checkbox"/>	Spatborden controleren	zie <a href="#">paragraaf 7.1.6</a>
<input type="checkbox"/>	USB-afdekking controleren	zie <a href="#">paragraaf 7.1.12</a>

Checklist na elke rit		
<input type="checkbox"/>	Verlichting reinigen	zie <a href="#">paragraaf 7.2.1</a>
<input type="checkbox"/>	Reflectoren reinigen	zie <a href="#">paragraaf 7.2.1</a>
<input type="checkbox"/>	Rem reinigen	zie <a href="#">paragraaf 7.2.5</a>
<input type="checkbox"/>	Verende voorvork reinigen	zie <a href="#">paragraaf 7.2.2</a>
<input type="checkbox"/>	Verende voorvork verzorgen	zie <a href="#">paragraaf 3</a>
<input type="checkbox"/>	Verende zadelpen reinigen	zie <a href="#">paragraaf 7.2.6</a>
<input type="checkbox"/>	Achterbouwdemper reinigen	zie <a href="#">paragraaf 7.2.7</a>
<input type="checkbox"/>	Pedaal reinigen	zie <a href="#">paragraaf 7.2.4</a>

Checklist wekelijkse werkzaamheden		
<input type="checkbox"/>	Ketting reinigen	zie <a href="#">paragraaf 7.3.18</a>
<input type="checkbox"/>	Stads-, vouw-, transport-, kinder- en jeugdfietsen	<b>bij droog weer:</b> elke 10 dagen <b>bij nat weer:</b> elke 2–6 dagen
<input type="checkbox"/>	Toer- en racefietsen	<b>bij droog weer:</b> elke 140...200 km <b>bij nat weer:</b> elke 100 km
<input type="checkbox"/>	Mountainbikes	<b>bij droog weer:</b> elke 60...100 km <b>bij nat weer:</b> na elke rit
<input type="checkbox"/>	Riem (elke 250–300 km)	zie <a href="#">paragraaf 7.3.17</a>
<input type="checkbox"/>	Ketting verzorgen	zie <a href="#">paragraaf 7.4.16</a> en <a href="#">paragraaf 7.4.16.1</a>
<input type="checkbox"/>	Stads-, vouw-, transport-, kinder- en jeugdfietsen	<b>bij droog weer:</b> elke 10 dagen <b>bij nat weer:</b> elke 2...6 dagen
<input type="checkbox"/>	Toer- en racefietsen	<b>bij droog weer:</b> elke 140...200 km <b>bij nat weer:</b> elke 100 km
<input type="checkbox"/>	Mountainbikes	<b>bij droog weer:</b> elke 60...100 km <b>bij nat weer:</b> altijd verzorgen
<input type="checkbox"/>	Kettingbeschermer verzorgen	zie <a href="#">paragraaf 7.4.16.1</a>
<input type="checkbox"/>	Vuldruk controleren (ten minste eenmaal per week)	zie <a href="#">paragraaf 7.5.1.1</a>
<input type="checkbox"/>	Banden controleren (elke 10 dagen)	zie <a href="#">paragraaf 7.5.1.2</a>
<input type="checkbox"/>	Zadelpen eightpins olie bijvullen (elke 20 uur)	zie <a href="#">paragraaf 7.4.18</a>

Checklist maandelijks werkzaamheden	
<input type="checkbox"/>	Accu reinigen zie <a href="#">paragraaf 7.3.2</a>
<input type="checkbox"/>	Bediening reinigen zie <a href="#">paragraaf 7.3.1</a>
<input type="checkbox"/>	Boordcomputer reinigen zie <a href="#">paragraaf 7.3.1</a>
<input type="checkbox"/>	Remvoeringen schijfrem controleren maandelijks of na 1000 keer remmen zie <a href="#">paragraaf 7.5.2.6</a>
<input type="checkbox"/>	Remblokken velgrem controleren (maandelijks of na 3000 keer remmen) zie <a href="#">paragraaf 7.5.1.3</a>
<input type="checkbox"/>	Remvlak op de velg controleren. zie <a href="#">paragraaf 7.5.2.6</a>
<input type="checkbox"/>	Remhendel reinigen zie <a href="#">paragraaf 7.3.15.1</a>
<input type="checkbox"/>	Remschijf reinigen zie <a href="#">paragraaf 7.3.16</a>
<input type="checkbox"/>	Remschijf controleren zie <a href="#">paragraaf 7.5.2.4</a>
<input type="checkbox"/>	Bowdenkabels van de remmen controleren. zie <a href="#">paragraaf 7.5.2.3</a>
<input type="checkbox"/>	Bagagedrager reinigen zie <a href="#">paragraaf 7.3.4</a>
<input type="checkbox"/>	Handvatten reinigen zie <a href="#">paragraaf 7.3.7</a>
<input type="checkbox"/>	Handvatten verzorgen zie <a href="#">paragraaf 7.4.8</a>
<input type="checkbox"/>	Handrem controleren zie <a href="#">paragraaf 7.5.2.1</a>
<input type="checkbox"/>	Hydraulisch systeem controleren zie <a href="#">paragraaf 7.5.2.2</a>
<input type="checkbox"/>	Cassette reinigen zie <a href="#">paragraaf 7.3.14</a>
<input type="checkbox"/>	Ketting met kettingbeschermer reinigen zie <a href="#">paragraaf 7.3.18.1</a>
<input type="checkbox"/>	Kettingwielen reinigen zie <a href="#">paragraaf 7.3.14</a>
<input type="checkbox"/>	Lederen handvatten reinigen zie <a href="#">paragraaf 7.3.7.1</a>
<input type="checkbox"/>	Lederen handvatten verzorgen zie <a href="#">paragraaf 7.4.8.2</a>
<input type="checkbox"/>	Lederen zadel reinigen zie <a href="#">paragraaf 7.3.9.1</a>
<input type="checkbox"/>	Lederen zadel verzorgen zie <a href="#">paragraaf 7.4.10</a>
<input type="checkbox"/>	Stuur reinigen zie <a href="#">paragraaf 7.3.6</a>

Checklist maandelijks werkzaamheden	
<input type="checkbox"/>	Motor reinigen zie <a href="#">paragraaf 7.3.3</a>
<input type="checkbox"/>	Naaf reinigen zie <a href="#">paragraaf 7.3.12</a>
<input type="checkbox"/>	Frame reinigen zie <a href="#">paragraaf 7.3.4</a>
<input type="checkbox"/>	Banden reinigen zie <a href="#">paragraaf 7.3.10</a>
<input type="checkbox"/>	Terugtraprem controleren zie <a href="#">paragraaf 7.5.2.5</a>
<input type="checkbox"/>	Zadel reinigen zie <a href="#">paragraaf 7.3.9</a>
<input type="checkbox"/>	Zadelpen reinigen zie <a href="#">paragraaf 7.3.8</a>
<input type="checkbox"/>	Zadelpen verzorgen zie <a href="#">paragraaf 7.4.9</a>
<input type="checkbox"/>	Schakelhendel reinigen zie <a href="#">paragraaf 7.3.13.1</a>
<input type="checkbox"/>	Versnelling reinigen zie <a href="#">paragraaf 7.3.13</a>
<input type="checkbox"/>	Schakelkabels reinigen zie <a href="#">paragraaf 7.3.13</a>
<input type="checkbox"/>	Schijfrem controleren zie <a href="#">paragraaf 7.5.2.4</a>
<input type="checkbox"/>	Spatbord reinigen zie <a href="#">paragraaf 7.3.4</a>
<input type="checkbox"/>	Zijstandaard reinigen zie <a href="#">paragraaf 7.3.4</a>
<input type="checkbox"/>	Spaken en spaaknippels reinigen zie <a href="#">paragraaf 7.3.11</a>
<input type="checkbox"/>	Spaaknippels verzorgen zie <a href="#">paragraaf 7.4.12</a>
<input type="checkbox"/>	Starre vork reinigen zie <a href="#">paragraaf 7.3.4</a>
<input type="checkbox"/>	Verzet reinigen zie <a href="#">paragraaf 7.3.13</a>
<input type="checkbox"/>	Voorderailleur reinigen zie <a href="#">paragraaf 7.3.14</a>
<input type="checkbox"/>	Voorbouw reinigen zie <a href="#">paragraaf 7.3.5</a>

Checklist werkzaamheden elke drie maanden	
<input type="checkbox"/>	Drukpunt rem controleren zie <a href="#">paragraaf 7.5.2.1</a>
<input type="checkbox"/>	Velgrem controleren (na 100 uur rijden of elke 2000 km) zie <a href="#">paragraaf 7.5.2.6</a>
<input type="checkbox"/>	Spaken controleren zie <a href="#">paragraaf 7.5.1.3</a>

Checklist werkzaamheden ten minste elke zes maanden (of elke 1000 km)		
<input type="checkbox"/>	Bowdenkabels versnelling controleren	zie <a href="#">paragraaf 7.5.10.2</a>
<input type="checkbox"/>	Remhendels verzorgen	zie <a href="#">paragraaf 7.4.17.1</a>
<input type="checkbox"/>	Carbon zadelpen verzorgen	zie <a href="#">paragraaf 7.4.9.2</a>
<input type="checkbox"/>	Elektrische leidingen versnelling controleren	zie <a href="#">paragraaf 7.5.10.1</a>
<input type="checkbox"/>	Verende zadelpen verzorgen	zie <a href="#">paragraaf 7.4.9.1</a>
<input type="checkbox"/>	Velgen verzorgen	zie <a href="#">paragraaf 7.4.13</a>
<input type="checkbox"/>	Velgen controleren	zie <a href="#">paragraaf 7.5.1.3</a>
<input type="checkbox"/>	Velghaken controleren	zie <a href="#">paragraaf 7.5.1.3</a>
<input type="checkbox"/>	Onderhoud aan de vork	zie <a href="#">paragraaf 7.4.2</a>
<input type="checkbox"/>	Versnelling controleren	zie <a href="#">paragraaf 7.5.10</a>
<input type="checkbox"/>	Bagagedrager verzorgen	zie <a href="#">paragraaf 7.4.3</a>
<input type="checkbox"/>	Ketting controleren	zie <a href="#">paragraaf 7.5.8</a>
<input type="checkbox"/>	Derailleur controleren	zie <a href="#">paragraaf 7.5.9.1</a> en <a href="#">paragraaf 7.5.10.3</a>
<input type="checkbox"/>	Kettingspanning controleren	zie <a href="#">paragraaf 7.5.9</a>
<input type="checkbox"/>	Wiel controleren	zie <a href="#">paragraaf 7.5.1</a>
<input type="checkbox"/>	Stuur verzorgen	zie <a href="#">paragraaf 7.4.7</a>
<input type="checkbox"/>	Stuur controleren	zie <a href="#">paragraaf 7.5.5</a>
<input type="checkbox"/>	Verlichting controleren	zie <a href="#">paragraaf 7.5.3</a>
<input type="checkbox"/>	Naven verzorgen	zie <a href="#">paragraaf 7.4.11</a>
<input type="checkbox"/>	Versnellingsnaaf controleren	zie <a href="#">paragraaf 7.5.9.2</a>
<input type="checkbox"/>	Nippelgaten controleren	zie <a href="#">paragraaf 7.5.1.4</a>
<input type="checkbox"/>	Pedalen verzorgen	zie <a href="#">paragraaf 7.4.15</a>
<input type="checkbox"/>	Pedaal controleren	zie <a href="#">paragraaf 7.5.7</a>
<input type="checkbox"/>	Frame verzorgen	zie <a href="#">paragraaf 7.4.1</a>
<input type="checkbox"/>	Riemsparing controleren	zie <a href="#">paragraaf 7.5.9</a>
<input type="checkbox"/>	Zadel controleren	zie <a href="#">paragraaf 7.5.6</a>
<input type="checkbox"/>	Schakelhendel verzorgen	zie <a href="#">paragraaf 7.4.14.2</a>
<input type="checkbox"/>	Mechanische overbrenging derailleur verzorgen	zie <a href="#">paragraaf 7.4.14.1</a>
<input type="checkbox"/>	Schakelrollen derailleur verzorgen	zie <a href="#">paragraaf 7.4.14.1</a>
<input type="checkbox"/>	Zijstandaard verzorgen	zie <a href="#">paragraaf 7.4.5</a>
<input type="checkbox"/>	Stabiliteit zijstandaard controleren	zie <a href="#">paragraaf 7.5.15</a>

Checklist werkzaamheden ten minste elke zes maanden (of elke 1000 km)		
<input type="checkbox"/>	Stuurlagers controleren	zie <a href="#">paragraaf 8.5.6</a>
<input type="checkbox"/>	Voorbouw verzorgen	zie <a href="#">paragraaf 7.4.6</a>
<input type="checkbox"/>	Voorbouw controleren	zie <a href="#">paragraaf 7.5.4</a>

Jaarlijks of elke 2000 km		
<input type="checkbox"/>	Naaf, conusgelagerd afstellen	zie <a href="#">paragraaf 8.5.6</a>
<input type="checkbox"/>	Nippelbed controleren (elke 1000 uur of elke 2000 km)	zie <a href="#">paragraaf 7.5.1.5</a>



**WAARSCHUWING****Vallen door falen van de remmen**

Olie of smeermiddelen op de remschijf van een schijfrem resp. op de velg van een velgrem kunnen leiden tot het volledig falen van de rem. Dit kan leiden tot een val met ernstig letsel.

- ▶ Laat nooit olie of smeermiddelen in contact komen met de remschijf resp. met de remblokken en de velg.
- ▶ Neem contact op met de dealer voor reiniging of vervanging van de onderdelen wanneer de remblokken in contact zijn gekomen met olie of smeermiddelen.
- ▶ Activeer de remmen enkele keren na reiniging, onderhoud en reparatie.

Het remsysteem is niet bedoeld voor gebruik bij een op de kop gezette of platgelegde pedelec. Hierdoor kan de rem onder bepaalde omstandigheden niet correct werken. Dit kan leiden tot een val met letsel.

- ▶ Wanneer de pedelec op de kop gezet of platgelegd is geweest, moet voor het rijden de rem enkele keren worden bediend om te zorgen deze weer normaal werkt.

De afdichtingen van de rem zijn niet bestand tegen hoge drukken. Beschadigde remmen kunnen leiden tot het falen van de remmen en tot een ongeval met letsel.

- ▶ Reinig de pedelec nooit met een hogedrukreiniger of met perslucht.

Wees voorzichtig met een waterslang. Richt de waterstraal nooit direct op de afdichtingen.

**VOORZICHTIG****Vallen bij onbedoelde activering**

Bij onbedoelde activering van het aandrijfsysteem bestaat gevaar voor letsel.

Verwijder de accu voor het reinigen.

**Aanwijzing**

Bij gebruik van een hogedrukreiniger kan water in de lagers binnendringen. Het daarin aanwezige smeermiddel wordt daardoor verdund, waardoor de wrijving toeneemt en op den duur de lagers onherstelbare schade oplopen. Tevens kan het water in de elektrische onderdelen terechtkomen en deze onherstelbaar beschadigen.

- ▶ Reinig de pedelec nooit met een hogedrukreiniger, waterstraal of perslucht.

Ingevette onderdelen, bv. de zadelpen, het stuur en de voorbouw, kunnen niet meer betrouwbaar worden geklemd.

- ▶ Breng nooit vet of olie aan op klempunten

Agressieve reinigingsmiddelen als aceton, trichloorethyleen of methyleen en oplosmiddelen als thinner, alcohol of corrosiebeschermingsmiddel kunnen de onderdelen van de pedelec aantasten en onherstelbaar beschadigen.

- ▶ Gebruik uitsluitend reinigungs- en onderhoudsmiddelen die zijn vrijgegeven voor fietsen resp. pedelecs.

## 7.1 Voor het rijden

Alleen door het aanhouden van deze reinigings-handleiding kan slijtage van onderdelen worden verminderd, de levensduur worden verlengd en de veiligheid worden gewaarborgd.

### 7.1.1 Afschermingen controleren

Tijdens transport of wanneer de pedelec buiten wordt geparkeerd, kunnen de ketting- resp. riem-beschermer, de spatborden en de motorafdekking afbreken en verdwijnen.

- ▶ Controleer of alle afschermingen nog aanwezig zijn.

### 7.1.2 Frame controleren

- ▶ Controleer het frame op scheuren, vervormingen en lakschade.
- ▶ Is er sprak van scheuren, vervormingen of lakschade, neem dan de pedelec buiten gebruik. Neem contact op met de dealer.

### 7.1.3 Vork controleren

- ▶ Controleer de vork op scheuren, vervormingen, aangelopen onderdelen, vrijgekomen olie en lakschade. Kijk ook naar delen aan de onderzijde die niet in het zicht liggen.
- ⇒ Is er sprak van scheuren, vervormingen, aangelopen onderdelen, vrijgekomen olie of lakschade, neem dan de pedelec buiten gebruik. Neem contact op met de dealer.

### 7.1.4 Achterbouwdemper controleren

- ▶ Controleer de achterbouwdemper op scheuren, vervormingen, aangelopen onderdelen, vrijgekomen olie en lakschade. Kijk ook naar delen aan de onderzijde die niet in het zicht liggen.
- ⇒ Is er sprak van scheuren, vervormingen, aangelopen onderdelen, vrijgekomen olie of lakschade, neem dan de pedelec buiten gebruik. Neem contact op met de dealer.

### 7.1.5 Bagagedrager controleren

- 1 Houd de pedelec met één hand vast aan het frame. Houd met de andere hand de bagagedrager vast.
  - 2 Controleer door de bagagedrager heen en weer te bewegen of alle verbindingen goed vast zitten.
- ⇒ Draai loszittende schroeven vast.
  - ⇒ Zet loszittende manden permanent vast met een klem of kabelbinders.

### 7.1.6 Spatborden controleren

- 1 Houd de pedelec met één hand vast aan het frame. Houd met de andere hand het spatbord vast.
  - 2 Controleer door het spatbord heen en weer te bewegen of alle verbindingen goed vast zitten.
- ⇒ Draai loszittende schroeven vast.

### 7.1.7 Rechte loop van het wiel controleren

- ▶ Til achtereenvolgens het voor- en het achterwiel op. Laat het wiel draaien.
- ⇒ Loopt het wiel schuin of zit het los, neem dan de pedelec buiten gebruik. Neem contact op met de dealer.

### 7.1.8 Snelspanners controleren

- ▶ Controleer of alle snelspanners zich in hun volledig gesloten eindstand bevinden.
- ⇒ Bevindt een snelspanner zich niet volledig in de gesloten eindstand, open dan de snelspanner en zet hem in de eindstand.
- ⇒ Kan de snelspanner niet volledig in de eindstand worden gezet, neem dan de pedelec buiten gebruik. Neem contact op met de dealer.

### 7.1.9 Verende zadelpen controleren

- ▶ Laat de verende zadelpen in- en uitveren.
- ⇒ Treden bij het in- en uitveren ongewone geluiden op veert de zadelpen niet terug, neem dan de pedelec buiten gebruik. Neem contact op met de dealer.

### 7.1.10 Bel controleren

- 1 Druk de knop van de bel omlaag.
  - 2 Laat de knop terugveren.
- ⇒ Klinkt er geen helder, duidelijk belsignaal, vervang dan de bel. Neem contact op met de dealer.

### 7.1.11 Handvatten controleren

- Controleer dat de handvatten goed vast zitten.
- ⇒ Draai losse handvatten vast.

### 7.1.12 USB-afdekking controleren

- ⇒ Controleer, indien aanwezig, regelmatig de stand van de *afdekking van de USB-aansluiting* en corrigeer deze zo nodig.

### 7.1.13 Verlichting controleren

- 1 Schakel de verlichting in.
  - 2 Controleer of voorlicht en achterlicht branden.
- ⇒ Branden voorlicht of achterlicht niet, neem dan de pedelec buiten gebruik. Neem contact op met de dealer.







### 7.1.14 Remmen controleren

- 1 Knijp bij stilstand in beide remhendels.
  - 2 Trap op de pedalen.
- ⇒ Wordt in de gebruikelijke remhendelstand geen tegendruk opgebouwd, neem dan de pedelec buiten gebruik. Neem contact op met de dealer.
- ⇒ Verliest de rem remvloeistof, neem dan de pedelec buiten gebruik. Neem contact op met de dealer.

## 7.2 Na elke rit

Alleen door het aanhouden van deze reinigingshandleiding kan slijtage van onderdelen worden verminderd, de levensduur worden verlengd en de veiligheid worden gewaarborgd.

Om de pedelec na elke rit te reinigen, moet gereed liggen:

Gereedschap		Reinigingsmiddelen	
 Doek	 Emmer	 Water	 Reinigingsmiddel
 Borstel	 Vorkolie		

Tabel 44: Vereist gereedschap en reinigingsmiddelen na elke rit

### 7.2.1 Verlichting en reflectoren reinigen



- 1 Reinig voorlicht, achterlicht en reflectoren met een vochtige doek.

### 7.2.2 Verende voorvork reinigen



- 1 Verwijder met een vochtige doek vuil en afzettingen van de standbuizen en de vuilafstrijkers. Controleer de standbuizen op deuken, krasen, verkleuringen en vrijkomende olie.
- 2 Smeer de vuilafstrijkers en standbuizen met een paar druppels siliconenspray.
- 3 Verzorg de verende voorvork na het reinigen.

### 7.2.3 Verende voorvork verzorgen



- Behandel de vuilafstrijkers met vorkolie.

### 7.2.4 Pedalen reinigen



- Reinig de pedalen met een borstel en een sopje.

### 7.2.5 Rem reinigen



- Verwijder vuil van de onderdelen van de rem en de velg met een licht bevochtigde doek.

### 7.2.6 Verende zadelpen reinigen



- Verwijder vuil van de gewrichten onmiddellijk na de rit met een licht bevochtigde doek.

### 7.2.7 Achterbouwdemper reinigen



- Verwijder vuil van de gewrichten onmiddellijk na de rit met een licht bevochtigde doek.

## 7.3 Grondige reiniging

Alleen door het aanhouden van de handleiding voor grondige reiniging kan slijtage van onderdelen worden verminderd, de levensduur worden verlengd en de veiligheid worden gewaarborgd.

Voor de grondige reiniging zijn nodig:

Gereedschap		Reinigingsmiddelen	
			
Hand-schoenen	Tandenborstel	Water	Smeer-middel
			
Doek	Kwast	Reinigings-middel	Rem-reiniger
			
Spons	Gieter	Ontvetter	Lederreiniger
			
Borstels	Emmer		

Tabel 45: Vereist gereedschap en reinigingsmiddelen voor een grondige reiniging

- ✓ Verwijder accu en boordcomputer voorafgaand aan de grondige reiniging.

### 7.3.1 Boordcomputer en bediening



#### Aanwijzing

Wanneer water de boordcomputer binnendringt leidt dat tot onherstelbare schade.

- ▶ Dompel de boordcomputer nooit onder in water.
  - ▶ Gebruik nooit een reinigingsmiddel.
- 
- ▶ Reinig de boordcomputer en bediening voorzichtig met een zachte, vochtige doek.

### 7.3.2 Accu



#### ! VOORZICHTIG

#### Brand- en explosiegevaar door binnendringen van water

De accu is slechts beschermd tegen opspattend water. Binnendringend water kan kortsluiting veroorzaken. De accu kan ontvlammen en exploderen.

- ▶ Houd de contacten schoon en droog.
- ▶ Dompel de accu nooit onder in water.

#### Aanwijzing

- ▶ Gebruik nooit een reinigingsmiddel.

- 1 Reinig de elektrische aansluitingen van de accu uitsluitend met een droge doek of kwast.
- 2 Veeg de zichtzijden af met een vochtige doek.

### 7.3.3 Motor



#### Aanwijzing

Wanneer water de motor binnendringt, leidt dat tot onherstelbare schade.

- ▶ Probeer nooit de motor te openen.
  - ▶ Dompel de motor nooit onder in water.
  - ▶ Gebruik nooit reinigingsmiddelen.
- 
- ▶ Reinig de motor voorzichtig van buiten met een zachte, vochtige doek.

### 7.3.4 Frame, vork, bagagedrager, spatborden en zijstandaard



- 1 Zet, afhankelijk van de mate en hardnekkigheid van de vervuiling, de onderdelen met reinigingsmiddel in de week.
- 2 Verwijder na een korte inweektijd modder en vuil met een spons, borstel en tandenborstel
- 3 Spoel de onderdelen af met water uit een gieter.
- 4 Veeg olievlekken af met ontvetter.

### 7.3.5 Voorbouw



- 1 Reinig de voorbouw met een doek en een sopje.
- 2 Spoel het onderdeel af met water uit een gieter.

### 7.3.6 Stuur



- 1 Reinig het stuur en alle schakelaars resp. draaibare handvatschakelaars met een doek en een sopje.
- 2 Spoel het onderdeel af met water uit een gieter.

### 7.3.7 Handvatten



- 1 Reinig de handvatten met een spons en een sopje.
- 2 Spoel het onderdeel af met water uit een gieter.
- 3 Verzorg de rubberen handvatten na het reinigen (zie [paragraaf 7.4.8](#)).

### 7.3.7.1 Lederen handvatten



Leer is een natuurproduct en heeft eigenschappen vergelijkbaar met de menselijke huid. Regelmatig reinigen en onderhouden helpen om uitdrogen, afbrokkelen, verkleuren en verbleken te voorkomen.

- 1 Verwijder vuil met een zachte, vochtige doek.
- 2 Verwijder hardnekkig vuil met een lederreiniger.
- 3 Verzorg de lederen handvatten na het reinigen (zie [paragraaf 7.4.8.2](#)).

### 7.3.8 Zadelpen



- 1 Reinig de zadelpen met een doek en een sopje.
- 2 Spoel het onderdeel af met water uit een gieter.
- 3 Veeg met een doek met ontvetter resten van montagepasta of vet af.

### 7.3.9 Zadel



- 1 Reinig het zadel met een doek bevochtigd met een lauwwarm sopje.
- 2 Spoel het onderdeel af met water uit een gieter.

**7.3.9.1 Lederen zadel**

Leer is een natuurproduct en heeft eigenschappen vergelijkbaar met de menselijke huid. Regelmatig reinigen en onderhouden helpen om uitdrogen, afbrokkelen, verkleuren en verbleken te voorkomen.

- 1 Verwijder vuil met een zachte, vochtige doek.
- 2 Verwijder hardnekkig vuil met een lederreiniger.
- 3 Verzorg het lederen zadel na het reinigen (zie [paragraaf 7.4.10](#)).

**7.3.10 Banden**

- 1 Reinig de banden met een spons, borstel en een sopje.
- 2 Spoel het onderdeel af met water uit een gieter.
- 3 Verwijder vastzittende takjes en kiezels.

**7.3.11 Spaken en spaaknippels**

- 1 Reinig de spaken van binnen naar buiten met een spons, borstel en een sopje.
- 2 Reinig de velg met een spons.
- 3 Spoel het onderdeel af met water uit een gieter.
- 4 Verzorg de spaaknippels na het reinigen (zie [paragraaf 7.4.12](#)).

**7.3.12 Naaf**

- 1 Draag veiligheidshandschoenen.
- 2 Verwijder vuil van de naaf met een spons en een sopje.
- 3 Spoel het onderdeel af met water uit een gieter.
- 4 Veeg oliehoudend vuil af met een doek met ontvetter.

**7.3.13 Schakelelementen**

- 1 Reinig de versnelling en de schakelkabels met water, reinigingsmiddel en een borstel.
- 2 Spoel het onderdeel af met water uit een gieter.

**7.3.13.1 Schakelhendel**


- Reinig de schakelhendel voorzichtig met een zachte, vochtige doek.

**7.3.14 Cassette, kettingwielen en voorderrailleur**

- 1 Draag veiligheidshandschoenen.
- 2 Spuit de cassette, de kettingwielen en de voorderrailleur in met een ontvetter.
- 3 Verwijder na een korte inweektijd grove vervuiling met een borstel.
- 4 Was alle delen af met reinigingsmiddel en een tandenborstel.
- 5 Spoel het onderdeel af met water uit een gieter.

## 7.3.15 Rem

### 7.3.15.1 Remhendel



- Reinig de remhendel voorzichtig met een zachte, vochtige doek.

### 7.3.16 Remschijf



#### Aanwijzing

- Bescherm de remschijf tegen smeermiddelen en huidvet.

- 1 Draag veiligheidshandschoenen.
- 2 Spuit de remschijf in met remmenreiniger.
- 3 Veeg het af met een doek.

### 7.3.17 Riem



#### Aanwijzing

- Gebruik nooit agressieve (zuurhoudende) reinigingsmiddelen, roestoplossers of ontvetters bij het reinigen de riem.
- 1 Bevochtig een doek met een sopje. Leg de doek op de riem.
  - 2 Houd de doek met lichte druk vast en draai ondertussen aan het achterwiel zodat de riem langzaam door de doek loopt.

## 7.3.18 Ketting



#### Aanwijzing

- Gebruik nooit agressieve (zuurhoudende) reinigingsmiddelen, toestoplossers of ontvetters bij het reinigen van de ketting.
  - Gebruik nooit wapenolie of roestoplosserspray.
  - Gebruik nooit een kettingreinigingsapparaat en voer geen kettingreinigingsbaden uit.
  - Laat een ketting met kettingkast bij het onderhoud reinigen en verzorgen.
- ✓ Leg krantenpapier of tissues neer om het vuil op te vangen.
- 1 Bevochtig een borstel met wat reinigingsmiddel. Borstel beide zijden van de ketting af.
  - 2 Bevochtig een doek met een sopje. Leg de doek op de ketting.
  - 3 Houd de doek met lichte druk vast en draai ondertussen aan het achterwiel zodat de ketting langzaam door de doek loopt.
  - 4 Veeg geoliede, vuile kettingen grondig af met een doek met ontvetter.
  - 5 Verzorg de ketting na het reinigen (zie [paragraaf 7.4.16](#)).

### 7.3.18.1 Ketting met kettingkast



#### Aanwijzing


Voor het reinigen moet de kettingkast worden verwijderd. Neem contact op met de dealer.

- Reinig het afvoergaatje aan de onderzijde van de kettingkast.
- Verzorg de ketting na het reinigen (zie [paragraaf 7.4.16.1](#)).



## 7.4 Verzorging



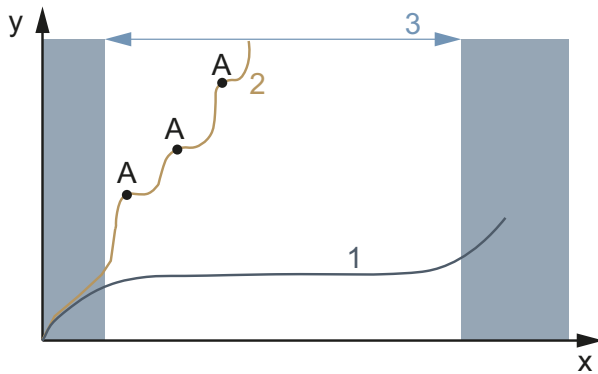







Alleen door het aanhouden van de handleiding voor verzorging kan slijtage van onderdelen worden verminderd, de levensduur worden verlengd en de veiligheid worden gewaarborgd.



Afbeelding 94: Grafiek slijtage, bedrijfsduur (x) tegen materiaalaafname (y)


De levensduur (3) van een ideaal verzorgde aandrijfketting (1) is in vergelijking met een onregelmatig gesmeerde aandrijfketting (2) met drie smeringen (A) bijna drie keer zo lang.

Voor verzorging zijn onderstaande gereedschappen en reinigingsmiddelen vereist:

Gereedschap		Reinigingsmiddelen	
 Doek	 Tandenborstel	 Frame-spuitwas	 Siliconen- of teflonolie
		 Zuurvrij smeervet	 Vorkolie
		 Teflonspray	 Spuitolie
		 Kettingolie	 Lederverzorgingsmiddel

Tabel 46: Vereist gereedschap en reinigingsmiddelen voor verzorging

### 7.4.1 Frame



#### Aanwijzing

- ▶ Op hoogglanslak is harde was of beschermende was zeer duurzaam. Deze producten uit de automaterialenhandel zijn niet geschikt voor matte lak.
- ▶ Voer met spuitlak eerst een test uit op een klein oppervlak.

- 1 Droog het frame af met een doek.
- 2 Spuit het frame in met spuitwas en laat dit drogen.
- 3 Wrijf de wasluier op met een droge doek.

### 7.4.2 Vork




#### Aanwijzing

- ▶ Op hoogglanslak is harde was of beschermende was zeer duurzaam. Deze producten uit de automaterialenhandel zijn niet geschikt voor matte lak.
- ▶ Voer met spuitlak eerst een test uit op een klein oppervlak.

- 1 Droog het frame af met een doek.
- 2 Spuit het frame in met frameverzorgingsolie en laat dit drogen.
- 3 Wrijf de wasluier op met een droge doek.

### 7.4.3 Bagagedrager



- 1 Droog de bagagedrager af met een doek.
- 2 Spuit de bagagedrager in met spuitwas en laat dit drogen.
- 3 Wrijf de bagagedrager op met een droge doek.
- 4 Bescherm schuurplekken van fietstassen met plakfolie. Vervang versleten plakfolie.
- 5 Verzorg de spiraalveren af en toe met siliconenspray of spuitwas.

### 7.4.4 Spatbord



- Breng, afhankelijk van het materiaal van het spatbord, harde was, metaalpolish of een onderhoudsmiddel voor kunststof aan conform de producthandleiding.

### 7.4.5 Zijstandaard verzorgen



- 1 Droog de zijstandaard af met een doek.
- 2 Spuit de zijstandaard in met spuitwas en laat dit drogen.
- 3 Wrijf de zijstandaard op met een droge doek.
- 4 Smeer het scharnier van de zijstandaard in met spuitolie.

### 7.4.6 Voorbouw



- 1 Spuit gelakte en gepolijste metalen oppervlakken in met spuitwas en laat dit drogen.
- 2 Wrijf de wassluier op met een droge doek.
- 3 Smeer de schacht van de voorbouw en het draaipunt van de snelspanhendel in met een doek met siliconen- of teflonolie.
- 4 Smeer aanvullend bij de speedlifter twist de ontgrendelingspen via de groef in het speedlifterhuis in met olie.
- 5 Smeer wat zuurvrij smeervet tussen de snelspanhendel van de voorbouw en het glijstuk om de bedieningskracht van de snelspanhendel te verminderen.
- 6 Breng bij een voorbouw met conusklem op het contactvlak tussen voorbouw en vorkschacht jaarlijks een nieuwe beschermlaag van montagepasta aan.

### 7.4.7 Stuur



- 1 Spuit gelakte en gepolijste metalen oppervlakken in met spuitwas en laat dit drogen.
- 2 Wrijf de wassluier op met een droge doek.

### 7.4.8 Handvat

#### 7.4.8.1 Rubberen handvat

- 1 Bestrijk kleverige rubberen handvatten met wat talkpoeder.

#### Aanwijzing

- Breng nooit talkpoeder aan op lederen of schuimrubberen handvatten.

### 7.4.8.2 Lederen handvat



Gangbare lederverzorgingsmiddelen houden het leer soepel en sterk, frissen de kleur op en verbeteren resp. herstellen de bescherming tegen vlekken.

- 1 Test lederverzorgingsmiddelen voor gebruik op een onzichtbare plek.
- 2 Verzorg de lederen handvatten met een lederverzorgingsmiddel.

### 7.4.9 Zadelpen

- 1 Conserveer de schroefbevestigingen voorzichtig met spuitwas. Let er daarbij op, dat er geen was op de metalen contactvlakken komt.
- 2 Vervang jaarlijks de beschermlaag van montagepasta van de metalen contactvlakken van zadelpen en zadelbuis.

#### 7.4.9.1 Verende zadelpen



- 1 Smeer de gewrichten met spuitolie.
- 2 Laat de verende zadelpen vijf keer in- en uitveren. Verwijder overtollig smeermiddel met een schone doek.

#### 7.4.9.2 Carbon zadelpen



#### Aanwijzing

Wanneer carbon zadelpennen zonder beschermende montagepasta in een aluminium frame worden gemonteerd, treedt contactcorrosie op door regen en reinigingswater. De zadelpen kan dan alleen nog met een grote krachtsinspanning worden losgehaald. Breuk van de carbon zadelpen kan het gevolg zijn.

- 1 Verwijder de carbon zadelpen.
- 2 Breng nieuwe montagepasta aan met een doek.
- 3 Breng de carbon zadelpen weer aan.

### 7.4.10 Lederen zadel



Gangbare lederverzorgingsmiddelen houden het leer soepel en sterk, frissen de kleur op en verbeteren resp. herstellen de bescherming tegen vlekken.

- 1 Test lederverzorgingsmiddelen voor gebruik op een onzichtbare plek.
- 2 Verzorg het lederen zadel aan de onderzijde met een lederverzorgingsmiddel. Verzorg uitsluitend sterk aangetaste en uitgedroogde lederen zadels ook aan de bovenzijde met een lederverzorgingsmiddel.
- 3 Vermijd het dragen van een lichte broek na de verzorging vanwege kleurafgifte.

### 7.4.11 Naaf



- 1 Conserveer met spuitwas, in het bijzonder rondom de spaakboringen. Let er daarbij op, dat er geen was op de onderdelen van de rem komt.
- 2 Verzorg rubberen afdichtingen met een doek met een tot twee druppels siliconenspray. Gebruik nooit olie bij schijfremmen.

### 7.4.12 Spaaknippel



- 1 Breng spuitwas aan op de spaaknippels vanaf de zijde van de velg
- 2 Verzorg sterk gecorrodeerde spaaknippels met een druppel kruip- of verzorgingsolie.

### 7.4.13 Velg



- Verzorg verchromde velgen, velgen van roestvrij staal en gepolijste aluminium velgen met chroom- of metaalpolish. Behandel nooit de remvlakken met polish.

## 7.4.14 Versnelling

### 7.4.14.1 Derailleur mechanische overbrenging en schakelrollen



- Behandel de mechanische overbrenging en schakelrollen van derailleur en voorderailleur met teflonspray.

### 7.4.14.2 Schakelhendel



#### Aanwijzing

- Behandel nooit de schakelhendel met ontvetter of kruipoliespray.
- Smeer overbrengingen en mechanismen die van buitenaf toegankelijk zijn met een paar druppels spuitolie of fijnmechanische olie.

## 7.4.15 Pedaal




- 1 Behandel de pedalen met spuitolie. Let er daarbij op, dat er geen smeermiddel op de trapoppervlak komt.
- 2 Smeer afdichtingen en het mechanisme spaarzaam met een paar druppels olie.
- 3 Verwijder overtollig smeermiddel met een schone doek.
- 4 Spuit metalen voetplaten in met siliconenspray.

## 7.4.16 Ketting verzorgen



- ✓ Leg krantenpapier of tissues neer om kettingolie op te vangen.
- 1 Til het achterwiel op.
- 2 Draai de crank vlot linksom.

- 3 Knijp voorzichtig in de fles kettingolie en breng een flinterdun draadje olie aan op de kettingschalmen. Het oliedraadje wordt des te dunner hoe vlotter de crank wordt gedraaid.

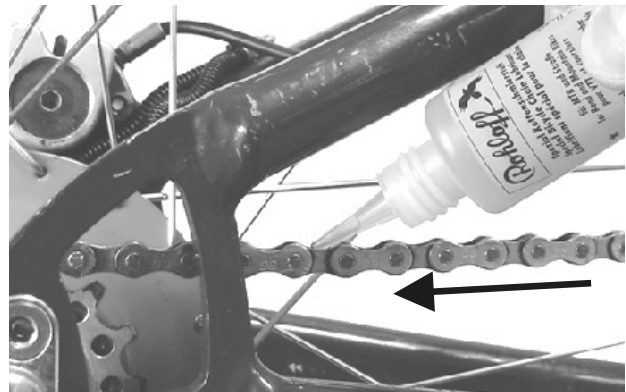

Afbeelding 95: Ketting smeren

- 4 Verwijder overtollige olie met een doek. Te ruim aangebrachte olie bepaalt later de mate waarin de ketting vervuild raakt.
- 5 Laat de kettingolie enkele uren of 's nachts in de kettingschalmen indringen.

### 7.4.16.1 Ketting met kettingkast verzorgen



- ✓ Leg krantenpapier of tissues neer om kettingolie op te vangen.
- 1 Til het achterwiel op.
- 2 Draai de crank vlot linksom.
- 3 Knijp voorzichtig in de fles kettingolie en breng een flinterdun draadje olie aan door het oliegaatje aan de bovenzijde van de kettingkast op de kettingschalmen. Het oliedraadje wordt des te dunner hoe vlotter de crank wordt gedraaid.
- 4 Verwijder overtollige olie met een doek. Te ruim aangebrachte olie bepaalt later de mate waarin de ketting vervuild raakt.
- 5 Laat de kettingolie enkele uren of 's nachts in de kettingschalmen indringen.

## 7.4.17 Rem verzorgen

### 7.4.17.1 Remhendel verzorgen



#### Aanwijzing

- ▶ Behandel nooit de remhendel met ontvetter of kruipoliespray.
- ▶ Smeer overbrengingen en mechanismen die van buitenaf toegankelijk zijn met een paar druppels spuitolie of fijnmechanische olie.

### 7.4.18 Buis van de eightpins zadelpen smeren

- ▶ Vul voorzichtig en zeer langzaam eightpins fluid V3 met een spuit van 2,5 ml in de smeernippel op de buitenste buis.



Afbeelding 96: Buis van de zadelpen smeren

#### Aanwijzing

- ▶ Vul maximaal 2,5 ml olie bij omdat anders het interne reservoir overloopt en de olie in het frame loopt.

## 7.5 Onderhoud

Voor onderhoud is onderstaand gereedschap vereist:.

	Handschoenen
	Ringsleutels 8 mm, 9 mm, 10 mm, 13 mm, 14 mm en 15 mm
	Momentsleutel werkbereik 5 – 40 Nm
	<b>by.schulz stuur:</b> TORX®-bits: 4 mm, 5 mm en 6 mm <b>Overige:</b> Inbusbits: 4 mm, 5 mm en 6 mm
	Inbussleutels 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm en 8 mm
	TORX® -sleutel T25
	Kruiskopschroevendraaiers
	Sleufschroevendraaiers

Tabel 47: Vereist gereedschap onderhoud

### 7.5.1 Wiel

- 1 Houd de pedelec vast.
- 2 Houd het voor- resp. achterwiel vast en probeer het wiel zijwaarts te bewegen. Controleer daarbij of de wielmoeren resp. de snelspanner bewegen.
  - ⇒ Beweegt het wiel, de wielmoeren of de snelspanner zijwaarts, neem dan de pedelec buiten gebruik. Neem contact op met de dealer.
- 3 Til de pedelec iets op. Draai aan het voor- resp. achterwiel. Controleer daarbij of het wiel niet zijwaarts of naar buiten uitslaat.
  - ⇒ Slaat het wiel zijwaarts of naar buiten uit, neem dan de pedelec buiten gebruik. Neem contact op met de dealer.

#### 7.5.1.1 Vuldruk controleren

### Aanwijzing

Bij een te lage vuldruk bereikt de band niet zijn normale draagvermogen. De band is niet stabiel en kan van de velg aflopen.

- Bij een te hoge vuldruk kan de band springen.

Banden zijn slijtdelen die slijten door milieu-invloeden, mechanische krachten, vermoeiing of opslag. Alleen een optimale vuldruk garandeert een hoge bescherming tegen lekrijden, een geringere rolweerstand, een lange levensduur en meer veiligheid.

### Lekkage

Zelfs de dikste binnenband verliest continu druk omdat, in tegenstelling tot autobanden, de luchtdruk in de banden van een pedelec aanmerkelijk hoger is en de wanddikte aanmerkelijk kleiner. Een drukverlies van 1 bar per maand kan als normaal worden beschouwd. Daarbij gaat het drukverlies bij hoge drukken aanmerkelijk sneller dan bij lage drukken.

### Vuldruk controleren

Het toegestane drukbereik staat vermeld op de zijkant van de band.



Afbeelding 97: Vuldruk in bar (1) en psi (2)

- Breng de vuldruk ten minste elke 10 dagen op de waarde zoals vermeld in de pedelecпас.

**Blitzventiel**

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

Bij een eenvoudig Blitzventiel kan de vuldruk niet worden gemeten. Daarom wordt de vuldruk gemeten in de vulslang tijdens het langzaam oppompen met de fietspomp.

- ✓ Het wordt aanbevolen een fietspomp te gebruiken met drukmeter.
  - 1 Verwijder de ventieldop.
  - 2 Draai de velgmoer los.
  - 3 Sluit de fietspomp aan.
  - 4 Pomp de band langzaam op en let daarbij op de vuldruk.
  - 5 Corrigeer de vuldruk conform de gegevens op de pedelecпас.
  - 6 Draai, wanneer de vuldruk te hoog is, de wartel los, laat lucht af en draai de wartel weer vast.
  - 7 Verwijder de fietspomp.
  - 8 Draai de ventieldop stevig vast.
  - 9 Draai de velgmoer met de vingertoppen licht tegen de velg aan.
- ⇒ Corrigeer zo nodig de vuldruk (zie [paragraaf 6.5.8](#)).

**Autoventiel**

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

- ✓ Het wordt aanbevolen de luchtpomp van een tankstation te gebruiken. Oudere en eenvoudige fietspompen zijn niet geschikt voor een autoventiel.
  - 1 Verwijder de ventieldop.
  - 1 Draai de velgmoer los.
  - 2 Sluit de fietspomp aan.
  - 3 Pomp de band op en let daarbij op de vuldruk.
- ⇒ De vuldruk is conform de gegevens gecorrigeerd.
- 4 Verwijder de fietspomp.
  - 5 Draai de ventieldop stevig vast.

- 6 Draai de velgmoer met de vingertoppen licht tegen de velg aan.

⇒ Corrigeer zo nodig de vuldruk (zie [paragraaf 6.5.8](#)).

**Frans ventiel**

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

- ✓ Het wordt aanbevolen een fietspomp te gebruiken met drukmeter. De gebruikshandleiding van de fietspomp moet in acht worden genomen.
  - 1 Verwijder de ventieldop.
  - 2 Draai de kartelmoer ca. vier slagen los.
  - 3 Sluit voorzichtig de fietspomp aan zodat de ventielinzet niet wordt verbogen.
  - 4 Pomp de band op en let daarbij op de vuldruk.
  - 5 Corrigeer de vuldruk conform de gegevens op de band.
  - 6 Verwijder de fietspomp.
  - 7 Draai de kartelmoer met de vingertoppen vast.
  - 8 Draai de ventieldop stevig vast.
  - 9 Draai de kartelmoer met de vingertoppen licht tegen de velg aan.
- ⇒ Corrigeer zo nodig de vuldruk (zie [paragraaf 6.5.8](#)).



### 7.5.1.2 Banden controleren

Bij fietsbanden is het profiel veel minder van belang als bij bv. autobanden. Daarom kunnen, met uitzondering van de banden van mountainbikes, de banden ook met afgesleten profiel nog worden gebruikt.

- 1 Controleer de slijtage van de loopvlakken. Een band is versleten wanneer op het loopvlak de anti-leklaag of het weefsel zichtbaar wordt.

Omdat de kans op lekrijden ook door de dikte van het loopvlak wordt beïnvloed, kan het zinvol zijn de band al eerder te vervangen.



Afbeelding 98: Een band zonder profiel waarmee nog kan worden gereden (1), en een band met zichtbare anti-leklaag (2), die moet worden vervangen

- 2 Controleer de slijtage van de zijwanden. Wanneer scheuren zichtbaar zijn, moet de band worden vervangen.



Afbeelding 99: Voorbeelden van vermoeiingsscheuren (1) en verouderingsscheuren (2)

- ⇒ Het vervangen van een band vereist voldoende mechanische vakkennis. Wanneer een band is versleten, moet deze door de dealer worden vervangen.



### 7.5.1.3 Velgen controleren



#### Vallen door een versleten velg

Een versleten velg kan breken en het wiel blokkeren. Een val met ernstig letsel kan het gevolg zijn.

- ▶ Controleer regelmatig de *slijtage* van de velg.
- ▶ Neem bij scheuren of vervormingen van de velg de pedelec buiten gebruik. Neem contact op met de dealer.

Velgen zijn slijtdelen die slijten door milieu-invloeden, mechanische krachten, vermoeiing en bij velgremmen door het remmen.

- ▶ Controleer de slijtage van het velgbed.
- ⇒ Velgen met onzichtbare slijtage-indicator van een voertuig met velgremmen zijn versleten zodra de slijtage-indicator in de buurt van de lasnaad zichtbaar wordt.
- ⇒ Velgen met zichtbare slijtage-indicator zijn versleten zodra de zwarte groef rondom in de velgrand onzichtbaar wordt. Het wordt aanbevolen elke tweede keer dat de remvoeringen worden vervangen ook de *velgen* te vervangen.
- ▶ Het wordt aanbevolen elke tweede keer dat de remvoeringen worden vervangen ook de *velgen* te vervangen.

### 7.5.1.4 Nippelgaten controleren

Nippels veroorzaken vermoeiing en belasting op de rand van het nippelgat.

- ▶ Controleer of de rand van het nippelgat scheuren vertoont.

Vertoont de rand van het nippelgat scheuren, neem dan contact op met de dealer.

### 7.5.1.5 Nippelbed controleren

De nippelgaten kunnen het wielbed verzwakken.

- ▶ Controleer of er vanuit de nippelgaten scheuren optreden.
- ⇒ Zijn scheuren zichtbaar vanuit de nippelgaten, neem dan contact op met de dealer.

### 7.5.1.6 Velghaken controleren

Mechanische stoten kunnen de velghaken vervormen. Een veilige montage van de band is dan niet meer gegarandeerd.

- ▶ Controleer op kromme velghaken.
- ⇒ Vervang velgen met kromme velghaken. Probeer nooit de velg te repareren door de haken met een tang terug te buigen.

### 7.5.1.7 Spaken controleren

- ▶ Druk de spaken met duim en wijsvinger licht naar elkaar. Controleer of de spanning bij alle spaken gelijk is.
- ⇒ Zijn de spanningen verschillend of zitten er spaken los, neem dan contact op met de dealer.

## 7.5.2 Remsysteem controleren



### Vallen door falen van de rem

Versleten remschijven en remvoeringen en onvoldoende hydraulische olie in de remleiding verminderen de remwerking. Een val met ernstig letsel kan het gevolg zijn.

- ▶ Controleer regelmatig de remschijven en remvoeringen en het hydraulische remsysteem. Neem contact op met de dealer.

De frequentie van onderhoud aan de rem is afhankelijk van de intensiteit van het gebruik en de weersomstandigheden. Wanneer de pedelec onder extreme omstandigheden wordt gebruikt, zoals bv. regen, modder of lange afstanden, moet het onderhoud vaker worden uitgevoerd.

#### 7.5.2.1 Handrem controleren

- 1 Controleer of alle schroeven van de handrem goed vast zitten.
  - ⇒ Draai loszittende schroeven vast.
- 2 Controleer of de remhendel niet aan het stuur kan verdraaien.
  - ⇒ Draai loszittende schroeven vast.
- 3 Controleer of bij volledig ingeknepen remhendel de hendel nog ten minste 1 cm ruimte heeft tot het handvat.
  - ⇒ Is de afstand te gering, pas dan de grijpafstand aan (zie [paragraaf 6.5.10.4](#), [paragraaf 6.5.10.5](#) of [paragraaf 6.5.10.6](#))
- 4 Controleer met ingeknepen remhendel de remwerking door te trappen.
  - ⇒ Is de remwerking te zwak, stel dan het drukpunt van de rem af (zie [paragraaf 6.5.10.7](#)).
  - ⇒ Kan het drukpunt niet worden afgesteld, neem dan contact op met de dealer.

#### 7.5.2.2 Hydraulisch systeem controleren

- 1 Knijp in de remhendel en controleer of er remvloeistof uit de leidingen of aansluitingen of bij de remvoeringen vrijkomt.
  - ⇒ Komt ergens remvloeistof vrij, neem dan de pedelec buiten gebruik. Neem contact op met de dealer.
- 2 Trek meerdere keren aan de remhendel en houd deze vast.
  - ⇒ Wanneer het drukpunt niet duidelijk voelbaar is en verandert, moet de rem worden ontvlucht. Neem contact op met de dealer.

#### 7.5.2.3 Bowdenkabels controleren

- 1 Knijp meerdere keren in de remhendel. Controleer daarbij of de bowdenkabels ergens blijven hangen of dat er schurende geluiden optreden.
- 2 Controleer visueel de mechanische toestand van de bowdenkabels op beschadigingen en of er strengen van de kabels gebroken zijn.
  - ⇒ Laat gebrekkige bowdenkabels vervangen. Neem contact op met de dealer.

### 7.5.2.4 Schijfrem controleren

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

#### Remvoeringen controleren

- ▶ Controleer of de remvoering nergens dunner is dan 1,8 mm en of de remvoering en dragerplaat samen nergens dunner zijn dan 2,5 mm.



Afbeelding 100: Remvoering in gemonteerde toestand controleren met behulp van de transportbeveiliging

- 1 Controleer de remvoeringen op beschadigingen en sterke vervuiling.
  - ⇒ Laat beschadigde of sterk vervuilde remvoeringen vervangen. Neem contact op met de dealer.
- 2 Trek aan de remhendel en houd deze vast.
- 3 Controleer daarbij of de transportbeveiliging tussen de dragerplaten van de remvoeringen past.
  - ⇒ Past de transportbeveiliging tussen de dragerplaten, dan hebben de remvoeringen hun slijtagegrens nog niet bereikt. Neem bij slijtage contact op met dealer.

#### Remschijven controleren

- ✓ Draag handschoenen omdat de remschijf zeer scherp is.
- 1 Pak de remschijf vast en controleer door licht rammelen of de remschijf spelingvrij op het wiel zit.
- 2 Controleer of de remvoeringen bij het inknippen en loslaten van de remhendel gelijkmatig en symmetrisch naar de remschijf en terug bewegen.
  - ⇒ Kan de remschijf worden bewogen of bewegen de remvoeringen ongelijkmatig, neem dan contact op met de dealer.
- 3 Controleer dat de remschijf nergens dunner is dan 1,8 mm.
  - ⇒ Is de slijtagegrens bereikt en de remschijf dunner dan 1,8 mm, moet de remschijf worden vervangen. Neem contact op met de dealer.

### 7.5.2.5 Terugtraprem controleren

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

- ✓ De terugtraprem heeft scherpe hoeken en randen. Draag handschoenen.
- 1** Pak de tegenhouder vast en controleer of deze stevig tegen de framebuis van de achterbouw zit.
  - ⇒ Draai zo nodig de schroef van de tegenhouder vast.
- 2** Voer een remtest uit. Let daarbij op ongewone geluiden.
  - ⇒ Klinken er ongewone geluiden bij het remmen met de terugtraprem, neem dan contact op met de dealer.

### 7.5.2.6 Velgrem controleren

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

#### Remblokken controleren

- ▶ Het wordt aanbevolen elke tweede keer dat de remblokken worden vervangen ook de *velgen* te vervangen.
- 1 Controleer of de remblokken aan beide zijden van de velg gelijkmatig zijn afgesleten.
- 2 Controleer of de remblokken scheef zijn afgesleten.
  - ⇒ Zijn de remblokken verschillend of schuin afgesleten, neem dan contact op met de dealer.
- 3 Controleer of de slijtagegrens van de remblokken is bereikt.
  - ⇒ Is de slijtagegrens van de remblokken bereikt, moeten de remblokken worden vervangen. Neem contact op met de dealer.
- 4 Controleer of de remblokken kunnen worden verdraaid.
  - ⇒ Verdraaien de remblokken, dan is de houder van de remblokken defect en moet deze worden vervangen. Neem contact op met de dealer.
- 5 Controleer of de remblokken bij het inknippen en loslaten van de remhendel gelijkmatig en symmetrisch naar de velg en terug bewegen.
  - ⇒ Bewegen de remblokken ongelijkmatig, neem dan contact op met de dealer.

#### Remvlak op de velg controleren


Bij velgremmen is de zijwand onderhevig aan slijtage. De slijtage is afhankelijk van de rijbelasting. Vuil tussen de remblokken en de velg en hoge remkrachten kunnen de levensduur beïnvloeden.

Bij een wanddikte van minder dan 0,9 mm moet de velg worden vervangen. Wanneer diepe groeven zichtbaar zijn, de velghaken naar buiten vervormen of de remwerking verandert, neem dan zo snel mogelijk contact op met de dealer.

- ▶ Het vervangen van een velg vereist voldoende mechanische vakkennis en mag uitsluitend door de dealer worden uitgevoerd.

### 7.5.3 Verlichting controleren

- 1 Controleer de kabelaansluitingen op het voor- en achterlicht op beschadigingen en corrosie en of ze goed vast zitten.
  - ⇒ Zijn kabelaansluitingen beschadigd, gecorrodeerd of zitten ze niet goed vast, neem dan de pedelec buiten gebruik. Neem contact op met de dealer.
- 2 Schakel de verlichting in.
- 3 Controleer of voor- en achterlicht branden.
  - ⇒ Brandt het voor- of achterlicht niet, neem dan de pedelec buiten gebruik. Neem contact op met de dealer.
- 4 Plaats de pedelec op 5 m van de muur.
- 5 Zet de pedelec rechtop. Houd het stuur met beide handen recht. Gebruik niet de zijstandaard.

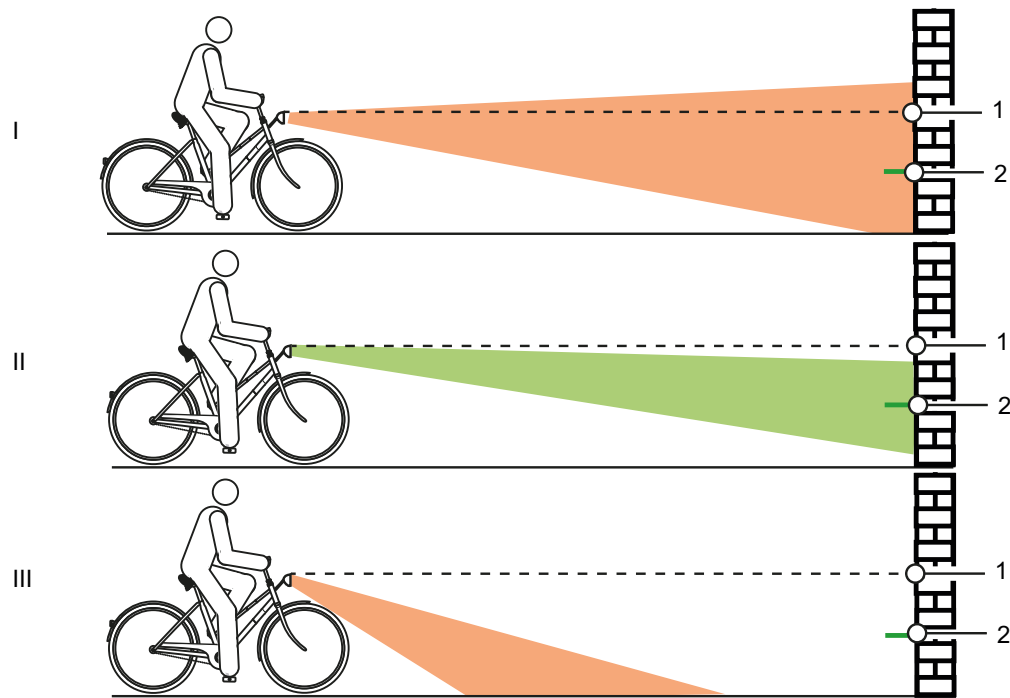

Afbeelding 101: Te hoog (1), correct (2) en te laag (3) afgestelde verlichting

- 6 Controleer de positie van de lichtkegel.
  - ⇒ Is de verlichting te hoog of te laag afgesteld, stel dan de verlichting opnieuw af (zie [paragraaf 6.5.10](#)).

### 7.5.4 Voorbouw controleren

- ▶ De voorbouw en het snelspansysteem moeten periodiek worden gecontroleerd en zo nodig door de dealer worden afgesteld.
  - ▶ Wanneer daarvoor de inbuschroef wordt losgedraaid, moet dan ook de lagerspeling worden afgesteld. Daarna moeten de losgedraaide schroeven worden voorzien van een matig schroefborgmiddel (bv. Loctite blauw) en conform de eisen worden vastgedraaid.
  - ▶ Controleer de metalen contactvlakken van de conus, voorbouwklemschroef en vorkschacht op corrosieschade.
- ⇒ Neem bij slijtage en tekenen van corrosie de pedelec buiten gebruik. Neem contact op met de dealer.

### 7.5.5 Stuur controleren

- 1 Houd het stuur met beide handen aan de handvatten vast.
  - 2 Probeer het stuur omhoog en omlaag te bewegen en te kantelen.
- ⇒ Beweegt het stuur daarbij, neem dan contact op met de dealer.
- 3 Zet het voorwiel zo vast dat het niet zijwaarts kan wegdraaien (bv. in een fietsenstandaard)
  - 4 Houd het stuur met beide handen vast.
  - 5 Controleer of het stuur ten opzichte van het voorwiel kan verdraaien.
- ⇒ Beweegt het stuur daarbij, neem dan contact op met de dealer.

### 7.5.6 Zadel controleren

- 1 Houd het zadel vast.
  - 2 Controleer of het zadel kan worden verdraaid, gekanteld of verschoven.
- ⇒ Kan het zadel worden bewogen, stel dan het zadel opnieuw af (zie paragraaf xxx).
- ⇒ Kan het zadel niet worden vastgezet, neem dan contact op met de dealer.

### 7.5.7 Zadelpen controleren

- 1 Verwijder de zadelpen uit het frame.
  - 2 Controleer de zadelpen op corrosie en scheuren.
  - 3 Monteer de zadelpen weer.
  - 4 Controleer het pedaal.
  - 5 Houd het pedaal vast en probeer het zijwaarts naar buiten en binnen te bewegen. Kijk of daarbij de crankarm of het cranklager zijwaarts beweegt.
- ⇒ Kan het pedaal, de crankarm of het cranklager zijwaarts worden bewogen, draai dan de schroef aan de achterzijde van de crank vast.
- 6 Houd het pedaal vast en probeer het omhoog en omlaag te bewegen. Kijk of daarbij het pedaal, de crankarm of het cranklager verticaal beweegt.
- ⇒ Kan het pedaal, de crankarm of het cranklager verticaal worden bewogen, draai dan de schroef vast.

### 7.5.8 Ketting controleren

- ▶ Controleer de ketting op roest en vervormingen.
- ⇒ Vervang een verroeste ketting omdat deze niet bestand is tegen de trekbelastingen van de aandrijving. Neem contact op met de dealer.

### 7.5.9 Ketting- en riemspanning controleren

## Aanwijzing

Een te hoge kettingspanning zorgt voor verhoogde slijtage. Een te geringe kettingspanning kan ertoe leiden dat de *ketting* van de *kettingwielen* afloopt.

- ▶ Controleer de kettingspanning maandelijks.

- 7 Bij een versnellingsnaaf moet voor het spannen van de ketting het achterwiel naar achteren of naar voren worden verschoven. neem dan contact op met de dealer.

### 7.5.9.1 Derailleur controleren


Bij pedelecs met derailleur wordt de ketting door de derailleur gespannen.

- 1 Zet de pedelec op een standaard.
  - 2 Controleer of de ketting doorhangt (visuele controle).
  - 3 Controleer of de derailleur met een lichte druk naar voren kan worden bewogen en vanzelf weer terugveert.
- ⇒ Hangt de ketting door of veert de derailleur niet vanzelf terug, neem dan contact op met de dealer.

### 7.5.9.2 Versnellingsnaaf controleren

Bij pedelecs met versnellingsnaaf of terugtraprem wordt de ketting resp. de riem gespannen via een excenter in het traplager. Voor het spannen is speciaal gereedschap en vakkennis vereist. Neem contact op met de dealer.

- ✓ Verwijder bij pedelecs met kettingkast de kettingkast.
- 1 Zet de pedelec op een standaard.
  - 2 Controleer de ketting- resp. riemspanning over een complete slag van het crankstel op drie tot vier plaatsen.

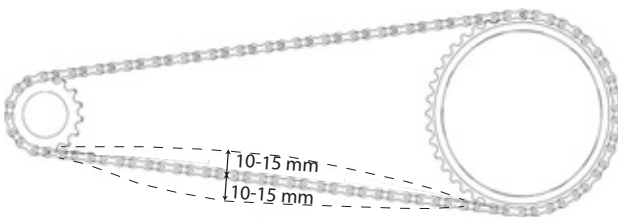

Afbeelding 102: Kettingspanning controleren

- ⇒ Wanneer de ketting resp. de riem meer dan 2 cm kan worden ingedrukt, moet de ketting resp. de riem strakker worden gespannen. Neem contact op met de dealer.
- ⇒ Wanneer de ketting resp. de riem minder dan 1 cm omhoog of omlaag kan worden gedrukt, moet de ketting resp. de riem losser worden gespannen. Neem contact op met de dealer.
- ⇒ De optimale ketting- resp. riemspanning is bereikt, wanneer de ketting midden tussen achtertandwiel en kettingblad maximaal 10 tot 15 mm kan worden ingedrukt. Het crankstel moet bovendien zonder weerstand kunnen draaien.

### 7.5.10 Versnelling controleren

- 1 Controleer of alle onderdelen van de versnelling vrij zijn van beschadigingen.
- 2 Zijn onderdelen beschadigd, neem dan contact op met de dealer.
- 3 Zet de pedelec op een standaard.
- 4 Draai de crank rechtsom.
- 5 Schakel de versnellingen over.
- 6 Controleer of alle versnellingen zonder ongewone geluiden worden geschakeld.
- 7 Worden de versnellingen niet correct geschakeld, stel dan de versnelling af.

#### 7.5.10.1 Elektrische versnelling

- 1 Controleer de kabelaan sluitingen op beschadigingen en corrosie en of ze goed vast zitten.
- ⇒ Zijn kabelaan sluitingen beschadigd, gecorrodeerd of zitten ze niet goed vast, neem dan contact op met de dealer.

#### 7.5.10.2 Mechanische versnelling

- 1 Schakel meerder keren over. Controleer daarbij of de bowdenkabels ergens blijven hangen of dat er schurende geluiden optreden.
  - 2 Controleer visueel de mechanische toestand van de bowdenkabels op beschadigingen en of er strengen van de kabels gebroken zijn.
- ⇒ Laat gebrekkige bowdenkabels vervangen. Neem contact op met de dealer.

#### 7.5.10.3 Derailleur controleren

- 1 Controleer of er tussen kettingspanner en spaken vrije ruimte zit.
- ⇒ Is er geen vrije ruimte of schuurt de ketting tegen de spaken resp. de band, neem dan contact op met de dealer.
- 2 Controleer of er tussen derailleur resp. ketting en spaken vrije ruimte zit.
- ⇒ Is er geen vrije ruimte of schuurt de ketting tegen de spaken, neem dan contact op met de dealer.




## 7.5.11 Versnelling afstellen

### 7.5.11.1 ROHLOFF naaf

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

- 1 Controleer of de spanning van de schakelkabel zo is afgesteld, dat bij het draaien van de schakelhandgreep een speling van 5 mm voelbaar is.
  - 2 Stel door het verdraaien van de kabelafsteller de spanning van de schakelkabel af.
- ⇒ Het uitdraaien van de kabelafsteller verhoogt de spanning.
- ⇒ Het indraaien van de kabelafsteller verlaagt de spanning.

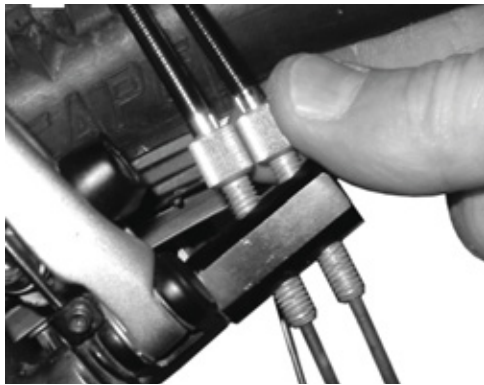

Afbeelding 103: Bij Rohloff naafversies met interne schakelaansturing zit de kabelafsteller op de tegenhouder van de kabel.




Afbeelding 104: Bij Rohloff naafversies met externe schakelaansturing zit de kabelafsteller op de kabelbox aan de linkerzijde

- 3 Wanneer door het afstellen van de versnelling de markering en cijfers op de schakelhandgreep niet meer in lijn liggen, moet een van de kabelafstellers in- en de andere even ver uitgedraaid worden.

## 7.5.12 Versnelling met bowdenkabelbediening, enkel

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

- Stel de afstelwartels op de behuizing van de schakelhendel zo af, dat deze gemakkelijk overschakelt.

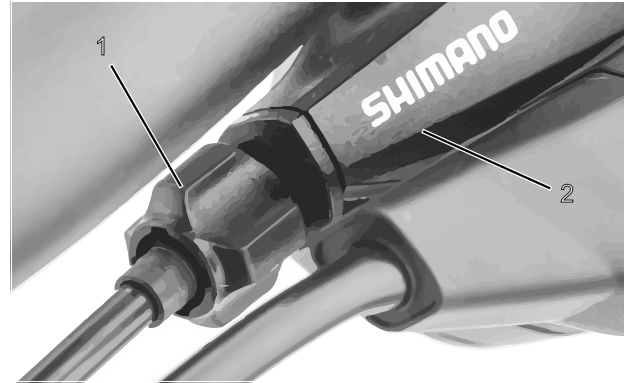


Afbeelding 105: Afstelwartel (1) van de versnelling met enkele bowdenkabelbediening en behuizing van de schakelhendel (2), voorbeeld

## 7.5.13 Versnelling met bowdenkabelbediening, dubbel

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

- Stel de afstelwartel onder de achterbrug van het frame zo af, dat de versnelling gemakkelijk overschakelt.
- De schakelkabel heeft bij licht uittrekken een speling van ca. 1 mm.

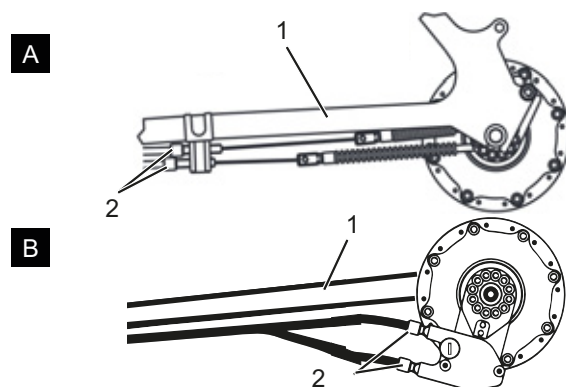


Afbeelding 106: Afstelwartels (2) van twee alternatieve uitvoeringen (A en B) van een versnelling met dubbele bowdenkabelbediening aan de achterbrug (1)

### 7.5.14 Draaibare handvatschakelaar met bowdenkabelbediening, dubbel

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

- ▶ Stel de afstelwartel op de behuizing van de schakelhendel zo af, dat deze gemakkelijk overschakelt.
- ⇒ Bij het draaien aan de draaibare handvatschakelaar is een speling voelbaar van 2 tot 5 mm (1/2 versnelling).

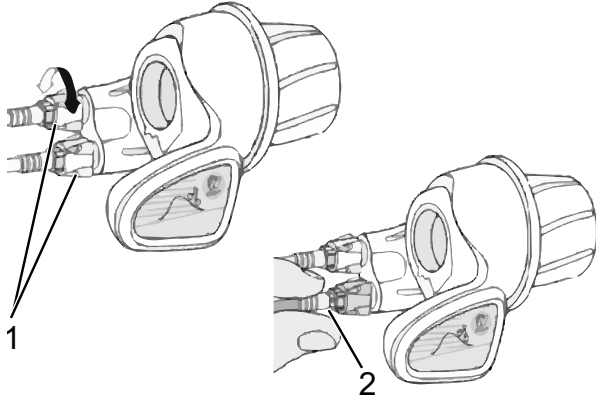

Afbeelding 107: Draaibare handvatschakelaar met afstelwartels (1) en speling van de versnelling (2)

### 7.5.15 Stabiliteit zijstandaard controleren

- 1 Zet de pedelec op een kleine verhoging van 5 cm.
  - 2 Klap de zijstandaard uit.
  - 3 Controleer de stabiliteit door te rammelen aan de pedelec.
- ⇒ Kantelt de pedelec, draai dan de schroeven vast of wijzig de hoogte van de zijstandaard.

## 8 Onderhoud

### 8.1 Eerste inspectie

**na 200 km of 4 weken na aankoop**

Door trillingen tijdens het rijden kunnen schroeven en veren, die bij de fabricage van de pedelec goed zijn vastgedraaid, zich zetten resp. losraken.

- ▶ Maak bij de aankoop van de pedelec direct een tijdige afspraak voor de eerste inspectie.
- ▶ Laat de eerste inspectie in het onderhoudsboekje noteren en afstempelen.



- ▶ Zie voor het uitvoeren van de eerste inspectie paragraaf 8.4.

### 8.2 Onderhoud

**elke zes maanden**

Uiterlijk elke zes maanden moet onderhoud worden uitgevoerd door de dealer. Alleen daarmee zijn de veiligheid en goede werking van de pedelec gewaarborgd.

De onderhoudswerkzaamheden vereisen vakkennis, speciaal gereedschap en speciale smeermiddelen. Wanneer de voorschreven onderhoudswerkzaamheden en procedures niet worden uitgevoerd, kan de pedelec beschadigen. Het onderhoud mag daarom uitsluitend door de dealer worden uitgevoerd.

- ▶ Neem contact op met de dealer en maak een afspraak.
- ▶ Noteer uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden in het onderhoudsboekje en stempel deze af.



- ▶ Voer het onderhoud uit.

### 8.3 Onderhoud per onderdeel

Hoogwaardige onderdelen vereisen aanvullend onderhoud. De onderhoudswerkzaamheden vereisen vakkennis, speciaal gereedschap en speciale smeermiddelen. Wanneer de voorschreven onderhoudswerkzaamheden en procedures niet worden uitgevoerd, kan de pedelec beschadigen. Het onderhoud mag daarom uitsluitend door de dealer worden uitgevoerd.

Het uitvoeren van correct onderhoud aan de vork garandeert niet alleen een lange levensduur, maar houdt ook de prestaties op een optimaal niveau.

Elk onderhoudsinterval geeft het maximale aantal rij-uren aan voor het betreffende type door de fabrikant van het onderdeel aanbevolen onderhoud.

- ▶ Optimaliseer de prestaties met kortere onderhoudsintervallen, al naar gelang het gebruik, het terrein en de omgevingsomstandigheden.



- ▶ Noteer bij aankoop van de pedelec daarop voorziene onderdelen, die aanvullend onderhoud vereisen, met de betreffende onderhoudsintervallen in het onderhoudsboekje.
- ▶ Licht de koper in over het aanvullende onderhoudsschema.
- ▶ Noteer uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden in het onderhoudsboekje en stempel deze af.

Onderhoudsintervallen verende voorvork		
<b>Suntour verende voorvork</b>		
<input type="checkbox"/>	Onderhoud 1	elke 50 uur
<input type="checkbox"/>	Onderhoud 2	elke 100 uur
<b>FOX verende voorvork</b>		
<input type="checkbox"/>	Onderhoud	elke 125 uur of elk jaar
<b>RockShox verende voorvork</b>		
<input type="checkbox"/>	<b>Onderhoud van de dempelbuizen voor:</b> Paragon™, XC™ 28, XC 30, 30™, Judy®, Recon™, Sektor™, 35™*, Bluto™, REBA®, SID®, RS-1™, Revelation™, PIKE®, Lyrik™, Yari™, BoXXer	elke 50 uur
<input type="checkbox"/>	<b>Onderhoud van de veer- en dempereenheid voor:</b> Paragon, XC 28, XC 30,30 (2015 en ouder), Recon (2015 en ouder), Sektor (2015 en ouder), Bluto (2016 en ouder), Revelation (2017 en ouder), REBA (2016 en ouder), SID (2016 en ouder), RS-1 (2017 en ouder), BoXXer (2018 en ouder)	elke 100 uur
<input type="checkbox"/>	<b>Onderhoud van de veer- en dempereenheid voor:</b> 30 (2016+), Judy (2018+), Recon (2016+), Sektor (2016+), 35 (2020+)*, Revelation (2018+), Bluto (2017+), REBA (2017+), SID (2017+), RS-1 (2018+), PIKE (2014+), Lyrik (2016+), Yari (2016+), BoXXer (2019+)	elke 200 uur

Onderhoudsintervallen verende zadelpen		
<b>by.schulz verende zadelpen</b>		
<input type="checkbox"/>	Onderhoud	na de eerste 250 km, daarna elke 1.500 km
<b>Suntour verende zadelpen</b>		
<input type="checkbox"/>	Onderhoud	elke 100 uur of elk jaar
<b>eightpins verende zadelpen</b>		
<input type="checkbox"/>	Afstrijker reinigen	20 uur
<input type="checkbox"/>	Glijbus reinigen	40 uur
<input type="checkbox"/>	Glijbus, afstrijker en viltstrook vervangen	100 uur
<input type="checkbox"/>	Service afdichting gasveer	200 uur
<b>RockShox verende zadelpen</b>		
<input type="checkbox"/>	Ontluchten van de afstandsbedieningshendel en/of onderhoud van de onderste zadelpeneenheid voor: Reverb™ A1/A2/B1, Reverb Stealth A1/A2/B1/C1*	elke 50 uur
<input type="checkbox"/>	Onderste zadelpen demonteren, messing stiften reinigen, controleren en zo nodig vervangen en nieuw smeervet aanbrengen voor Reverb AXS™ A1*	elke 50 uur
<input type="checkbox"/>	Ontluchten van de afstandsbedieningshendel en/of onderhoud van de onderste zadelpeneenheid voor: Reverb B1, Reverb Stealth B1/C1*, Reverb AXS™ A1*	elke 200 uur
<input type="checkbox"/>	Compleet onderhoud van de zadelpen voor: Reverb A1/A2, Reverb Stealth A1/A2	elke 200 uur
<input type="checkbox"/>	Compleet onderhoud van de zadelpen voor: Reverb B1, Reverb Stealth B1	elke 400 uur
<input type="checkbox"/>	Compleet onderhoud van de zadelpen voor: Reverb AXS™ A1*, Reverb Stealth C1*	elke 600 uur
<b>FOX verende zadelpen</b>		
<input type="checkbox"/>	Onderhoud	elke 125 uur of elk jaar
<b>Alle andere verende zadelpennen</b>		
<input type="checkbox"/>	Onderhoud	elke 100 uur

Onderhoudsintervallen achterbouwdemper		
<b>RockShox achterbouwdemper</b>		
<input type="checkbox"/>	Onderhoud aan het luchtkamersamenstel	elke 50 uur
<input type="checkbox"/>	Onderhoud aan dempers en veren	elke 200 uur
<b>FOX achterbouwdemper</b>		
<input type="checkbox"/>	Onderhoud	elke 125 uur of elk jaar
<b>Suntour achterbouwdemper</b>		
<input type="checkbox"/>	Grondige service van de schokdempers, inclusief weer in elkaar zetten van de demper en vervangen van de luchtafdichting	elke 100 uur

Onderhoudsintervallen naaf		
<b>SHIMANO naaf met 11 versnellingen</b>		
<input type="checkbox"/>	Interne olie vervangen en onderhoud	1.000 km vanaf aanvang gebruik, daarna elke 2 jaar resp. 2.000 km
<b>SHIMANO alle andere versnellingsnaven</b>		
<input type="checkbox"/>	Interne onderdelen smeren	eenmaal per jaar resp. 2.000 km
<b>ROHLOFF Speedhub 500/14</b>		
<input type="checkbox"/>	Kabelbox reinigen en binnenzijde kabeltrommel invetten	elke 500 km
<input type="checkbox"/>	Olie vervangen	elke 5.000 km of ten minste eenmaal per jaar
<b>Pinion</b>		
<input type="checkbox"/>	Onderhoud 1 Aandrijfelementen controleren en zo nodig vervangen Universele kabelrol, glijvlakken en binnenzijde van de schakelbox, planeetwielen, enz. grondig reinigen en rijkelijk invetten	elke 500 km
<input type="checkbox"/>	Onderhoud 2 Looprollen vervangen en olie vervangen	elke 10.000 km

 **WAARSCHUWING**
**Letsel door beschadigde remmen**

Voor reparatie van de rem is vakkennis en speciaal gereedschap vereist. Onjuiste of ontoelaatbare montagewerkzaamheden kunnen de rem beschadigen. Dat kan leiden tot een ongeval met ernstig letsel.

- ▶ Reparatie van de rem mag uitsluitend door de dealer worden uitgevoerd.
- ▶ Voer uitsluitend veranderingen of werkzaamheden uit aan de rem (bv. demonteren, afslijpen of lakken), die in de gebruikershandleiding van de rem zijn toegestaan en worden beschreven.

**Oogletsel**

Wanneer afstellingen niet correct worden uitgevoerd, kunnen er problemen optreden die onder bepaalde omstandigheden tot ernstig letsel kunnen leiden.

- ▶ Draag altijd een veiligheidsbril bij onderhoudswerkzaamheden.

 **VOORZICHTIG**
**Vallen bij onbedoelde activering**

Bij onbedoelde activering van het aandrijfsysteem bestaat gevaar voor letsel.

- ▶ Verwijder de accu voor het onderhoud.

**Vallen door materiaalmoetheid**

Wanneer de levensduur van een onderdeel wordt overschreden, kan dat onderdeel plotseling falen. Een val met letsel kan het gevolg zijn.

- ▶ Laat elke zes maanden een grondige reiniging van de pedelec uitvoeren door de dealer, bij voorkeur tijdens de voorgeschreven servicewerkzaamheden.

 **VOORZICHTIG**
**Milieuschade door giftige stoffen**

In het remsysteem bevinden zich giftige en milieugevaarlijke smeermiddelen en oliën. Wanneer deze in het riool of het grondwater terechtkomen raken deze vergiftigd.

- ▶ Voer olie en smeermiddelen die vrijkomen bij reparatie veilig voor het milieu en conform de wettelijke voorschriften af.

**Aanwijzing**

De motor is onderhoudsvrij en mag uitsluitend door gekwalificeerd technisch personeel worden geopend.

- ▶ Probeer nooit de motor te openen.

**8.4 Eerste inspectie uitvoeren**

Door trillingen tijdens het rijden kunnen schroeven en veren, die bij de fabricage van de pedelec goed zijn vastgedraaid, zich zetten resp. losraken.

- ▶ Controleer de stevigheid van het snelspansysteem.
- ▶ Controleer de aanhaalmomenten van alle schroeven en schroefverbindingen.

Onder belasting kunnen onjuist vastgedraaide schroeven losraken. Hierdoor kan de voorbouw los komen te zitten. Een val met letsel is het gevolg.

Controleer na de eerste twee uur rijden dat het stuur en het snelspansysteem van de voorbouw goed vast zitten.



## 8.5 Onderhoudshandleiding

Aleen door het aanhouden van de onderhoudshandleiding kan slijtage van onderdelen worden verminderd, de levensduur worden verlengd en de veiligheid worden gewaarborgd.

### Diagnose en documentatie huidige toestand

Component	Interval	Beschrijving			Criteria		Maatregelen bij afkeur
		Inspectie	Testen	Onderhoud	Acceptatie	Afkeur	
<b>Chassis</b>							
Frame	maandelijks	vuil	...	<a href="#">paragraaf 7.3.4</a>	o.k.	vuil	reinigen
	6 maanden	verzorging	...	<a href="#">paragraaf 7.4.1</a>	o.k.	onbehandeld	in de was zetten
	6 maanden	controleren op beschadigingen, breuken, krassen	paragraaf 8.6.1	...	o.k.	beschadigd	pedelec buiten gebruik nemen, nieuw frame conform stuklijst
Carbon frame (optioneel)	maandelijks	vuil	<a href="#">paragraaf 7.3.4</a>	...	o.k.	vuil	reinigen
	6 maanden	verzorging	...	<a href="#">paragraaf 7.4.1</a>	o.k.	geen was	in de was zetten
	6 maanden	lakschade	paragraaf 8.6.1.1	...	o.k.	lakschade	lakken
	6 maanden	botsschade	paragraaf 8.6.1.1	...	o.k.	botschade	pedelec buiten gebruik nemen, nieuw frame conform stuklijst
RockShox achterbouwdeemper (optioneel)	6 maanden	controleren op beschadigingen, corrosie, breuk	zie onderhoudshandleiding RockShox	onderhoud conform fabrikant luchtkamersamenstel, demper en veer	o.k.	beschadigd	nieuwe achterbouwdeemper conform stuklijst
FOX achterbouwdeemper (optioneel)	6 maanden	controleren op beschadigingen, corrosie, breuk	...	opsturen naar FOX	o.k.	beschadigd	nieuwe achterbouwdeemper conform stuklijst
Suntour achterbouwdeemper (optioneel)	6 maanden	controleren op beschadigingen, corrosie, breuk	zie onderhoudshandleiding Suntour	onderhoud conform fabrikant grondige service van de schokdempers, inclusief weer in elkaar zetten van de demper en vervangen van de	o.k.	beschadigd	nieuwe achterbouwdeemper conform stuklijst
<b>Stuurinrichting</b>							
Stuur	maandelijks	reiniging	...	<a href="#">paragraaf 7.3.6</a>	o.k.	vuil	reinigen
	6 maanden	in de was zetten	...	<a href="#">paragraaf 7.4.7</a>	o.k.	onbehandeld	in de was zetten
	6 maanden	bevestiging controleren	<a href="#">paragraaf 7.5.5</a>	...	o.k.	los, roest	schroeven aanhalen, zo nodig nieuw stuur conform stuklijst
Voorbouw	maandelijks	reiniging	...	<a href="#">paragraaf 7.3.5</a>	o.k.	vuil	reinigen
	6 maanden	in de was zetten	...	<a href="#">paragraaf 7.4.6</a>	o.k.	onbehandeld	in de was zetten
	6 maanden	bevestiging controleren	<a href="#">paragraaf 7.5.4</a> en <a href="#">paragraaf 8.6.4</a>	...	o.k.	los, roest	schroeven aanhalen, zo nodig nieuwe voorbouw conform stuklijst



Component	Interval	Beschrijving			Criteria		Maatregelen bij afkeur
		Inspectie	Testen	Onderhoud	Acceptatie	Afkeur	
Handvatten	maandelijks	reiniging	...	<a href="#">paragraaf 7.3.7</a>	o.k.	vuil	reinigen
	maandelijks	verzorging	<a href="#">paragraaf 7.4.8</a>	...	o.k.	onbehandeld	talk
	voor het rijden	Slijtage, bevestiging controleren	<a href="#">paragraaf 7.1.11</a>	...	o.k.	ontbreekt, zit los	schroeven vastdraaien, nieuw handvatten en bekledingen conform stuklijst
Stuurlager	6 maanden	schoonmaken en controleren op beschadigingen	...	reinigen, smeren en afstellen	o.k.	niet schoon	schoonmaken en smeren
Vork (star)	6 maanden	controleren op beschadigingen, corrosie, breuk	demonteren, controleren, smeren, monteren	...	o.k.	beschadigd	nieuwe vork conform stuklijst
Carbon vork (optioneel)	6 maanden	controleren op beschadigingen, corrosie, breuk	...	onderhoud conform fabrikant Smeren, olie vervangen cf. fabrikant	o.k.	beschadigd	nieuwe vork conform stuklijst
Suntour verende voorvork (optioneel)	6 maanden	controleren op beschadigingen, corrosie, breuk	...	onderhoud conform fabrikant Smeren, olie vervangen cf. fabrikant	o.k.	beschadigd	nieuwe vork conform stuklijst
FOX verende voorvork (optioneel)	6 maanden	controleren op beschadigingen, corrosie, breuk	...	opsturen naar FOX	o.k.	beschadigd	nieuwe achterbouwdemper conform stuklijst
RockShox verende voorvork (optioneel)	6 maanden	controleren op beschadigingen, corrosie, breuk	...	onderhoud conform fabrikant Smeren, olie vervangen cf. fabrikant	o.k.	beschadigd	nieuwe vork conform stuklijst
Spinner verende voorvork (optioneel)	6 maanden	controleren op beschadigingen, corrosie, breuk	...	onderhoud conform fabrikant Smeren, olie vervangen cf. fabrikant	o.k.	beschadigd	nieuwe vork conform stuklijst
<b>Wiel</b>							
Wiel	voor het rijden	rechte loop	<a href="#">paragraaf 7.1.7</a>	...	o.k.	scheve loop	wiel opnieuw inspannen
	6 maanden	Montage	<a href="#">paragraaf 7.5.1</a>	...	o.k.	los	Snelspanner afstellen
Banden	maandelijks	reiniging	<a href="#">paragraaf 7.3.10</a>	...	o.k.	vuil	reinigen
	wekelijks	vuldruk	<a href="#">paragraaf 7.5.1.1</a>	...	o.k.	vuldruk te laag/ te hoog	vuldruk aanpassen
	10 dagen	slijtage	<a href="#">paragraaf 7.3.10</a>	...	o.k.	versleten profiel	nieuwe band conform stuklijst





Component	Interval	Beschrijving			Criteria		Maatregelen bij afkeur
		Inspectie	Testen	Onderhoud	Acceptatie	Afkeur	
Velgen	6 maanden	in de was zetten	...	<a href="#">paragraaf 7.4.13</a>	o.k.	onbehandeld	in de was zetten
	6 maanden	slijtage	<a href="#">paragraaf 7.5.1.3</a>	...	o.k.	defecte velg	nieuwe velg conform stuklijst
	maandelijks	slijtage remvlak	<a href="#">paragraaf 7.5.2.6</a>	...	o.k.	versleten remvlak	nieuwe velg conform stuklijst
Spaken	maandelijks	reiniging	...	<a href="#">paragraaf 7.3.11</a>	o.k.	vuil	reinigen
	3 maanden	spanning controleren	<a href="#">paragraaf 7.5.1.3</a>	...	o.k.	los, verschil in spanning	spaken spannen of nieuwe spaken conform stuklijst
	6 maanden	velghaken controleren	<a href="#">paragraaf 7.5.1.3</a>	...	o.k.	kromme velghaken	nieuwe velg conform stuklijst
Spaaknippel	maandelijks	reiniging	...	<a href="#">paragraaf 7.3.11</a>	o.k.	vuil	reinigen
	maandelijks	in de was zetten	...	<a href="#">paragraaf 7.4.12</a>	o.k.	onbehandeld	in de was zetten
Nippelgaten	6 maanden	controleren op scheuren	<a href="#">paragraaf 7.5.1.4</a>	...	o.k.	scheuren	nieuwe velg conform stuklijst
Nippelbed	jaarlijks	controleren op scheuren	<a href="#">paragraaf 7.5.1.5</a>	...	o.k.	scheuren	nieuwe velg conform stuklijst
Naaf	maandelijks	reiniging	...	<a href="#">paragraaf 7.3.12</a>	o.k.	vuil	reinigen
	maandelijks	verzorging	...	<a href="#">paragraaf 7.4.11</a>	o.k.	onbehandeld	behandelen
conusgelaagde naaf (optioneel)	maandelijks	reiniging	...	<a href="#">paragraaf 7.3.12</a>	o.k.	vuil	reinigen
	maandelijks	verzorging	...	<a href="#">paragraaf 7.4.11</a>	o.k.	onbehandeld	behandelen
	6 maanden	bevestiging controleren	#	...	o.k.	los, roest	schroeven aanhalen, zo nodig nieuw stuur conform stuklijst
	jaarlijks	verstellen	...	...	o.k.	niet veresteld	nieuwe stand
Versnellingsnaaf (optioneel)	maandelijks	reiniging	...	<a href="#">paragraaf 7.3.12</a>	o.k.	vuil	reinigen
	maandelijks	verzorging	...	<a href="#">paragraaf 7.4.11</a>	o.k.	onbehandeld	behandelen
	6 maanden	bevestiging controleren	#	...	o.k.	los, roest	schroeven aanhalen, zo nodig nieuw stuur conform stuklijst
	6 maanden	controle werking	<a href="#">paragraaf 7.5.9.2</a>	...		schakelfouten	naaf opnieuw afstellen
<b>Zadel en zadelpen</b>							
Zadel	maandelijks	reiniging		<a href="#">paragraaf 7.3.9</a>	o.k.	vuil	reinigen
	6 maanden	bevestiging controleren	<a href="#">paragraaf 7.5.6</a>	...	o.k.	los	schroeven aanhalen
Lederen zadel (optioneel)	maandelijks	reiniging	...	<a href="#">paragraaf 7.3.9.1</a>	o.k.	vuil	reinigen
	6 maanden	verzorging	...	<a href="#">paragraaf 7.4.10</a>	o.k.	onbehandeld	leerwas
	6 maanden	bevestiging controleren	<a href="#">paragraaf 7.5.6</a>	...	o.k.	los	schroeven aanhalen
Zadelpen	maandelijks	reiniging	...	<a href="#">paragraaf 7.3.8</a>	o.k.	vuil	reinigen
	6 maanden	verzorging	...		o.k.	onbehandeld	leerwas
	6 maanden	complete reiniging, bevestiging en lakbeschermingsfolie controleren	...	<a href="#">paragraaf 8.6.8</a>	o.k.	los	schroeven aanhalen, nieuwe lakbeschermingsfolie



Component	Interval	Beschrijving			Criteria		Maatregelen bij afkeur
		Inspectie	Testen	Onderhoud	Acceptatie	Afkeur	
Carbon zadelpen (optioneel)	maandelijks	reiniging	...	<a href="#">paragraaf 7.3.8</a>	o.k.	vuil	reinigen
	6 maanden	verzorging	...	<a href="#">paragraaf 7.4.9.2</a>	o.k.	onbehandeld	montagepasta
	6 maanden	complete reiniging, bevestiging en lakbeschermingsfolie controleren	...	paragraaf 8.6.8.1	o.k.	los	schroeven aanhalen, nieuwe lakbeschermingsfolie, bij beschadigingen nieuwe zadelpen conform stuklijst
Verende zadelpen (optioneel)	maandelijks	reiniging	...	#	o.k.	vuil	reinigen
	6 maanden	verzorging	...	<a href="#">paragraaf 7.4.9.1</a>	o.k.	onbehandeld	oliën
	100 uur of 6 maanden	complete reiniging, bevestiging en lakbeschermingsfolie controleren	paragraaf 8.6.8	...	o.k.	los	schroeven aanhalen, nieuwe lakbeschermingsfolie
by.schulz verende zadelpen (optioneel)	na de eerste 250 km, daarna elke 1500 km	complete reiniging, bevestiging en lakbeschermingsfolie controleren, smeren	paragraaf 8.6.8.2	...	o.k.	los	schroeven aanhalen, nieuwe lakbeschermingsfolie, bij beschadigingen nieuwe zadelpen conform stuklijst
Suntour verende zadelpen	elke 100 uur of elk jaar	complete reiniging, bevestiging en lakbeschermingsfolie controleren, smeren	paragraaf 8.6.8.3	...	o.k.	los	schroeven aanhalen, nieuwe lakbeschermingsfolie, bij beschadigingen nieuwe zadelpen conform stuklijst
eightpins NGS2 verende zadelpen	20 uur	olie bijvullen	...	<a href="#">paragraaf 7.4.18</a>	o.k.	geen olie	olie bijvullen
	20 uur	afstrijker reinigen	...		o.k.	vuil	reiniging
	40 uur	glijbus reinigen	...		o.k.	vuil	reiniging
	100 uur	glijbus, afstrijker en viltstrook vervangen	...		o.k.	niet vervangen	vervangen
	200 uur	service afdichting gasveer	...		o.k.	geen service	service uitvoeren
eightpins H01 verende zadelpen	20 uur	olie bijvullen	...	<a href="#">paragraaf 7.4.18</a>	o.k.	geen olie	olie bijvullen
	20 uur	afstrijker reinigen	...		o.k.	vuil	reiniging
	40 uur	glijbus reinigen	...		o.k.	vuil	reiniging
	100 uur	glijbus, afstrijker en viltstrook vervangen	...		o.k.	niet vervangen	vervangen
	200 uur	service afdichting gasveer	...		o.k.	geen service	service uitvoeren



Component	Interval	Beschrijving			Criteria		Maatregelen bij afkeur
		Inspectie	Testen	Onderhoud	Acceptatie	Afkeur	
RockShox verende zadelpen	50 uur	ontluchten	...	zie fabrikant	o.k.		
	50 uur	Reinigen	...	zie fabrikant	o.k.		
	200 uur	ontluchten	...	zie fabrikant	o.k.		
	200 uur	compleet onderhoud	...	zie fabrikant	o.k.		
	400 uur	compleet onderhoud	...	zie fabrikant	o.k.		
	600 uur	compleet onderhoud	...	zie fabrikant	o.k.		
FOX verende zadelpen	125 uur of elk jaar	compleet onderhoud	zie fabrikant	bij fabrikant FOX	...	...	
<b>Afschermingen</b>							
Riem- resp. kettingbeschermplaat	6 maanden	bevestiging	bevestiging controleren	...	o.k.	los	schroeven aanhalen
Spatbord	6 maanden	bevestiging	bevestiging controleren	...	o.k.	los	schroeven aanhalen
Motorafdekking	6 maanden	bevestiging	bevestiging controleren	...	o.k.	los	schroeven aanhalen
<b>Reminstallatie</b>							
Remhendel	6 maanden	bevestiging	bevestiging controleren	...	o.k.	los	schroeven aanhalen
Remvloeistof	6 maanden	vloeistofpeil controleren	naar seizoen	...	o.k.	te weinig	remvloeistof bijvullen, bij beschadiging <i>pedelec buiten gebruik nemen</i> , nieuwe remslangen
Remvoeringen	6 maanden	remvoeringen, remschijven en. velgen	controleren op beschadigingen	...	o.k.	beschadigd	nieuwe remvoeringen, remschijven en. velgen
Terugtraprem remanker	6 maanden	bevestiging	bevestiging controleren	...	o.k.	los	schroeven aanhalen
Reminstallatie	6 maanden	bevestiging	bevestiging controleren	...	o.k.	los	schroeven aanhalen
<b>Verlichtingsinstallatie</b>							
Bekabeling verlichting	6 maanden	aansluitingen, correcte kabelvoering	controle	...	o.k.	kabel defect, geen verlichting	nieuwe bekabeling
Achterlicht	6 maanden	standlicht	controle werking	...	o.k.	geen constante verlichting	nieuw achterlicht conform stuklijst, zo nodig accu vervangen
Voorlicht	6 maanden	standlicht, dagrijlicht	controle werking	...	o.k.	geen constante verlichting	nieuw voorlicht conform stuklijst, zo nodig accu vervangen
Reflectoren	6 maanden	compleet, toestand, bevestiging	controle	...	o.k.	niet volledig of beschadigd	nieuwe reflectoren



Component	Interval	Beschrijving			Criteria		Maatregelen bij afkeur
		Inspectie	Testen	Onderhoud	Acceptatie	Afkeur	
<b>Aandrijving/ versnelling</b>							
Ketting/ cassette/ achtertand- wiel/ ketting- blad	6 maanden	controleren op beschadigingen	controleren op beschadigingen	...	o.k.	beschadigd	zo nodig bevestigen of nieuw conform stuklijst
Kettingbe- schermer/ spakbe- schermer	6 maanden	controleren op beschadigingen	controleren op beschadigingen	...	o.k.	beschadigd	nieuw conform stuklijst
Traplager/ crank	6 maanden	bevestiging controleren	bevestiging controleren	...	o.k.	los	schroeven aanhalen
Pedalen	6 maanden	bevestiging controleren	bevestiging controleren	...	o.k.	los	schroeven aanhalen
Schakel- hendel	6 maanden	bevestiging controleren	bevestiging controleren	...	o.k.	los	schroeven aanhalen
Schakelka- bels	6 maanden	controleren op beschadigingen	controleren op beschadigingen	...	o.k.	los en defect	schakelkabels afstellen, zo nodig nieuwe schakelkabels
Voorderail- leur	6 maanden	controleren op beschadigingen	controleren op beschadigingen	...	o.k.	schakelt niet of zwaar	afstellen
Derailleur	6 maanden	controleren op beschadigingen	controleren op beschadigingen	...	o.k.	schakelt niet of zwaar	afstellen
<b>Elektrische aandrijving</b>							
Boordcom- puter	6 maanden	controleren op beschadigingen	controleren op beschadigingen	...	o.k.	geen weergave, onjuiste weergave	opnieuw opstarten, accu testen, nieuwe software of nieuwe boordcomputer, <i>buitenbedrijfstelling</i>
Bediening elektrische aandrijving	6 maanden	controleren op beschadigingen	controleren op beschadigingen	...	o.k.	geen reactie	opnieuw opstarten, contact opnemen met fabrikant bediening, nieuwe bediening
Tachometer	6 maanden	Kalibratie	snelheidsmeting	...	o.k.	pedelec rijdt 10 % te snel/ te langzaam	pedelec buiten gebruik nemen tot de oorzaak is gevonden
Bekabeling	6 maanden	visuele controle	visuele controle	...	o.k.	uitval van het systeem, beschadigingen, geknikte kabels	nieuwe bekabeling
Accu	6 maanden	initiële controle	zie hoofdstuk Montage	...	o.k.	storingsmelding	contact opnemen met accufabrikant, <i>buitenbedrijfstelling</i> , nieuwe accu
Accuhouder	6 maanden	bevestiging, slot, contacten	bevestiging controleren	...	o.k.	los, slot sluit niet, geen contact	nieuwe accuhouder
Motor	6 maanden	visuele controle en bevestiging	bevestiging controleren	...	o.k.	beschadigd, los	motor aanhalen, contact opnemen met fabrikant motor, nieuwe motor, <i>buitenbedrijfstelling</i>
Software	6 maanden	versie uitlezen	softwareversie controleren	...	nieuwste versie	niet de nieuwste versie	update uploaden



Component	Interval	Beschrijving			Criteria		Maatregelen bij afkeur
		Inspectie	Testen	Onderhoud	Acceptatie	Afkeur	
<b>Overige</b>							
Bagagedrager	voor het rijden	stevigheid	<a href="#">paragraaf 7.1.5</a>	...	o.k.	los	vastzetten
	maandelijks	vuil	...	<a href="#">paragraaf 7.3.4</a>	o.k.	vuil	reinigen
	6 maanden	verzorging	...	<a href="#">paragraaf 7.4.3</a>	o.k.	onbehandeld	in de was zetten
	6 maanden	bevestiging en lakbeschermingsfolie controleren	<a href="#">paragraaf 8.5.2</a>	...	o.k.	los	schroeven aanhalen, nieuwe lakbeschermingsfolie
Zijstandaard	maandelijks	vuil	...	<a href="#">paragraaf 7.3.4</a>	o.k.	vuil	reinigen
	6 maanden	verzorging	...	<a href="#">paragraaf 7.4.5</a>	o.k.	onbehandeld	in de was zetten
	6 maanden	bevestiging	<a href="#">paragraaf 7.5.15</a>	...	o.k.	los	schroeven aanhalen
	6 maanden	stabiliteit	<a href="#">paragraaf 7.5.15</a>	...	o.k.	kantelen	hoogte standaard aanpassen
Bel	voor het rijden	geluid	controle werking <a href="#">paragraaf 7.1.10</a>	...	o.k.	geen geluid, zacht, ontbreekt	nieuwe bel conform stuklijst
Accessoires (optioneel)	6 maanden	bevestiging	bevestiging controleren	...	o.k.	los	schroeven aanhalen

### Technische controle, veiligheidscontrole, proefrit

Component	Beschrijving		Criteria		Maatregelen bij afkeur
	Montage/inspectie	Testen	Acceptatie	Afkeur	
Reminstallatie	6 maanden	controle werking	o.k.	remt niet voluit, remweg te lang	defect onderdeel in de reminstallatie lokaliseren en corrigeren
Versnelling onder bedrijfsbelasting	6 maanden	controle werking	o.k.	problemen bij het schakelen	versnelling opnieuw afstellen
Veerelementen (vork, vorkpoot, zadelpen)	6 maanden	controle werking	o.k.	te weinig of geen vering meer	defect onderdeel lokaliseren en corrigeren
Elektrische aandrijving	6 maanden	controle werking	o.k.	los contact, problemen tijdens het rijden, versnellen	defect onderdeel elektrische aandrijving lokaliseren en corrigeren
Verlichtingsinstallatie	6 maanden	controle werking	o.k.	geen continue verlichting, niet helder genoeg	defect onderdeel verlichtingsinstallatie lokaliseren en corrigeren
Proefrit	6 maanden	controle werking	geen opvallende geluiden	opvallende geluiden	bron van het geluid lokaliseren en corrigeren



### 8.5.1 Frame onderhouden

- 1 Controleer het frame op scheuren, vervormingen en lakschade.
- ⇒ Is er sprake van scheuren, vervormingen of lakschade, neem dan de pedelec buiten gebruik. Nieuw frame conform stuklijst.

#### 8.5.1.1 Carbon frame onderhouden

Bij lakschade van een carbon frame moet onderscheid worden gemaakt tussen krassen in de lak en botsschade (impact).

- ▶ Vraag de klant naar de oorzaak van de schade.
- ▶ Onderzoek met een loep of er beschadigde vezels te zien zijn.

#### Lakschade

- 1 Schuur lakschade met schuurpapier korrel 600 licht op.
- 2 Maak de randen glad.
- 3 Breng één tot twee lagen reparatielak op.

#### Botsschade

Bij botsschade kan er sprake zijn van beschadiging van het onderliggende laminaat. Het frame kan dan onder een geringe belasting breken.

- 1 Neem de pedelec buiten gebruik.
- 2 Stuur het frame naar een reparatiebedrijf gespecialiseerd in vezelversterkte materialen of nieuw frame conform stuklijst.

### 8.5.2 Bagagedrager controleren

Aan de bagagedrager kunnen door bagagetassen en -kragen krassen, scheuren en breuken ontstaan.

- 1 Onderzoek de bagagedrager op krassen, scheuren en breuken.
- ⇒ Vervang een beschadigde bagagedrager.
- ⇒ Breng, wanneer de lakbeschermingsfolie is versleten of ontbreekt, nieuwe lakbeschermingsfolie aan.

### 8.5.3 As met snelspanner onderhouden

 **VOORZICHTIG**

#### Vallen door losgeraakte snelspanner

Een defecte of onjuist gemonteerde snelspanner kan gegrepen worden door de remschijf en het wiel blokkeren. Een val is het gevolg.

- ▶ Monteer de snelspanhendel van het voorwiel aan de zijde tegenover de remschijf.

#### Vallen door defecte of verkeerd gemonteerde snelspanner

De remschijf kan tijdens gebruik zeer heet worden. Onderdelen van de snelspanner kunnen hierdoor schade oplopen. De snelspanner kan losraken. Een val met letsel is het gevolg.

- ▶ De snelspanhendel van het voorwiel en de remschijf moeten aan tegenover elkaar liggende zijden zitten.

#### Vallen door verkeerde afstelling van de spankracht

Een te hoge spankracht beschadigt de snelspanner zodat deze zijn werking verliest.

Onvoldoende spankracht leidt tot een ongunstige krachtoverdracht. De verende voorvork of het frame kunnen breken. Een val met ernstig letsel is het gevolg.

- ▶ Bevestig een snelspanner nooit met gereedschap (bv. een hamer of tang).
- ▶ Gebruik uitsluitend spanhendels met correct afgestelde spankracht.

- 1 Maak de snelspanner los.
- 2 Zet de snelspanner vast.
- 3 Controleer de stand en spankracht van de snelspanhendel.




- ⇒ De snelspanhendel ligt vlak tegen de onderste behuizing aan.
- ⇒ Bij het sluiten van de snelspanhendel moet een lichte afdruk op de handpalm te zien zijn.



Afbeelding 108: Spankracht van de snelspanner afstellen

- 4 Stel zo nodig de spankracht van de spanhendel af met een 4 mm inbusleutel.
- 5 Controleer daarna opnieuw de stand en spankracht van de snelspanhendel.

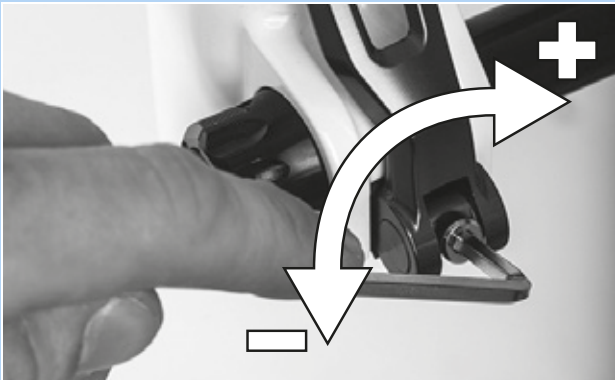

Afbeelding 109: Spankracht van de snelspanner afstellen

### 8.5.4 Voorbouw onderhouden

Onder belasting kunnen onjuist vastgedraaide schroeven losraken. Hierdoor kan de voorbouw los komen te zitten. Een val met letsel is het gevolg.

- ▶ Controleer dat het stuur en het snelspanstelsel van de voorbouw goed vast zitten.

### 8.5.5 Versnellingsnaaf onderhouden

#### 8.5.5.1 Conusgelagerde naaf verstellen

Bij een conusgelagerde naaf draait de in het huis van de naafconus gefixeerde lagerschaal met zijn grotere kogelloopvlak om de binnenste, tegen het uitvleinde aanliggende lagerconus. De buitenste lagerschaal, die om de stilstaande lagerconus draait, wordt met zijn grotere kogelloopvlak aanmerkelijk gelijkmatiger belast.

- 1 Breng een kleine, rode markering aan op de contraoer.
- 2 Verdraai de wielas elke 1000 km tot 2000 km over 40° tot 90°.

- ⇒ De lagerconus slijt gelijkmatig.



### 8.5.6 Stuurlager onderhouden

- 1 Demonteer de vork.
- 2 Reinig het stuurlager. Spoel bij sterke vervuiling het lager uit met een reinigingsmiddel als WD-40 of Caramba.
- 3 Controleer het stuurlager op beschadigingen.
  - ⇒ Is het stuurlager beschadigd, vervang het dan conform de stuklijst.
- 4 Vet het stuurlager en de lagerzittingen in met taai, waterafstotend vet (bv. Dura Ace speciaalvet van SHIMANO).
- 5 Monteer de vork met het stuurlager weer conform de gebruikshandleiding van de vork.

### 8.5.7 Vork onderhouden

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting



**WAARSCHUWING**

#### Letsel door exploderen

De luchtkamer staat onder druk. Bij onderhoud aan het luchtsysteem van een defecte verende voorvork kan deze exploderen en ernstig letsel veroorzaken.

- ▶ Draag bij montage of onderhoud een veiligheidsbril, veiligheidshandschoenen en veiligheidskleding.
- ▶ Laat de lucht uit alle luchtkamers afblazen. Demonteer alle luchtinzetten.
- ▶ Onderhoud of demonteer nooit een verende voorvork zonder dat deze volledig is uitgeveerd.



**VOORZICHTIG**

#### Milieuschade door giftige stoffen

In de verende voorvork bevinden zich giftige en milieugevaarlijke smeermiddelen en oliën. Wanneer deze in het riool of het grondwater terechtkomen raken deze vergiftigd.

- ▶ Voer olie en smeermiddelen die vrijkomen bij reparatie veilig voor het milieu en conform de wettelijke voorschriften af.

- 1 Demonteer de vork.
- 2 Controleer de vork op scheuren, vervormingen en lakschade.
  - ⇒ Is er sprake van scheuren, vervormingen of lakschade, neem dan de pedelec buiten gebruik. Nieuwe vork conform stuklijst.
- 3 Reinig de binnen- en buitenzijde.
- 4 Smeer de vork.
- 5 Monteer de vork.





### 8.5.7.1 Carbon verende voorvork onderhouden

- 1 Demonteer de vork.
- 2 Controleer de vork op scheuren, vervormingen en lakschade.
- 3 Bij lakschade van een carbon verende voorvork moet onderscheid worden gemaakt tussen krassen in de lak en botsschade (impact).
  - ▶ Vraag de klant naar de oorzaak van de schade.
  - ▶ Onderzoek met een loep of er beschadigde vezels te zien zijn.

#### Lakschade

- 1 Schuur lakschade met schuurpapier korrel 600 licht op.
- 2 Maak de randen glad.
- 3 Breng één tot twee lagen reparatielak op.

#### Botsschade

Bij botsschade kan er sprake zijn van beschadiging van het onderliggende laminaat. De vork kan dan onder een geringe belasting breken.

- ▶ Neem de pedelec buiten gebruik. Nieuwe vork conform stuklijst.
- ⇒ Er moet een in correcte staat zijnde vork beschikbaar zijn.
- 4 Reinig de binnen- en buitenzijde.
  - 5 Smeer de vork.
  - 6 Monteer de vork.

### 8.5.7.2 Verende voorvork onderhouden

- 1 Demonteer de vork.
- 2 Controleer de vork op scheuren, vervormingen en lakschade.
  - ⇒ Is er sprake van scheuren, vervormingen of lakschade, neem dan de pedelec buiten gebruik. Nieuwe vork conform stuklijst.
- 3 Haal de verende voorvork uit elkaar.
- 4 Smeer de vuilafstrijkers en de glijbussen.
- 5 Controleer de aanhaalmomenten.
- 6 Reinig de binnen- en buitenzijde.
- 7 Smeer de vork.
- 8 Monteer de vork.
- 9 Stel de verende voorvork af (zie paragraaf 6.3.14).



## 8.5.8 Zadelpen onderhouden



### Vergiftiging door smeerolie

De smeerolie van de eightpins zadelpen is giftig bij huidcontact en inademing.

- ▶ Draag altijd een veiligheidsbril en nitril handschoenen tijdens werkzaamheden met smeerolie.
- ▶ Smeer de zadelpen uitsluitend buitenshuis of in een zeer goed geventileerde ruimte.
- ▶ Vermijd ieder huidcontact met de smeerolie. Draag nitrilhandschoenen bij smeren, reinigen en onderhouden.
- ▶ Gebruik een olieopvangbak op de plek waar onderhoud aan de zadelpen wordt uitgevoerd.

- 1 Verwijder de zadelpen uit het frame.
- 2 Reinig de zadelpen van binnen en buiten.
- 3 Onderzoek de zadelpen op krassen, scheuren en breuken.
  - ⇒ Vervang een beschadigde zadelpen conform de stuklijst.
  - ⇒ Breng, wanneer de lakbeschermingsfolie is versleten of ontbreekt, nieuwe lakbeschermingsfolie aan.
- 4 Monteer de zadelpen op de hoogte zoals vermeld in de pedelecпас.

### 8.5.8.1 Carbon zadelpen onderhouden

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

Bij lakschade van een carbon zadelpen moet onderscheid worden gemaakt tussen krassen in de lak en botsschade (impact).

- ▶ Vraag de klant naar de oorzaak van de schade.
- ▶ Onderzoek met een loep of er beschadigde vezels te zien zijn.

#### Lakschade

- 1 Schuur lakschade met schuurpapier korrel 600 licht op.
- 2 Maak de randen glad.
- 3 Breng één tot twee lagen reparatielak op.

#### Botsschade

Bij botsschade kan er sprake zijn van beschadiging van het onderliggende laminaat. De carbon zadelpen kan dan onder een geringe belasting breken.

- 1 Neem de pedelec buiten gebruik.
- 2 Nieuwe carbon zadelpen conform stuklijst.



### 8.5.8.2 by.schulz verende zadelpen

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

- 1 Verwijder de zadelpen uit het frame.
  - 2 Verwijder de bescherm- en veiligheidshoes.
  - 3 Reinig de zadelpen van binnen en buiten.
  - 4 Onderzoek de zadelpen op krassen, scheuren en breuken.
- ⇒ Vervang een beschadigde zadelpen conform de stuklijst.
- ⇒ Breng, wanneer de lakbeschermingsfolie is versleten of ontbreekt, nieuwe lakbeschermingsfolie aan.
- 5 Smeer de schroeven van de parallelvering.
  - 6 Monteer de zadelpen weer op de hoogte zoals vermeld in de pedelecпас. Controleer de schroeven op hun correcte aanhaalmoment.

□	<b>Aanhaalmomenten G1</b> M8 zadelklem Schroef M5 fixeerstelbouten	20-24 Nm 3 Nm
---	--	------------------

□	<b>Aanhaalmomenten G2</b> M6 zadelklem Schroef M5 fixeerstelbouten	12-14 Nm 3 Nm
---	--	------------------

- 7 Monteer de bescherm- en veiligheidshoes.

### 8.5.8.3 Suntour verende zadelpen

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

- 1 Verwijder de zadelpen uit het frame.
  - 2 Verwijder de bescherm- en veiligheidshoes.
  - 3 Onderzoek de zadelpen op krassen, scheuren en breuken.
- ⇒ Vervang een beschadigde zadelpen conform de stuklijst.
- ⇒ Breng, wanneer de lakbeschermingsfolie is versleten of ontbreekt, nieuwe lakbeschermingsfolie aan.
- 4 Haal de voorspanningsafsteller los en trek de stalen veer eruit.
  - 5 Reinig de zadelpen van binnen en buiten.
  - 6 Vet de zadelpen van binnen in met SR SUNTOUR nr. 9170-001
  - 7 Smeer de aandrukker met fietskettingolie.
- Smeer de gewrichten van de parallelvering met fietskettingolie.



Afbeelding 110: Smeerpunten SR Suntour verende zadelpen

- 8 Monteer de zadelpen weer op de hoogte zoals vermeld in de pedelecпас.
- 9 Controleer de schroeven op hun correcte aanhaalmoment.

□	<b>Aanhaalmomenten</b> Zadelklem Schroef M5 fixeerstelbouten	15-18 Nm 3 Nm
---	--	------------------

- 10 Monteer de bescherm- en veiligheidshoes.



### 8.5.8.4 eightpins NGS2 zadelpen

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

#### Demonteer de zadelpen

- 1 Draai met een 2,5 mm inbussleutel de bediening van de hoogteverstelling 45° linksom naar de stand "geopend".



Afbeelding 111: Bediening hoogteverstelling in stand "geopend" zetten

- 2 Bedien de hendel. Trek tegelijkertijd de zadelpen omhoog en helemaal eruit.




Afbeelding 112: Zadelpen uittrekken

- 3 Bedien de hendel. Houd de bowdenkabelklem vast en trek resp. kantel deze naar voren. Trek de buitenhuls uit de afstandsbediening van de zadelpen.




Afbeelding 113: Patroon demonteren

- 4 Haal de postpin-as los met een 5 mm inbussleutel en trek deze eruit.

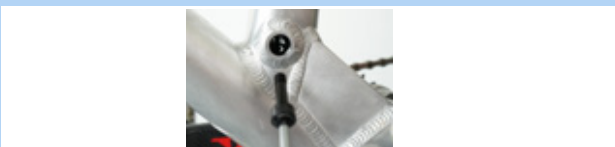


Afbeelding 114: Postpin-as loshalen

- 5 Trek de patroon aan de zuigerstang eruit en help tegelijkertijd de buitenhuls om in het frame te schuiven.

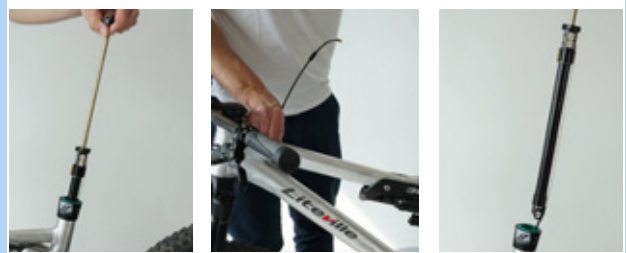

Afbeelding 115: Patroon uittrekken


- 6 Houd de patroon met één hand ter hoogte van het mechanisme vast en trek de bowdenkabel met de anderen hand recht omlaag.
- 7 Houd met de duim de witte schuif van het vergrendelmechanisme vast.
- 8 Schuif de bowdenkabel met de andere hand voorzichtig omhoog en maak deze vrij.

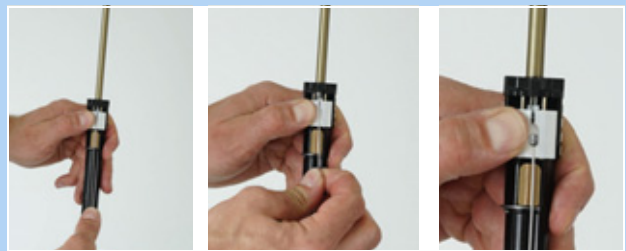

Afbeelding 116: Bowdenkabel vrijmaken

### Aanwijzing


- Trek de bowdenkabel nooit schuin naar voren weg.

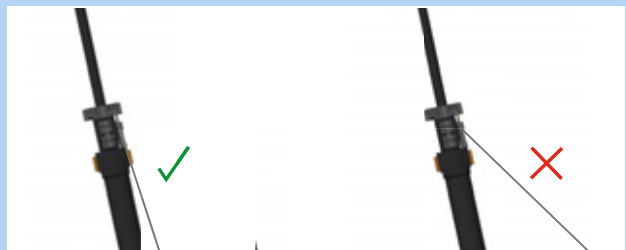

Afbeelding 117: Stand bowdenkabel



- 9 Trek de eindkap van de buitenhuls uit de tegenhouder bij de postpin-interface van de zadelpen.

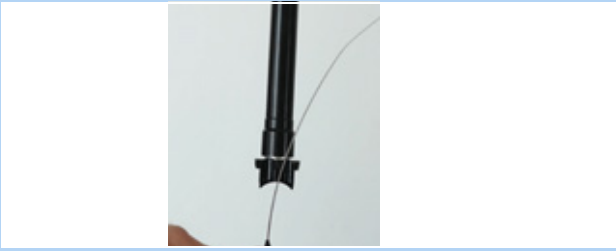

Afbeelding 118: Eindkap uittrekken

### Buitenhuls en glijbus demonteren

- 1 Verwijder de bevestigingsschroef van de buitenhuls met een 3 mm inbusleutel.
- 2 Trek de buitenhuls met de hand naar boven eraf.
- 3 Trek de buis van de glijbus uit de zadelbuis.



Afbeelding 119: Buitenhuls en glijbus demonteren

### Buitenhuls onderhouden

- 1 Verwijder de veerring resp. de buitenste afdichtring.



Afbeelding 120: Verwijderde veerring

- 2 Trek de afstrijker voorzichtig uit de groef.



Afbeelding 121: Afstrijker uittrekken

- 3 Zoek met een klein spits voorwerp het uiteinde van de vilten ring en licht het op.
- 4 Trek de vilten ring voorzichtig eruit.
- 5 Vilten ring verwijderen.
- 6 Reinig of vervang de vilten ring.



Afbeelding 122: Vilten ring verwijderen

- 7 Reinig met een doek de buitenhuls van binnen.



Afbeelding 123: Buitenhuls reinigen




- 8 Leg de vilten ring weer voorzichtig met één uiteinde in de voorziene groef.
- 9 Rol de vilten ring zo binnen de buitenhuls af, dat deze op de groef ligt.
- 10 Druk de vilten ring voorzichtig met de hand in de groef. Let er daarbij op, dat beide uiteinden stotend tegen elkaar volledig in de groef zijn gedrukt en elkaar niet overlappen of gedraaid zitten.



Afbeelding 124: Vilten ring inleggen


- 11 Leg de gereinigde of een nieuwe afstrijder in de bovenste groef.
- 12 Span de veerring over de afstrijder.

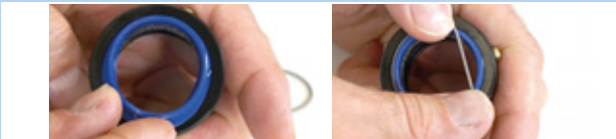

Afbeelding 125: Afstrijder inleggen en bevestigen

### Glijbus reinigen

- 1 Reinig de buis van de glijbus voorzichtig met een vochtige doek.

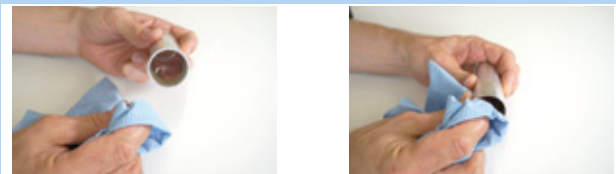

Afbeelding 126: Buis van de glijbus reinigen

## Aanwijzing

- Niet indrukken. De buis van de glijbus heeft een zeer geringe wanddikte.

### Luchtdruk verhogen

- 1 Draai de ventieldop met een 3 mm inbussleutel eruit.



Afbeelding 127: Ventieldop uitdraaien

- 2 Draai de ventieladapter van onderaf in de montage-interface.



Afbeelding 128: Ventieladapter indraaien

- 3 Pomp met een compressiepomp de patroon op naar 24 bar.



Afbeelding 129: Patroon oppompen

## Aanwijzing

Door het indraaien van de ventieladapter wordt het ventiel niet geopend. Er wordt geen druk weergegeven. Pas bij het pompen wordt de druk weergegeven.

- 4 Draai de pomp en de ventieladapter eruit.



- 5 Breng de ventieldop weer aan met een 3 mm inbusleutel en haal deze aan met maximaal 0,5 Nm.



Afbeelding 130: Ventieldop van de patroon aanbrengen

## Aanwijzing

- Zonder ventieldop is de patroon niet lekdicht.

### Slipkoppeling afstellen

- 1 Draai de ventieldop met een 3 mm inbusleutel eruit.



Afbeelding 131: Ventieldop uitdraaien

- 2 Borg met de 24 mm steeksleutel de montage-interface tegen verdraaien.



Afbeelding 132: Borgen tegen verdraaien

- 3 Stel met een momentsleutel met 6 mm inbusbit met ten minste 25 mm schachtlengte het aanhaalmoment af op 18 Nm. Rechtsom draaien



Afbeelding 133: Rechtsom afstellen

- 4 Breng de ventieldop aan met een 3 mm inbusleutel en haal deze aan met maximaal 0,5 Nm.



Afbeelding 134: Ventieldop van de patroon aanbrengen

## Aanwijzing

- Zonder ventieldop is de patroon niet lekdicht.





## Buitenhuls en glijbus monteren

- 1 Schuif de buis van de glijbus voorzichtig in de zadelbuis.
- 2 Druk de buitenhuls met de hand omlaag.
- 3 Haal de bevestigingsschroef van de buitenhuls aan met een 3 mm inbussleutel.



Afbeelding 135: Glijbus en buitenhuls monteren

## Zadelpen monteren

- 1 Hang de eindkap van de buitenhuls in de tegenhouder van de frame-interface van de zadelpen.



Afbeelding 136: Eindkap inhangen

- 2 Schuif de witte schuif met beide duimen omlaag en houd deze met één duim vast.



Afbeelding 137: Witte schuif omlaag schuiven

- 3 Hang de bowdenkabel met de nippel in de houder voor de bowdenkabel.



Afbeelding 138: Correcte en verkeerde bowdenkabel

## Aanwijzing

- ▶ Trek de bowdenkabel nooit schuin naar voren weg.
- 4 Schuif de patroon voorzichtig in de zadelbuis. Trek de bowdenkabel tegelijkertijd uit het frame.



Afbeelding 139: Ventieldop van de patroon aanbrengen

## Aanwijzing

- ▶ Let er bij de verdere montage op, dat de bowdenkabel midden in de langsgeleiding wordt geleid. Wanneer de bowdenkabel ernaast ligt, wordt deze door de buis vastgeklemd.
- 5 Kijk door het gat van de postpin-interface in het frame. Druk de patroon zo ver omlaag tot de postpin-montage-interface van de zadelpen de postpin-interface van het frame bereikt.
  - 6 Verdraai en verschuif de zadelpen zo nodig wat zodat de postpin-as er doorheen kan worden gestoken.



Afbeelding 140: Ventieldop van de patroon aanbrengen

- 7 Draai de postpin-as met een 5 mm inbussleutel handvast aan.
- 8 Haal de postpin-as aan met een momentsleutel met 8 Nm.



Afbeelding 141: Postpin-as bevestigen





- 9** Schuif de buis van de glijbus voorzichtig in de zadelbuis.



Afbeelding 142: Buis van de glijbus in de zadelbuis schuiven

- 10** Steek de buitenhuls op de zadelbuis en druk deze stevig omlaag.



Afbeelding 143: Buitenhuls opsteken

- 11** Verdraai de buitenhuls zo, dat het montagegat van de buitenhuls in lijn ligt met het bevestigingsgat in het frame.
- 12** Draai de M5 montageschroef van de buitenhuls met een 3 mm inbusleutel in de buitenhuls.
- 13** Haal de schroef licht aan met maximaal 0,5 Nm.
- ⇒ De schroef moet gemakkelijk en zonder weerstand in de buitenhuls kunnen worden gedraaid. Wanneer dat niet het geval is, ligt het gat in het frame niet in lijn met het montagegat van de buitenhuls. Draai de buitenhuls dan in de juiste stand.



Afbeelding 144: Buitenhuls bevestigen

- 14** Breng de klem van de hoogteverstelling aan in de zadelbuis.
- ⇒ De beide geleidingen van de klem liggen in de langsgelidingsgroeven aan de binnenzijde van de zadelpen.



Afbeelding 145: Klem van de hoogteverstelling aanbrengen

- 15** Schuif de zadelpen voorzichtig omlaag en breng de afstrijder aan.



Afbeelding 146: Zadelpen omlaag schuiven

## Aanwijzing

- Laat nooit de buis van de zadelpen tegen de zuigerstang botsen. De zuigerstang kan hierdoor krassen en beschadigingen oplopen. Dat leidt tot lekkage van lucht.

- 16** Bedien de hendel en druk de zadelpen op de gewenste hoogte zoals vermeld in de pedelecpas.



Afbeelding 147: Hoogte van de zadelpen afstellen

- 17** Draai de bediening van de hoogteverstelling 45° rechtsom en zet deze in de stand "gesloten".



Afbeelding 148: Hoogteverstelling sluiten



### 8.5.8.5 eightpins H01 zadelpen

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting


#### Demonteer de zadelpen

- 1 Draai met een 5 mm inbussleutel de postpin-as eruit.




Afbeelding 149: Zadelpen loshalen

- ▶ Haal op de on-bar-remote-afstandsbediening de bowdenkabel van de zadelpen los.
- ▶ Haal bij de onder-bar-remote-afstandsbediening de bedienhendel van de zadelpen los van het stuur. Bedien de hendel. Houd de bowdenkabelklem vast en trek resp. kantel deze naar voren.

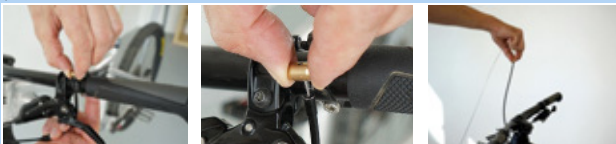

Afbeelding 150: Afstandsbediening loshalen

- 2 Trek de zadelpen langzaam uit het frame.

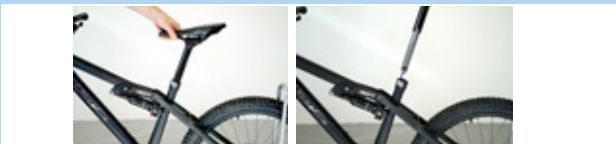

Afbeelding 151: Zadelpen verwijderen

- 3 Trek de speciale eindkap voor de buitenhuls uit de houder.
- 4 Haal de kop van de bowdenkabel los uit de houder van de hydraulische bedieningshendel.
- 5 Bedien zo nodig de hendel met de hand om meer ruimte te creëren voor het loshalen.



Afbeelding 152: Bowdenkabel verwijderen

#### Buitenhuls en glijbus demonteren

- 1 Verwijder de bevestigingsschroef van de buitenhuls met een 3 mm inbussleutel.
- 2 Trek de buitenhuls met de hand naar boven eraf.
- 3 Trek de buis van de glijbus uit de zadelbuis.



Afbeelding 153: Buitenhuls en glijbus demonteren

#### Buitenhuls onderhouden

- 1 Druk de blauwe afstrijker naar de rand.
- 2 Verwijder de afdichtring.



Afbeelding 154: Afdichtring verwijderen

- 3 Verwijder de veerring resp. de buitenste afdichtring.



Afbeelding 155: Verwijderde veerring



- 4** Trek de afstrijker voorzichtig uit de groef.




Afbeelding 156: Afstrijker uittrekken

- 5** Zoek met een klein spits voorwerp het uiteinde van de vilten ring en licht het op.  
**6** Trek de vilten ring voorzichtig eruit.  
**7** Vilten ring verwijderen.  
**8** Reinig of vervang de vilten ring.



Afbeelding 157: Vilten ring verwijderen

- 9** Reinig met een doek de buitenhuls van binnen.

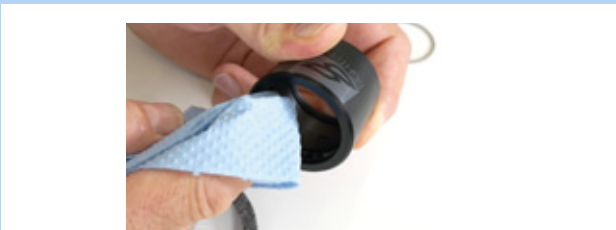

Afbeelding 158: Buitenhuls reinigen


- 10** Leg de vilten ring weer voorzichtig met één uiteinde in de voorziene groef.  
**11** Rol de vilten ring zo binnen de buitenhuls af, dat deze op de groef ligt.  
**12** Druk de vilten ring voorzichtig met de hand in de groef. Let er daarbij op, dat beide uiteinden stotend tegen elkaar volledig in de groef zijn gedrukt en elkaar niet overlappen of gedraaid zitten.



Afbeelding 159: Vilten ring inleggen

- 13** Leg de gereinigde of een nieuwe afstrijker in de bovenste groef.

- 14** Span de veerring over de afstrijker.

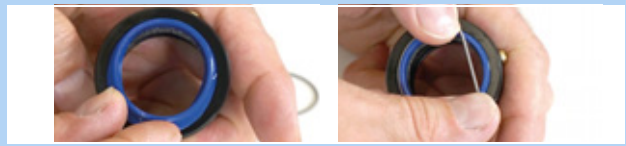


Afbeelding 160: Afstrijker inleggen en bevestigen



## Glijbus reinigen

- 1 Reinig de buis van de glijbus voorzichtig met een vochtige doek.

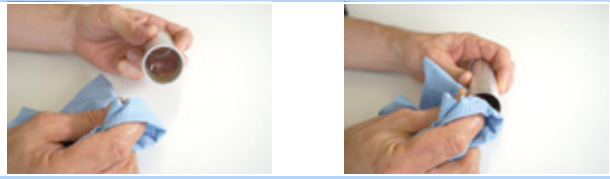

Afbeelding 161: Buis van de glijbus reinigen

## Aanwijzing

- Niet indrukken. De buis van de glijbus heeft een zeer geringe wanddikte.

## Geleidingsgroeven reinigen en smeren

- 1 Schuif de bedienhendel van de hoogteverstelling naar voren.



Afbeelding 162: Hoogteverstelling openen

- 2 Trek de zadelpen met de hand zo ver mogelijk uit elkaar.



Afbeelding 163: Zadelpen uit elkaar trekken

- 3 Reinig de langsgleidingsgroeven van de zadelpen met een vochtige doek.




Afbeelding 164: Langsgleidingsgroef reinigen

- 4 Breng vet aan in de langsgleidingsgroef en op beide zijanten.



Afbeelding 165: Vet aanbrengen

- 5 Schuif de zadelpen in elkaar.

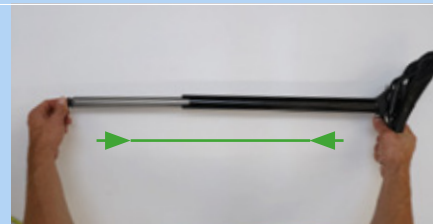

Afbeelding 166: Zadelpen in elkaar schuiven

- 6 Schuif de bedienhendel van de hoogteverstelling naar achteren.



Afbeelding 167: Hoogteverstelling sluiten



### Buitenhuls en glijbus monteren

- 1 Schuif de buis van de glijbus voorzichtig in de zadelbuis.
- 2 Druk de buitenhuls met de hand omlaag.
- 3 Haal de bevestigingsschroef van de buitenhuls aan met een 3 mm inbussleutel.



Afbeelding 168: Glijbus en buitenhuls monteren

### Zadelpen monteren

- 1 Hang de kop van de bowdenkabel in de houder van de hydraulische bedieningshendel.
- 2 Schuif de speciale eindkap voor de buitenhuls in de houder van de montage-interface.
- 3 Schuif de zadelpen voorzichtig in het frame. Let er daarbij op, dat de afstrijker en de glijbus niet worden beschadigd.



Afbeelding 169: Zadelpen ophangen en inschuiven

- 4 Houd tijdens het invoeren de bowdenkabel op het stuur op spanning. Trek het uiteinde van de bowdenkabels voorzichtig uit het frame, zodat de zadelpen ongehinderd omlaag glijdt.




Afbeelding 170: Eindkap inhangen

- 5 Kijk door het gat van de postpin-interface in het frame. Druk de zadelpen zo ver omlaag tot de postpin-montage-interface van de zadelpen de postpin-interface van het frame bereikt.



Afbeelding 171: Gat van de postpin-interface

- 6 Verdraai en verschuif de zadelpen zo nodig wat zodat de postpin-as er doorheen kan worden gestoken.
- 7 Draai de postpin-as met een 5 mm inbussleutel handvast aan.
- 8 Lijn het zadel uit.
- 9 Haal de postpin-as aan met een momentsleutel met 8 Nm.

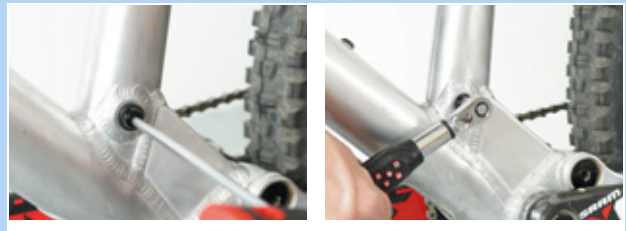

Afbeelding 172: Zadelpen vastschroeven





### 8.5.9 Achterbouwdemper

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting



#### WAARSCHUWING

##### Letsel door exploderen

De luchtkamer staat onder druk. Bij onderhoud aan het luchtsysteem van een defecte achterbouwdemper kan deze exploderen en ernstig letsel veroorzaken.

- ▶ Draag bij montage of onderhoud een veiligheidsbril, veiligheidshandschoenen en veiligheidskleding.
- ▶ Laat de lucht uit alle luchtkamers afblazen. Demonteer alle luchtinzetten.
- ▶ Onderhoud of demonteer nooit een achterbouwdemper zonder dat deze volledig is uitgeveerd.

##### Vergiftiging door veringolie

De veringolie irriteert de luchtwegen, leidt tot mutaties in kiemcellen en tot steriliteit, veroorzaakt kanker en is giftig bij huidcontact.

- ▶ Draag altijd een veiligheidsbril en nitril handschoenen tijdens werkzaamheden met veringolie.
- ▶ Voer nooit onderhoud uit tijdens de zwangerschap.
- ▶ Gebruik een olieopvangbak op de plek waar onderhoud aan de achterbouwdemper wordt uitgevoerd.

##### Vergiftiging door smeerolie

De smeerolie van de eightpins zadelpen is giftig bij huidcontact en inademing.

- ▶ Draag altijd een veiligheidsbril en nitril handschoenen tijdens werkzaamheden met smeerolie.
- ▶ Smeer de zadelpen uitsluitend buitenshuis of in een zeer goed geventileerde ruimte.
- ▶ Vermijd ieder huidcontact met de smeerolie. Draag nitrilhandschoenen bij smeren, reinigen en onderhouden.
- ▶ Gebruik een olieopvangbak op de plek waar onderhoud aan de zadelpen wordt uitgevoerd.



#### VOORZICHTIG

##### Milieuschade door giftige stoffen

In de achterbouwdemper bevinden zich giftige en milieugevaarlijke smeermiddelen en oliën. Wanneer deze in het riool of het grondwater terechtkomen raken deze vergiftigd.

- ▶ Voer olie en smeermiddelen die vrijkomen bij reparatie veilig voor het milieu en conform de wettelijke voorschriften af.

- 1 Demonteer de achterbouwdemper.
- 2 Inspecteer en reinig de binnen- en buitenzijde.
- 3 Reviseer de luchtveren.
- 4 Vervang de luchtafdichtingen bij luchtveren.
- 5 Vervang de olie.
- 6 Vervang de vuilafstrijkers.



### 8.5.9.1 Onderhoud FOX

Verende voorvorken, achterbouwdempers en verende zadelpennen van FOX moeten worden onderhouden door de FOX-service.

- ▶ Bij het onderhoud vindt een volledige in- en uitwendige inspectie plaats.
- ▶ Alle dempers worden gereviseerd.
- ▶ Bij voorvorken met luchtvering worden de luchtafdichtingen vervangen.
- ▶ De luchtveer wordt gereviseerd.
- ▶ De olie wordt vervangen.
- ▶ De vuilafstrijkers worden vervangen.

Zie voor meer informatie:

[www.foxracingshox.de/service](http://www.foxracingshox.de/service)

## 9 Storingen zoeken, storingen verhelpen en reparatie

### 9.1 Storingen zoeken en storingen verhelpen

De onderdelen van het aandrijfsysteem worden continu automatisch gecontroleerd. Wanneer een storing wordt vastgesteld, verschijnt een storingsmelding op de *boordcomputer*. Afhankelijk van de aard van de storing wordt de aandrijving zo nodig automatisch uitgeschakeld.

#### 9.1.1 Aandrijfsysteem of boordcomputer start niet op

Handel als volgt wanneer de boordcomputer en/of het aandrijfsysteem niet opstart:

- 1 Controleer of de accu is ingeschakeld. Zo niet, schakel dan de accu in.
- ⇒ Neem contact op met de dealer wanneer de LED's van de weergave laadtoestand niet branden.
- 2 Verwijder de accu wanneer de LED's van de weergave laadtoestand branden, maar het aandrijfsysteem toch niet opstart.
- 3 Breng de accu aan.
- 4 Start het aandrijfsysteem op.
- 5 Verwijder de accu wanneer het aandrijfsysteem niet opstart.
- 6 Reinig alle contacten met een zachte doek.
- 7 Breng de accu aan.
- 8 Start het aandrijfsysteem op.
- 9 Verwijder de accu wanneer het aandrijfsysteem niet opstart.
- 10 Laad de accu volledig op.
- 11 Breng de accu aan.
- 12 Start het aandrijfsysteem op.
- 13 Druk gedurende ten minste 8 seconden op de **aan/uit-toets (bediening)** wanneer het aandrijfsysteem niet opstart.

14 Druk gedurende ten minste 2 seconden op de **aan/uit-toets (bediening)** wanneer het aandrijfsysteem na ca. 6 seconden niet opstart.

15 Neem contact op met dealer wanneer het aandrijfsysteem niet start.

#### 9.1.2 Storingsmelding

Voer onderstaande stappen uit wanneer een storingsmelding wordt weergegeven:

- 1 Onthoud het nummer van de systeemmelding. Een tabel met alle storingsmelding staat in [paragraaf 6.3.1](#).
- 2 Schakel het aandrijfsysteem uit en start het opnieuw op.
- 3 Wordt de systeemmelding nog steeds weergegeven, verwijder dan de accu en breng deze opnieuw aan.
- 4 Start het aandrijfsysteem opnieuw op.
- 5 Neem contact op met de dealer wanneer de systeemmelding nog steeds wordt weergegeven.



### 9.1.3 Storingen ondersteuningsfunctie

Symptoom	Oorzaak / mogelijkheid	Oplossing
Er is geen ondersteuning beschikbaar.	Is de accu voldoende opgeladen?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Controleer het laadniveau van de accu.</li> <li>2 Is de accu leeg, laad deze dan op.</li> </ol>
	Is het systeem ingeschakeld?	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Druk op de <b>aan/uit-toets (accu)</b>.</li> <li>⇒ Het aandrijfsysteem start op.</li> </ul>
	Staat het ondersteuningsniveau op [UIT]?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Stel de ondersteuningsstand in op een ander ondersteuningsniveau dan [UIT].</li> <li>2 Neem contact op met dealer wanneer u nog steeds het gevoel hebt, dat er geen ondersteuning beschikbaar is.</li> </ol>
	Accu, boordcomputer of ondersteuningsschakelaar zijn mogelijk verkeerd aangesloten of er kan een probleem zijn met één of meer van deze onderdelen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Neem contact op met de dealer.</li> </ul>
	Wordt op de pedalen getrapt?	<p>De pedelec is geen motorfiets.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Trap op de pedalen.</li> </ul>
	Is de snelheid te hoog?	<p>De elektronische schakelondersteuning werkt slechts tot een maximum snelheid van 25 km/h.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Controleer de boordcomputerweergaven.</li> </ul>
	Is de lock-functie geactiveerd?	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Breng een passende boordcomputer aan.</li> </ul>
	Door rijden bij hoge temperaturen, op lange hellingen of langdurig onder zware belasting wordt de accu mogelijk te heet.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Schakel het aandrijfsysteem uit.</li> <li>2 Laat de pedelec afkoelen.</li> <li>3 Start het aandrijfsysteem op.</li> </ol>
De afgelegde afstand met ondersteuning is te kort.	Is de accu volledig opgeladen?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Controleer de laadtoestand.</li> <li>2 Is de accu leeg, laad deze dan op.</li> </ol>
	De prestaties van de accu nemen af onder winterse omstandigheden.	Dit wijst niet op een probleem.
	De afgelegde afstand kan al naar gelang de wegomstandigheden, de versnelling en de totale gebruiksduur van de verlichting korter worden.	Dit wijst niet op een probleem.
	De accu is een slijtdeel. Herhaaldelijk opladen en een lange gebruiksduur leiden tot verslechtering van de accu (prestatieverlies).	<p>Wanneer de totale afgelegde afstand op een volledig opgeladen accu kleiner is geworden, is de accu mogelijk verslechterd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vervang de oude accu door een nieuwe.</li> </ul>
Het trappen op de pedalen kost veel moeite.	Zijn de banden op voldoende druk opgepompt?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Pomp de banden op.</li> </ol>
	Staat het ondersteuningsniveau op [UIT]?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Zet het ondersteuningsniveau op [HIGH], [STD], [ECO] of [AUTO].</li> <li>2 Kost het trappen nog steeds veel moeite, neem dan contact op met de dealer.</li> </ol>
	Is de accu volledig opgeladen?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Controleer de laadtoestand.</li> <li>2 Is de accu leeg, laad deze dan op.</li> </ol>
	Is het systeem ingeschakeld met de voet op het pedaal?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Schakel het systeem opnieuw in zonder druk op het pedaal uit te oefenen.</li> <li>2 Kost het trappen nog steeds veel moeite, neem dan contact op met de dealer.</li> </ol>

Tabel 48: Storingsoptlossing ondersteuning

## 9.1.4 Storingen accu

Symptoom	Oorzaak / mogelijkheid	Oplossing
De accu is snel leeg.	De accu is mogelijk aan het einde van zijn gebruiksduur.	► Vervang de oude accu door een nieuwe.
De accu laat zich niet opladen.	Is de netstekker van de oplader goed op de contactdoos aangesloten?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Verwijder de netstekker van de oplader uit de contactdoos en sluit deze opnieuw aan.</li> <li>2 Start het laden.</li> <li>3 Wordt de accu nog steeds niet opgeladen, neem dan contact op met de dealer.</li> </ol>
	Is de laadconnector van de oplader goed op de accu aangesloten?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Verwijder de laadconnector van de oplader en sluit deze opnieuw aan.</li> <li>2 Start het laden.</li> <li>3 Wordt de accu nog steeds niet opgeladen, neem dan contact op met de dealer.</li> </ol>
	Is de adapter goed met de laadconnector of de-aansluiting van de oplader verbonden?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Sluit de adapter goed aan op de laadconnector of de aansluiting van de oplader.</li> <li>2 Start het laden.</li> <li>3 Wordt de accu nog steeds niet opgeladen, neem dan contact op met de dealer.</li> </ol>
	Is de aansluitklem van oplader, laadadapter of accu vuil?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Veeg de aansluitklemmen met een droge doek schoon.</li> <li>2 Start het laden.</li> <li>3 Wordt de accu nog steeds niet opgeladen, neem dan contact op met de dealer.</li> </ol>
De accu start niet met opladen wanneer de oplader is aangesloten.	De accu is mogelijk aan het einde van zijn gebruiksduur.	► Vervang de oude accu door een nieuwe.
De accu en de oplader worden heet.	Overschrijdt de temperatuur van accu of oplader het bedrijfstemperatuurbereik?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Onderbreek het laden.</li> <li>2 Laat accu en oplader afkoelen.</li> <li>3 Start het laden.</li> </ol> <p>⇒ Wanneer de accu te heet wordt om aan te raken, kan dit wijzen op een probleem met de accu.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4 Neem contact op met de dealer.</li> </ol>
De oplader is warm.	Wanneer de oplader continu wordt gebruikt om accu's op te laden, kan deze warm worden.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Onderbreek het laden.</li> <li>2 Laat de oplader afkoelen.</li> <li>3 Start het laden.</li> </ol>
De LED op de oplader gaat niet branden.	Wanneer de accu volledig is opgeladen, gaat de LED op de oplader uit.	Dit is geen storing.
	Is de laadconnector van de oplader goed op de accu aangesloten?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Controleer de aansluiting op vreemde voorwerpen.</li> <li>2 Sluit de laadconnector aan.</li> <li>3 Wordt de accu nog steeds niet opgeladen, neem dan contact op met de dealer.</li> </ol>
	Is de accu volledig opgeladen?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Verwijder de netstekker van de oplader uit de contactdoos.</li> <li>2 Sluit de netstekker opnieuw aan.</li> <li>3 Start het laden.</li> <li>4 Gaat de LED op de oplader nog steeds niet branden, neem dan contact op met de dealer.</li> </ol>
De accu kan niet worden verwijderd.		► Neem contact op met de dealer.
De accu kan niet worden aangebracht.		► Neem contact op met de dealer.

Tabel 49: Storingsoplossing accu

Symptoom	Oorzaak / mogelijkheid	Oplossing
Er komt vloeistof vrij uit de accu.		► Houd u aan alle waarschuwingen uit hoofdstuk 2 Veiligheid.
Er is sprake van een ongewone geur.		1 Neem onmiddellijk afstand van de accu. 2 Neem onmiddellijk contact op met de brandweer. 3 Houd u aan alle waarschuwingen uit hoofdstuk 2 Veiligheid.
Er komt rook vrij uit de accu.		1 Neem onmiddellijk afstand van de accu. 2 Neem onmiddellijk contact op met de brandweer. 3 Houd u aan alle waarschuwingen uit hoofdstuk 2 Veiligheid.

Tabel 49: Storingsoptlossing accu

### 9.1.5 Storingen boordcomputer

Symptoom	Oorzaak / mogelijkheid	Oplossing
Op de boordcomputer worden geen gegevens weergegeven wanneer op de <b>aan/uit-toets (accu)</b> wordt gedrukt.	De acculaadtoestand is mogelijk onvoldoende.	1 Laad de accu op. 2 Schakel de stroom in.
	Is de stroom ingeschakeld?	► Houdt de <b>aan/uit-toets (accu)</b> ingedrukt om de stroom in te schakelen.
	Wordt de accu opgeladen?	Wanneer de accu op de pedelec is gemonteerd en wordt opgeladen, kan deze niet worden ingeschakeld. ► Onderbreek het laden.
	Is de connector goed op de stroomkabel gemonteerd?	1 Controleer of de connector goed op de stroomkabel is gemonteerd. 2 Is de connector niet goed gemonteerd, neem dan contact op met de dealer.
	Het kan voorkomen, dat een component is aangesloten, die het systeem niet kan identificeren.	► Neem contact op met de dealer.
De versnelling wordt niet op de boordcomputer weergegeven.	De versnelling wordt uitsluitend weergegeven bij gebruik van de elektronische versnelling.	1 Controleer of de connector van de stroomkabel is verwijderd. 2 Zo niet, neem dan contact op met dealer.
Het instelmenu kan niet worden geopend tijdens het rijden.	Het product is zo ontworpen, dat het instelmenu niet kan worden geopend, wanneer wordt gedetecteerd dat de pedelec rijdt. Dat is geen storing.	1 Stop de pedelec. 2 Wijzig de instellingen uitsluitend bij stilstand.
De lock-functie kan niet worden geconfigureerd of uitgeschakeld.	Er kan sprake zijn van een firmwarefout.	► Neem contact op met de dealer.
Het Connect-account is gewist of gedeactiveerd en de lock-functie is nog geconfigureerd.	...	► Neem contact op met de dealer.
De tijdweergave knippert "0:00".	De gebruiksduur van de boordcomputeraccu is verstreken.	► Neem contact op met de dealer.

Tabel 50: Storingsoptlossing boordcomputer

### 9.1.6 Verlichting werkt niet

Symptoom	Oorzaak / mogelijkheid	Oplossing
De koplamp of achterlamp brandt niet, zelfs niet wanneer de schakelaar wordt ingedrukt.	De basisinstellingen van het elektrische aandrijfsysteem zijn mogelijk niet juist uitgevoerd.	1 Neem de pedelec onmiddellijk buiten gebruik. 2 Neem contact op met de dealer.
	De lamp is defect.	

Tabel 51: Storingsoptlossing verlichting

## 9.1.7 Overige storingen

Symptoom	Oorzaak / mogelijkheid	Oplossing
Bij het drukken op een schakelaar klinken twee pieptonen en de schakelaar kan niet worden bediend.	De betreffende schakelaar is gedeactiveerd.	► Dit is geen storing.
Er klinken drie pieptonen.	Er is sprake van een storing of waarschuwing.	► Dit gebeurt wanneer er een waarschuwing of storing op de boordcomputer wordt weergegeven. Volg de aanwijzingen, die voor de betreffende code staan vermeld in paragraaf 6.2 Systeemmeldingen.
Wanneer een elektronische versnelling wordt gebruikt, wordt de trapondersteuning zwakker wanneer van versnelling wordt gewisseld.	Dit komt doordat de trapondersteuning door de computer optimaal wordt ingesteld.	► Dit is geen storing.
Na het schakelen hoort u een geluid.		► Neem contact op met de dealer.
Tijdens normaal rijden hoort u een geluid komen van het achterwiel.	De versnelling is mogelijk niet correct afgesteld.	► Neem contact op met de dealer.
Wanneer de pedelec stopt, schakelt het verzet niet naar de stand die vooraf bij deze functie is ingesteld.	Mogelijk is een te sterke druk op de pedalen uitgeoefend.	► Oefen slechts een lichte druk uit op de pedalen om het overschakelen te vergemakkelijken.

Tabel 52: Overige storingen aandrijfsysteem

## 9.2 Reparatie

Voor veel reparaties is bijzondere kennis en gereedschap vereist. Daarom mag uitsluitend de dealer reparaties uitvoeren als:

- banden en velgen vervangen,
- remvoeringen en velgen of remschijven vervangen,
- ketting vervangen en/of spannen.

### 9.2.1 Originele onderdelen en smeermiddelen

De afzonderlijke onderdelen van de pedelec zijn zorgvuldig geselecteerd en op elkaar afgestemd.

Er mogen uitsluitend originele onderdelen en smeermiddelen worden gebruikt voor onderhoud en reparatie.

De continu geactualiseerde lijsten met goedgekeurde accessoires en onderdelen bevinden zich in hoofdstuk 11 Documenten en tekeningen.

- ▶ Houd u aan de gebruikshandleiding van de nieuwe onderdelen.

### 9.2.2 Verlichting vervangen

- ▶ Gebruik bij vervanging uitsluitend componenten die overeenkomen met het betreffende wattage.

### 9.2.3 Voorlicht afstellen

- ▶ Stel het *voorlicht* zo af, dat de lichtkegel 10 m voor de pedelec op de weg schijnt.

### 9.2.4 Vrijloop van de banden controleren

Wanneer de band van een verende voorvork wordt vervangen door een andere maat, moet altijd worden gecontroleerd dat de band vrijloopt.

- 1 Laat de druk af uit de vork.
- 2 Druk de vork volledig samen.
- 3 Meet de afstand tussen de bovenzijde van de band en de onderzijde van de kroon. Deze afstand mag niet minder bedragen dan 10 mm. Wanneer de band te groot is, komt deze in contact met de onderzijde van de kroon wanneer de vork volledig wordt samengedrukt.
- 4 Ontlast de vork en pomp deze weer op als het een vork met luchtvering betreft.
- 5 Houd er rekening mee, dat de afstand kleiner wordt wanneer er een spatbord wordt gemonteerd. Herhaal de controle om er zeker van te zijn dat de band voldoende vrijloopt.

## 9.2.5 Pedelec-onderdelen vervangen bij geconfigureerde lock-functie

### 9.2.5.1 Smartphone vervangen

- 1 Installeer de BOSCH-app eBike Connect op de nieuwe smartphone.
  - 2 Meld u aan met hetzelfde account waarmee de lock-functie is geactiveerd.
  - 3 Verbind de boordcomputer met de smartphone, nadat de boordcomputer is aangebracht.
- ⇒ In de BOSCH-app eBike Connect wordt de lock-functie weergegeven als geconfigureerd.

### 9.2.5.2 Boordcomputer vervangen

- Verbind de boordcomputer met de smartphone, nadat de boordcomputer is aangebracht.
- ⇒ In de BOSCH-app eBike Connect wordt de lock-functie weergegeven als geconfigureerd.

### 9.2.5.3 Lock-functie activeren na vervanging van de motor

- ✓ Na vervanging van de motor wordt in de app eBike Connect de lock-functie weergegeven als gedeactiveerd.
- 1 Open het menuonderdeel <Mijn eBike> in de app eBike Connect.
  - 2 Schuif de regelaar <Lock-functie> naar rechts.
- ⇒ Per direct kan de ondersteuning door de aandrijfeenheid worden gedeactiveerd door het verwijderen van de boordcomputer.

## 10 Recycling en afvoer



Dit apparaat is gemarkeerd in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE) en met de



Europese richtlijn 2006/66/EG betreffende batterijen en accu's. Deze richtlijn voorziet in een EU-breed kader voor inname en recycling van oude apparatuur. Gebruikers zijn wettelijk verplicht alle gebruikte batterijen en accu's in te leveren. Afvoer met het huisvuil is verboden. De fabrikant van de accu is conform §9 van de Regeling beheer batterijen en accu's 2008 verplicht om gebruikte en oude accu's gratis terug te nemen. Het frame van de pedelec, de accu, de motor, de boordcomputer en de oplader bevatten waardevolle grondstoffen. Deze moeten overeenkomstig de van toepassing zijnde

wettelijke voorschriften gescheiden van het huisvuil worden afgevoerd voor recycling. Door gescheiden inzameling en recycling worden de grondstofreserves ontzien en is gewaarborgd dat bij de recycling van het product en/of de accu alle voorschriften ter bescherming van de gezondheid en het milieu worden aangehouden.

- ▶ Haal de pedelec, de accu of de oplader nooit uit elkaar ten behoeve van het afvoeren.


De pedelec, de boordcomputer, de ongeopende en onbeschadigde accu en de oplader kunnen bij elke dealer gratis worden ingeleverd. Afhankelijk van uw regio zijn andere afvoermogelijkheden beschikbaar.

- ▶ Bewaar onderdelen van een buiten bedrijf genomen pedelec droog, vorstvrij en beschermd tegen invallend zonlicht.

### 10.1 Leidraad voor het afvoeren van afval

Type afval	Afvoer
<b>Ongevaarlijk afval</b>	
<b>Recyclen</b>	
oud papier, karton	kliko voor papier, papiercontainer; onbeschadigde transportverpakkingen teruggeven aan de leverancier
oud metaal en aluminium	afgeven bij een gemeentelijk inzamelpunt of laten ophalen door een ophaaldienst
buitenbanden, binnenbanden	inzamelpunt van de bandenfabrikant; afhaal- en faxformulieren verkrijgbaar bij de bandenfabrikant anders in de kliko voor restafval (grijze kliko)
onderdelen van vezelversterkt composietmateriaal (bv. carbon, GVK)	grote carbon-onderdelen, zoals defecte frames en velgen, kunnen ter recycling worden opgestuurd naar speciale inzamelpunten, zie <a href="http://www.cfk-recycling.de">www.cfk-recycling.de</a>
verkoopverpakkingen van kunststof, metaal en gecombineerde materialen (PMD)	zo mogelijk laten ophalen door een ophaaldienst, transportverpakkingen teruggeven aan de leverancier kliko/zak voor PMD (gele kliko/zak)
CD's, DVD's	afgeven bij een gemeentelijk inzamelpunt omdat deze bestaan uit hoogwaardige kunststof die eenvoudig kan worden gerecycled anders in de kliko voor restafval (grijze kliko)
<b>Afvoer</b>	
restafval	kliko voor restafval (grijze kliko)
biologisch afbreekbare smeermiddelen, biologisch afbreekbare olie biologisch afbreekbare vulle poetsdoeken	kliko voor restafval (grijze kliko)
gloeilampen, halogeenlampen	kliko voor restafval (grijze kliko)

Tabel 53: Leidraad voor het afvoeren van afval

Type afval	Afvoer
Gevaarlijk afval	
 Recyclen	
batterijen, accu's	teruggeven aan de accufabrikant.
elektrische apparaten: motor Display Bediening kabelboom	afgeven bij een gemeentelijk inzamelpunt voor oude elektrische apparaten
Afvoer	
gebruikte olie vuile poetsdoeken smeerolie transmissie-olie smeervet reinigingsvloeistoffen petroleum wasbenzine hydraulische olie remvloeistof	<p>meng nooit verschillende soorten olie met elkaar. Opslaan in de originele verpakking.</p> <p>kleine hoeveelheden (doorgaans &lt;30 kg) afgeven bij een (mobiel) gemeentelijk inzamelpunt voor klein chemisch afval (KCA)</p> <p>grotere hoeveelheden (&gt;30 kg) laten ophalen door een ophaaldienst</p>
verf lak thinner	afgeven bij een (mobiel) gemeentelijk inzamelpunt voor klein chemisch afval (KCA)
neonlampen, spaarlampen	afgeven bij een (mobiel) gemeentelijk inzamelpunt voor klein chemisch afval (KCA)

Tabel 53: Leidraad voor het afvoeren van afval





# 11 Documenten

## 11.1 Montageprotocol

Datum:

Framenummer:

Onderdeel	Beschrijving		Criteria		Maatregelen bij afkeur
	Montage/inspectie	Testen	Acceptatie	Afkeur	
<b>Voorwiel</b>	Montage		o.k.	los	Snelspanner afstellen
<b>Zijstandaard</b>	Bevestiging controleren	Werking controleren	o.k.	los	Schroeven vastdraaien
<b>Banden</b>		Bandenspanning controleren	o.k.	bandenspanning te laag/ te hoog	Bandenspanning aanpassen
<b>Frame</b>	Controleren op beschadigingen, breuken, krassen		o.k.	beschadigd	<i>Buitenbedrijfstelling</i> , nieuw frame
<b>Handvatten, bekledingen</b>	Bevestiging controleren		o.k.	ontbreekt	Schroeven vastdraaien, nieuw handvatten en bekledingen conform stuklijst
<b>Stuur, voorbouw</b>	Bevestiging controleren		o.k.	los	Schroeven vastdraaien, zo nodig nieuwe voorbouw conform stuklijst
<b>Stuurlager</b>	Op beschadiging controleren	Werking controleren	o.k.	los	Schroeven vastdraaien
<b>Zadel</b>	Bevestiging controleren		o.k.	los	Schroeven vastdraaien
<b>Zadelpen</b>	Bevestiging controleren		o.k.	los	Schroeven vastdraaien
<b>Spatbord</b>	Bevestiging controleren		o.k.	los	Schroeven vastdraaien
<b>Bagagedrager</b>	Bevestiging controleren		o.k.	los	Schroeven vastdraaien
<b>Accessoires</b>	Bevestiging controleren		o.k.	los	Schroeven vastdraaien
<b>Bel</b>		Werking controleren	o.k.	geen geluid, zacht, ontbreekt	Nieuwe bel conform stuklijst
<b>Verelementen</b>					
<b>Vork, verende voorvork</b>	Op beschadiging controleren		o.k.	beschadigd	Nieuwe vork conform stuklijst
<b>Achterbouwdemper</b>	Op beschadiging controleren		o.k.	beschadigd	Nieuwe vork conform stuklijst
<b>Geveerde zadelpen</b>	Op beschadiging controleren		o.k.	beschadigd	Nieuwe vork conform stuklijst
<b>Reminstallatie</b>					
<b>Remhendel</b>	Bevestiging controleren		o.k.	los	Schroeven vastdraaien
<b>Remvloeistof</b>	Vloeistofpeil controleren		o.k.	te weinig	Remvloeistof bijvullen, bij beschadiging nieuwe remslangen
<b>Remvoeringen</b>	Remvoeringen, remschijven en velgen controleren op beschadigingen		o.k.	beschadigd	Nieuwe remvoeringen, remschijven en. velgen
<b>Terugtraprem remanker</b>	Bevestiging controleren		o.k.	los	Schroeven vastdraaien
<b>Verlichtingsinstallatie</b>					
<b>Accu</b>	Initiële controle		o.k.	Storingsmelding	<i>Buitenbedrijfstelling</i> , contact opnemen met accufabrikant, nieuwe accu
<b>Bekabeling verlichting</b>	Aansluitingen, correcte kabelvoering		o.k.	kabel defect, geen verlichting	Nieuwe bekabeling
<b>Achterlicht</b>	Standlicht	Werking controleren	o.k.	geen constante verlichting	<i>Buitenbedrijfstelling</i> , nieuw achterlicht conform stuklijst, zo nodig accu vervangen
<b>Voorlicht</b>	Standlicht, dagrijlicht	Werking controleren	o.k.	geen constante verlichting	<i>Buitenbedrijfstelling</i> , nieuw voorlicht conform stuklijst, zo nodig accu vervangen
<b>Reflectoren</b>	Volledig, toestand, bevestiging		o.k.	niet volledig of beschadigd	Nieuwe reflectoren



Aandrijving/ versnelling					
<b>Ketting/ cassette/ achtertandwiel/ kettingblad</b>	Op beschadiging controleren		o.k.	beschadigd	Zo nodig bevestigen of nieuw conform stuklijst
<b>Kettingbeschermer/ spaakbeschermer</b>	Op beschadiging controleren		o.k.	beschadigd	Nieuw conform stuklijst
<b>Traplager/ crank</b>	Bevestiging controleren		o.k.	los	Schroeven vastdraaien
<b>Pedalen</b>	Bevestiging controleren		o.k.	los	Schroeven vastdraaien
<b>Schakelhendel</b>	Bevestiging controleren	Werking controleren	o.k.	los	Schroeven vastdraaien
<b>Schakelkabels</b>	Op beschadiging controleren	Werking controleren	o.k.	los en defect	Schakelkabels afstellen, zo nodig nieuwe schakelkabels
<b>Voorderailleur</b>	Op beschadiging controleren	Werking controleren	o.k.	schakelt niet of zwaar	Afstellen
<b>Derailleur</b>	Op beschadiging controleren	Werking controleren	o.k.	schakelt niet of zwaar	Afstellen
Elektrische aandrijving					
<b>Boordcomputer</b>	Op beschadiging controleren	Werking controleren	o.k.	geen weergave, onjuiste weergave	Opnieuw opstarten, accu testen, nieuwe software of nieuwe boordcomputer, <i>buitenbedrijfstelling</i>
<b>Bediening elektrische aandrijving</b>	Aandrijving Op beschadiging controleren	Werking controleren	o.k.	geen reactie	Opnieuw opstarten, contact opnemen met fabrikant bediening, nieuwe bediening
<b>Tacho</b>		Snelheidsmeting	o.k.	pedelec rijdt 10% te snel/ te langzaam	Pedelec buiten gebruik nemen tot de oorzaak is gevonden
<b>Bekabeling</b>	Visuele controle		o.k.	uitval van het systeem, beschadigingen, geknikte kabels	Nieuwe bekabeling
<b>Accuhouder</b>	Bevestiging, slot, contacten	Werking controleren	o.k.	los, slot sluit niet, geen contact	Nieuwe accuhouder
<b>Motor</b>	Visuele controle en bevestiging		o.k.	beschadigd, los	Motor vastdraaien, contact opnemen met fabrikant motor, nieuwe motor
<b>Software</b>	Versie uitlezen		nieuwste versie	niet de nieuwste versie	Update uploaden

### Technische controle, veiligheidscontrole, proefrit

Component	Beschrijving		Criteria		Maatregelen bij afkeur
	Montage/inspectie	Testen	Acceptatie	Afkeur	
<b>Reminstallatie</b>		Werking controleren	o.k.	remt niet voluit, remweg te lang	Defect onderdeel in de reminstallatie lokaliseren en corrigeren
<b>Versnelling onder bedrijfsbelasting</b>		Werking controleren	o.k.	problemen bij het schakelen	Versnelling opnieuw afstellen
<b>Veerelementen (vork, vorkpoot, zadelpen)</b>		Werking controleren	o.k.	te weinig of geen vering meer	Defect onderdeel lokaliseren en corrigeren
<b>Elektrische aandrijving</b>		Werking controleren	o.k.	los contact, problemen tijdens het rijden, versnellen	Defect onderdeel elektrische aandrijving lokaliseren en corrigeren
<b>Verlichtingsinstallatie</b>		Werking controleren	o.k.	geen continue verlichting, niet helder genoeg	Defect onderdeel verlichtingsinstallatie lokaliseren en corrigeren
<b>Proefrit</b>			geen opvallende geluiden	opvallende geluiden	Bron van het geluid lokaliseren en corrigeren

<b>Datum:</b>	
<b>Naam monteur:</b>	
<b>Eindoordeel werkplaatschef</b>	



## 11.2 Onderhoudsprotocol

### Diagnose en documentatie huidige toestand

Datum:

Framenummer:

Component	Interval	Beschrijving			Criteria		Maatregelen bij afkeur
		Inspectie	Testen	Onderhoud	Acceptatie	Afkeur	
Voorwiel	6 maanden	Montage			o.k.	los	Snelspanner afstellen
Zijstandaard	6 maanden	Bevestiging controleren	Werking controleren		o.k.	los	Schroeven vastdraaien
Banden	6 maanden		Bandenspanning controleren		o.k.	bandenspanning te laag/ te hoog	Bandenspanning aanpassen
Frame	6 maanden	Controleren op beschadigingen, breuken, krassen			o.k.	beschadigd	Pedelec buiten gebruik nemen, nieuw frame
Handvatten, bekledingen	6 maanden	Slijtage, bevestiging controleren			o.k.	ontbreekt	Schroeven vastdraaien, nieuw handvatten en bekledingen conform stuklijst
Stuur, voorbouw	6 maanden	Bevestiging controleren			o.k.	los	Schroeven vastdraaien, zo nodig nieuwe voorbouw conform stuklijst
Stuurlager	6 maanden	Op beschadiging controleren	Werking controleren	Smeren en afstellen	o.k.	los	Schroeven vastdraaien
Zadel	6 maanden	Bevestiging controleren			o.k.	los	Schroeven vastdraaien
Zadelpen	6 maanden	Bevestiging controleren			o.k.	los	Schroeven vastdraaien
Spatbord	6 maanden	Bevestiging controleren			o.k.	los	Schroeven vastdraaien
Bagagedrager	6 maanden	Bevestiging controleren			o.k.	los	Schroeven vastdraaien
Accessoires	6 maanden	Bevestiging controleren			o.k.	los	Schroeven vastdraaien
Bel	6 maanden		Werking controleren		o.k.	geen geluid, zacht, ontbreekt	Nieuwe bel conform stuklijst
<b>Veerelementen</b>							
Vork, verende voorvork	cf. fabrikant*	Controleren op beschadigingen, corrosie, breuk		Onderhoud cf. fabrikant Smeren, olie vervangen cf. fabrikant	o.k.	beschadigd	Nieuwe vork conform stuklijst
Achterbouw-demper	cf. fabrikant*	Controleren op beschadigingen, corrosie, breuk		Onderhoud cf. fabrikant Smeren, olie vervangen cf. fabrikant	o.k.	beschadigd	Nieuwe vork conform stuklijst
Geveerde zadelpen	cf. fabrikant*	Op beschadiging controleren		Onderhoud cf. fabrikant	o.k.	beschadigd	Nieuwe vork conform stuklijst



Component	Interval	Beschrijving			Criteria		Maatregelen bij afkeur
		Inspectie	Testen	Onderhoud	Acceptatie	Afkeur	
<b>Reminstallatie</b>							
Remhendel	6 maanden	Bevestiging controleren			o.k.	los	Schroeven vastdraaien
Remvloeistof	6 maanden	Vloeistofpeil controleren		Naar seizoen	o.k.	te weinig	Remvloeistof bijvullen, bij beschadiging <i>pedelec buiten gebruik nemen</i> , nieuwe remslangen
Remvoeringen	6 maanden	Remvoeringen, remschijven en velgen controleren op beschadigingen			o.k.	beschadigd	Nieuwe remvoeringen, remschijven en velgen
Terugtraprem remanker	6 maanden	Bevestiging controleren			o.k.	los	Schroeven vastdraaien
Reminstallatie	6 maanden	Bevestiging controleren		Werking controleren	o.k.	los	Schroeven vastdraaien
<b>Verlichtingsinstallatie</b>							
Accu	6 maanden	Initiële controle			o.k.	Storingsmelding	Contact opnemen met accufabrikant, <i>buitenbedrijfstelling</i> , nieuwe accu
Bekabeling verlichting	6 maanden	Aansluitingen, correcte kabelvoering			o.k.	kabel defect, geen verlichting	Nieuwe bekabeling
Achterlicht	6 maanden	Standlicht	Werking controleren		o.k.	geen constante verlichting	Nieuw achterlicht conform stuklijst, zo nodig accu vervangen
Koplamp	6 maanden	Standlicht, dagrijlicht	Werking controleren		o.k.	geen constante verlichting	Nieuwe koplamp conform stuklijst, zo nodig accu vervangen
Reflectoren	6 maanden	Volledig, toestand, bevestiging			o.k.	niet volledig of beschadigd	Nieuwe reflectoren
<b>Aandrijving/ versnelling</b>							
Ketting/ cassette/ achtertandwiel/ kettingblad	6 maanden	Op beschadiging controleren			o.k.	beschadigd	Zo nodig bevestigen of nieuw conform stuklijst
Kettingbeschermers/ spaakbeschermers	6 maanden	Op beschadiging controleren			o.k.	beschadigd	Nieuw conform stuklijst
Traplager/ crank	6 maanden	Bevestiging controleren			o.k.	los	Schroeven vastdraaien
Pedalen	6 maanden	Bevestiging controleren			o.k.	los	Schroeven vastdraaien
Schakelhendel	6 maanden	Bevestiging controleren	Werking controleren		o.k.	los	Schroeven vastdraaien
Schakelkabels	6 maanden	Op beschadiging controleren	Werking controleren		o.k.	los en defect	Schakelkabels afstellen, zo nodig nieuwe schakelkabels
Voorderailleur	6 maanden	Op beschadiging controleren	Werking controleren		o.k.	schakelt niet of zwaar	Afstellen
Derailleur	6 maanden	Op beschadiging controleren	Werking controleren		o.k.	schakelt niet of zwaar	Afstellen



Component	Interval	Beschrijving			Criteria		Maatregelen bij afkeur
		Inspectie	Testen	Onderhoud	Acceptatie	Afkeur	
<b>Elektrische aandrijving</b>							
<b>Boordcomputer</b>	6 maanden	Op beschadiging controleren	Werking controleren		o.k.	geen weergave, onjuiste weergave	Opnieuw opstarten, accu testen, nieuwe software of nieuwe boordcomputer, <i>buitenbedrijfstelling</i>
<b>Bediening elektrische aandrijving</b>	6 maanden	Aandrijving Op beschadiging controleren	Werking controleren		o.k.	geen reactie	Opnieuw opstarten, contact opnemen met fabrikant bediening, nieuwe bediening
<b>Tacho</b>	6 maanden		Snelheidsmeting		o.k.	pedelec rijdt 10% te snel/ te langzaam	Pedelec buiten gebruik nemen tot de oorzaak is gevonden
<b>Bekabeling</b>	6 maanden	Visuele controle			o.k.	uitval van het systeem, beschadigingen, geknikte kabels	Nieuwe bekabeling
<b>Accuhouder</b>	6 maanden	Bevestiging, slot, contacten	Werking controleren		o.k.	los, slot sluit niet, geen contact	Nieuwe accuhouder
<b>Motor</b>	6 maanden	Visuele controle en bevestiging			o.k.	beschadigd, los	Motor vastdraaien, contact opnemen met fabrikant motor, nieuwe motor, <i>buitenbedrijfstelling</i>
<b>Software</b>	6 maanden	Versie uitlezen			nieuwste versie	niet de nieuwste versie	Update uploaden

### Technische controle, veiligheidscontrole, proefrit

Component	Beschrijving			Criteria		Maatregelen bij afkeur
	Montage/inspectie	Testen	Acceptatie	Afkeur		
<b>Reminstallatie</b>	6 maanden	Werking controleren	o.k.	remt niet voluit, remweg te lang	Defect onderdeel in de reminstallatie lokaliseren en corrigeren	
<b>Versnelling onder bedrijfsbelasting</b>	6 maanden	Werking controleren	o.k.	problemen bij het schakelen	Versnelling opnieuw afstellen	
<b>Veerelementen (vork, vorkpoot, zadelpen)</b>	6 maanden	Werking controleren	o.k.	te weinig of geen vering meer	Defect onderdeel lokaliseren en corrigeren	
<b>Elektrische aandrijving</b>	6 maanden	Werking controleren	o.k.	los contact, problemen tijdens het rijden, versnellen	Defect onderdeel elektrische aandrijving lokaliseren en corrigeren	
<b>Verlichtingsinstallatie</b>	6 maanden	Werking controleren	o.k.	geen continue verlichting, niet helder genoeg	Defect onderdeel verlichtingsinstallatie lokaliseren en corrigeren	
<b>Proefrit</b>	6 maanden	Werking controleren	geen opvallende geluiden	opvallende geluiden	Bron van het geluid lokaliseren en corrigeren	

Datum:	
Naam monteur:	
Eindoordeel werkplaatschef	



**Notities**

## 11.3 Stuklijst

### 11.3.1 E5 ZR F DI2

C-01

Frame	Hi:SY Bosch Gen4 MY22	Aluminium
Vork	i:SY Compact	Starre vork Schacht: diameter 1¼", lengte 350 mm, Kroon: diameter 62 mm
Demper	...	...
Stuurlager	ZS56/31.8   ZS56/40	Ahead stuurlager, boven 1¼", onder 1,5"
Stuur	SATORI, Roxetta	Grootte: 31,8 × 660 mm, hoogte: 37 mm, handvathoek: 20°
Handvatten	ERGON, GP 10-S	...
Voorbouw	SATORI, STEM TDS-D507G-8FOV+7° BY.SCHÜLZ, Speedlifter Twist	31,8 × 70 mm 1¼", T22
Zadel	ZECURE, VL-3561	M
Zadelpen	SATORI, Camber (SP-387)	Patentzadelpen, 34,9 × 415 mm
Zadelklem	HAOJIE, HJ11Cone02	...
Crankset	STRONGLIGHT, JM Magan III-1	Lengte 170 mm
Pedalen	VP-F55	...
Derailleur	...	...
Schakelhendel	SHIMANO, SW-E7000-R	schakeleenheid
Schakelmotor	SHIMANO, Nexus MU-UR510	voor DI2
Cassette/tandkrans	...	...
Ketting	...	...
Riem	GATES, CDX Centertrack	46T
Rem voor	SHIMANO, BR-MT420	Hydraulische schijfrem
Rem achter	SHIMANO, BR-MT410	Hydraulische schijfrem
Remhendel voor/ achter	SHIMANO, BL-MT402-3A	Remhendel
Schijf voor	SHIMANO, SM-RT54	180 mm
Schijf achter	SHIMANO, SM-RT54	160 mm
Wielset	...	...
Velg voor/ achter	Andra 40 406	...
Naaf voor	SHIMANO, HB-M6000	Voorwielnaaf
Naaf achter	SHIMANO, Inter5E SG-C7050-5D	Versnellingsnaaf, 5 versnellingen
Spaken	NIRO	2,0 × 179 mm
Banden	SCHWALBE, Pick-Up Performance	60-406, 20 × 12,40
Binnenband	SCHWALBE, AV7	40/62-406
Voorlicht	COMUS, Fuxon FS-100 EB	100 lx, 400 Lm, vermogen: 5,3 W
Achterlamp	COMUS, COB R-Glow S EB	Grootte: 80 mm, 6...12 V
Dynamo	...	...
Bagagedrager	HAOJIE	...
Spatborden	SKS	...

<b>Kettingbeschermer</b>	CATENA, A08/GR50	...
<b>Slot</b>	ABUS, i:SY SET	...
<b>Standaard</b>	40 Flex Swiss	...
<b>Motor</b>	Performance Line CX, BDU450CX	250 Watt, 85 Nm
<b>Accu</b>	PowerPack 500, BBS275	500 Wh
<b>Boordcomputer</b>	Kiox, BUI330	met Kiox bediening
<b>Oplader</b>	Standard Charger, BCS220	4 A

... niet beschikbaar



## 11.3.2 RE 14 ZR F

## C-02

Frame	Hi:SY Bosch Gen4 MY22	Aluminium
Vork	i:SY Compact	Starre vork Schacht: diameter 1¼", lengte 350 mm, Kroon: diameter 62 mm
Demper	...	...
Stuurlager	ZS56/31.8   ZS56/40	Ahead stuurlager, boven 1¼", onder 1,5"
Stuur	SATORI, Roxetta	Grootte: 31,8 × 660 mm, hoogte: 37 mm, handvathoek: 20°
Handvatten	ERGON, GP 10-S	...
Voorbouw	SATORI, STEM TDS-D507G-8FOV+7° BY.SCHULZ, Speedlifter Twist	31,8 × 70 mm 1¼", T22
Zadel	ZECURE, VL-3561	M
Zadelpen	SATORI, Camber (SP-387)	Patentzadelpen, 34,9 × 415 mm
Zadelklem	HAOJIE, HJ11Cone02	...
Crankset	STRONGLIGHT, JM Magan III-1	lengte 170 mm
Pedalen	VP-F55	...
Derailleur	...	...
Schakelhendel	ROHLOFF, E-14 Shifter	Schakeleenheid
Derailleur	...	...
Cassette/tandkrans	...	...
Ketting	...	...
Riem	GATES, CDX	125T, L × B = 1375 × 12 mm
Rem voor	SHIMANO, BR-MT420	Hydraulische schijfrem
Rem achter	SHIMANO, BR-MT410	Hydraulische schijfrem
Remhendel voor/ achter	SHIMANO, BL-MT402-3A	Remhendel
Schijf voor	SHIMANO, SM-RT54	180 mm
Schijf achter	SHIMANO, SM-RT54	160 mm
Wielset	...	...
Velg voor/ achter	Andra 40 406	...
Naaf voor	SHIMANO, HB-M6000	Voorwielnaaf
Naaf achter	ROHLOFF, Speedhub E-14	Versnellingsnaaf, 14 versnellingen
Spaken	NIRO	2,0 × 179 mm
Banden	SCHWALBE, Pick-Up Performance	60-406, 20 × 12,40
Binnenband	SCHWALBE, AV7	40/62-406
Voorlicht	COMUS, Fuxon FS-100 EB	100 lx, 400 Lm, vermogen: 5,3 W
Achterlamp	COMUS, COB R-Glow S EB	Grootte: 80 mm, 6...12 V
Dynamo	...	...
Bagagedrager	HAOJIE	...
Spatborden	SKS	...
Kettingbeschermer	CATENA, A08/GR50	...
Slot	ABUS, i:SY SET	...

<b>Standaard</b>	40 Flex Swiss	...
<b>Motor</b>	Performance Line CX, BDU450CX	250 Watt, 85 Nm
<b>Accu</b>	PowerPack 500, BBS275	500 Wh
<b>Boordcomputer</b>	Kiox, BUI330	met Kiox bediening
<b>Oplader</b>	Standard Charger, BCS220	4 A

... niet beschikbaar

## 11.3.3 XXL E5 ZR F DI2

E-01

Frame	Hi:SY XXL Bosch Gen4 MY22	Aluminium
Vork	i:SY Compact XXL	Starre vork Schacht: diameter 1¼", lengte 450 mm, Kroon: diameter 62 mm
Demper	...	...
Stuurlager	ZS56/31.8   ZS56/40	Ahead stuurlager, boven 1¼", onder 1,5"
Stuur	SATORI, Roxetta	Grootte: 31,8 × 660 mm, hoogte: 37 mm, handvathoek: 20°
Handvatten	ERGON, GP 10-S	...
Voorbouw	SATORI, STEM TDS-D507G-8FOV+7° BY.SCHULZ, Speedlifter Twist	31,8 × 70 mm 1¼", T22
Zadel	ZECURE, VL-3561	M
Zadelpen	SATORI, Camber (SP-387)	Patentzadelpen, 34,9 × 415 mm
Zadelklem	HAOJIE, HJ11Cone02	...
Crankset	STRONGLIGHT, JM Magan III-1	Lengte 170 mm
Pedalen	VP-F55	...
Derailleur	...	...
Schakelhendel	SHIMANO, SW-E7000-R	Schakeleenheid
Schakelmotor	SHIMANO, Nexus MU-UR510	voor DI2
Cassette/tandkrans	...	...
Ketting	...	...
Riem	GATES, CDX	125T, L × B = 1375 × 12 mm
Rem voor	SHIMANO, BR-MT420	Hydraulische schijfrem
Rem achter	SHIMANO, BR-MT410	Hydraulische schijfrem
Remhendel voor/ achter	SHIMANO, BL-MT402-3A	Remhendel
Schijf voor	SHIMANO, SM-RT54	180 mm
Schijf achter	SHIMANO, SM-RT54	160 mm
Wielset	...	...
Velg voor/ achter	Andra 40 406	...
Naaf voor	SHIMANO, HB-M6000	Voorwielnaaf
Naaf achter	SHIMANO, Inter5E SG-C7050-5D	Versnellingsnaaf, 5 versnellingen
Spaken	NIRO	2,0 × 179 mm
Banden	SCHWALBE, Pick-Up Performance	60-406, 20 × 12,40
Binnenband	SCHWALBE, AV7	40/62-406
Voorlicht	COMUS, Fuxon FS-100 EB	100 lx, 400 Lm, vermogen: 5,3 W
Achterlamp	COMUS, COB R-Glow S EB	grootte: 80 mm, 6...12 V
Dynamo	...	...
Bagagedrager	HAOJIE	...
Spatborden	SKS	...
Kettingbeschermer	CATENA, A08/GR50	...
Slot	ABUS, i:SY SET	...

<b>Standaard</b>	40 Flex Swiss	...
<b>Motor</b>	Performance Line CX, BDU450CX	250 Watt, 85 Nm
<b>Accu</b>	PowerPack 500, BBS275	500 Wh
<b>Boordcomputer</b>	Kiox, BUI330	met Kiox bediening
<b>Oplader</b>	Standard Charger, BCS220	4 A

... niet beschikbaar

## 11.3.4 XXL R14 ZR F

E-02

Frame	Hi:SY XXL Bosch Gen4 MY22	Aluminium
Vork	i:SY Compact XXL	Starre vork Schacht: diameter 1¼", lengte 450 mm, Kroon: diameter 62 mm
Demper	...	...
Stuurlager	ZS56/31.8   ZS56/40	Ahead stuurlager, boven 1¼", onder 1,5"
Stuur	SATORI, Roxetta	Grootte: 31,8 × 660 mm, hoogte: 37 mm, handvathoek: 20°
Handvatten	ERGON, GP 10-S	...
Voorbouw	SATORI, STEM TDS-D507G-8FOV+7° BY.SCHULZ, Speedlifter Twist	31,8 × 70 mm 1¼", T22
Zadel	ZECURE, VL-3561	M
Zadelpen	SATORI, Camber (SP-387)	Patentzadelpen, 34,9 × 415 mm
Zadelklem	HAOJIE, HJ11Cone02	...
Crankset	STRONGLIGHT, JM Magan III-1	Lengte 170 mm
Pedalen	VP-F55	...
Derailleur	...	...
Schakelhendel	ROHLOFF, E-14 Shifter	Schakeleenheid
Derailleur	...	...
Cassette/tandkrans	...	...
Ketting	...	...
Riem	GATES, CDX	125T, L × B = 1375 × 12 mm
Rem voor	SHIMANO, BR-MT420	Hydraulische schijfrem
Rem achter	SHIMANO, BR-MT410	Hydraulische schijfrem
Remhendel voor/ achter	SHIMANO, BL-MT402-3A	Remhendel
Schijf voor	SHIMANO, SM-RT54	180 mm
Schijf achter	SHIMANO, SM-RT54	160 mm
Wielset	...	...
Velg voor/ achter	Andra 40 406	...
Naaf voor	SHIMANO, HB-M6000	Voorwielnaaf
Naaf achter	ROHLOFF, Speedhub E-14	Versnellingsnaaf, 14 versnellingen
Spaken	NIRO	2,0 × 179 mm
Banden	SCHWALBE, Pick-Up Performance	60-406, 20 × 12,40
Binnenband	SCHWALBE, AV7	40/62-406
Voorlicht	COMUS, Fuxon FS-100 EB	100 lx, 400 Lm, vermogen: 5,3 W
Achterlamp	COMUS, COB R-Glow S EB	Grootte: 80 mm, 6...12 V
Dynamo	...	...
Bagagedrager	HAOJIE	...
Spatborden	SKS	...
Kettingbeschermer	CATENA, A08/GR50	...
Slot	ABUS, i:SY SET	...

<b>Standaard</b>	40 Flex Swiss	...
<b>Motor</b>	Performance Line CX, BDU450CX	250 Watt, 85 Nm
<b>Accu</b>	PowerPack 500, BBS275	500 Wh
<b>Boordcomputer</b>	Kiox, BUI330	met Kiox bediening
<b>Oplader</b>	Standard Charger, BCS220	4 A


... niet beschikbaar

## 11.4 Gebruikshandleiding oplader




# Charger

BCS220 | BCS230 | BCS250

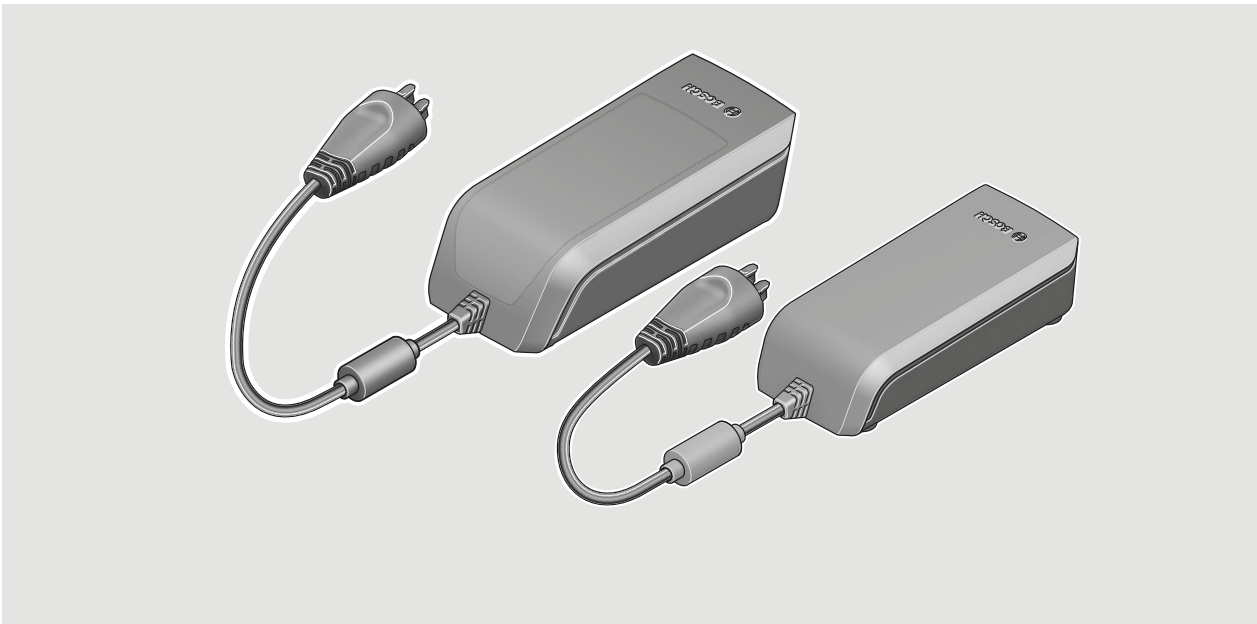


- de** Originalbetriebsanleitung
- en** Original operating instructions
- fr** Notice d'utilisation d'origine
- es** Instrucciones de servicio originales
- pt** Manual de instruções original
- it** Istruzioni d'uso originali
- nl** Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing
- da** Original brugsanvisning
- sv** Originalbruksanvisning
- no** Original bruksanvisning
- fi** Alkuperäinen käyttöopas
- el** Πρωτότυπες οδηγίες λειτουργίας





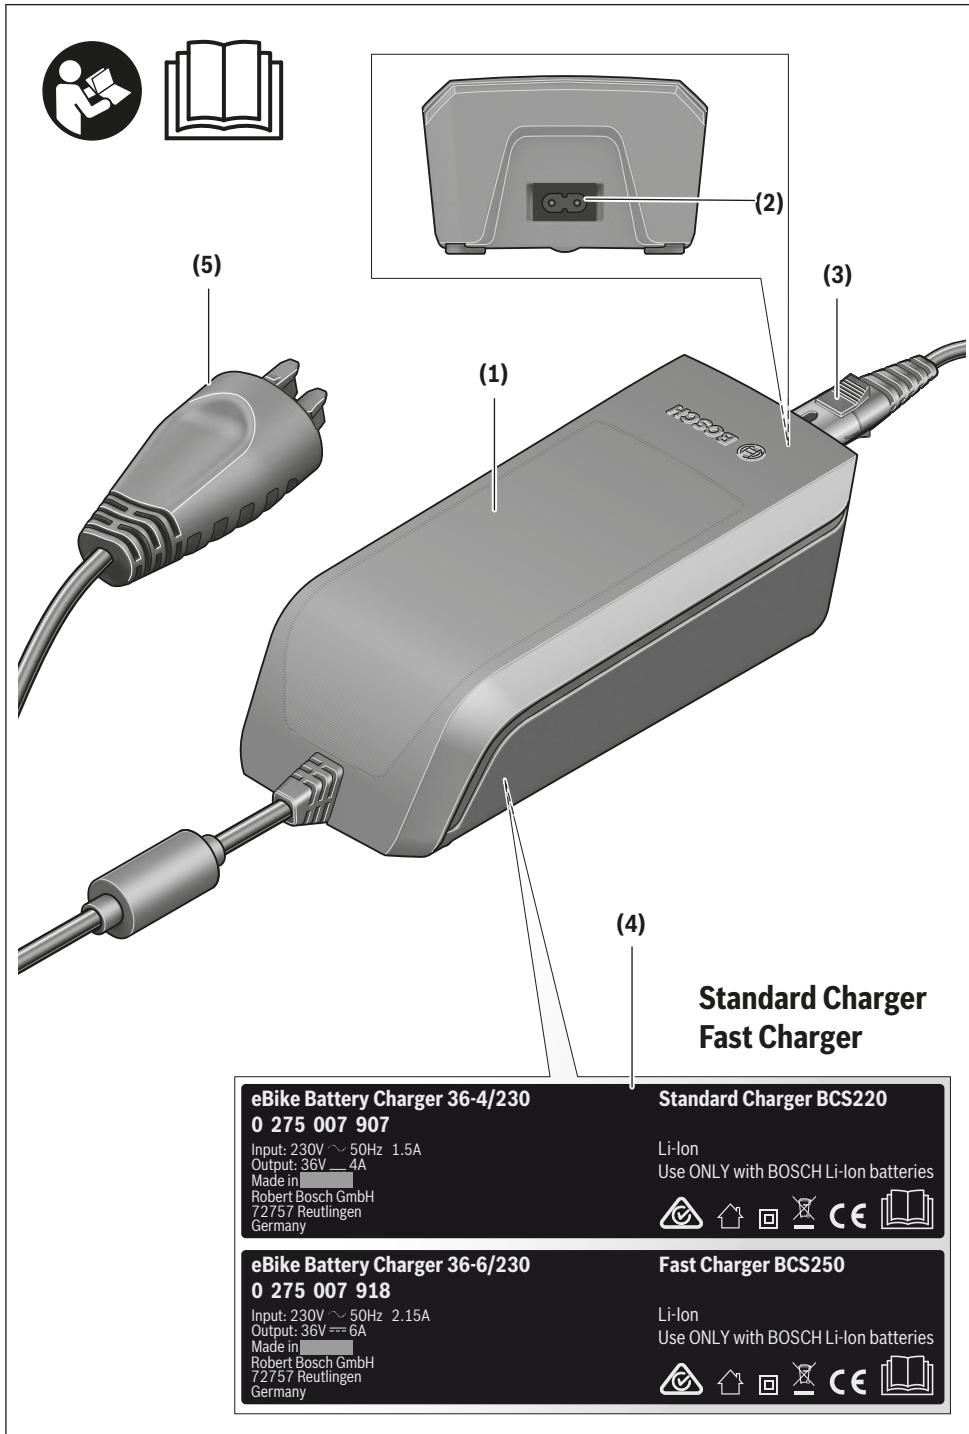




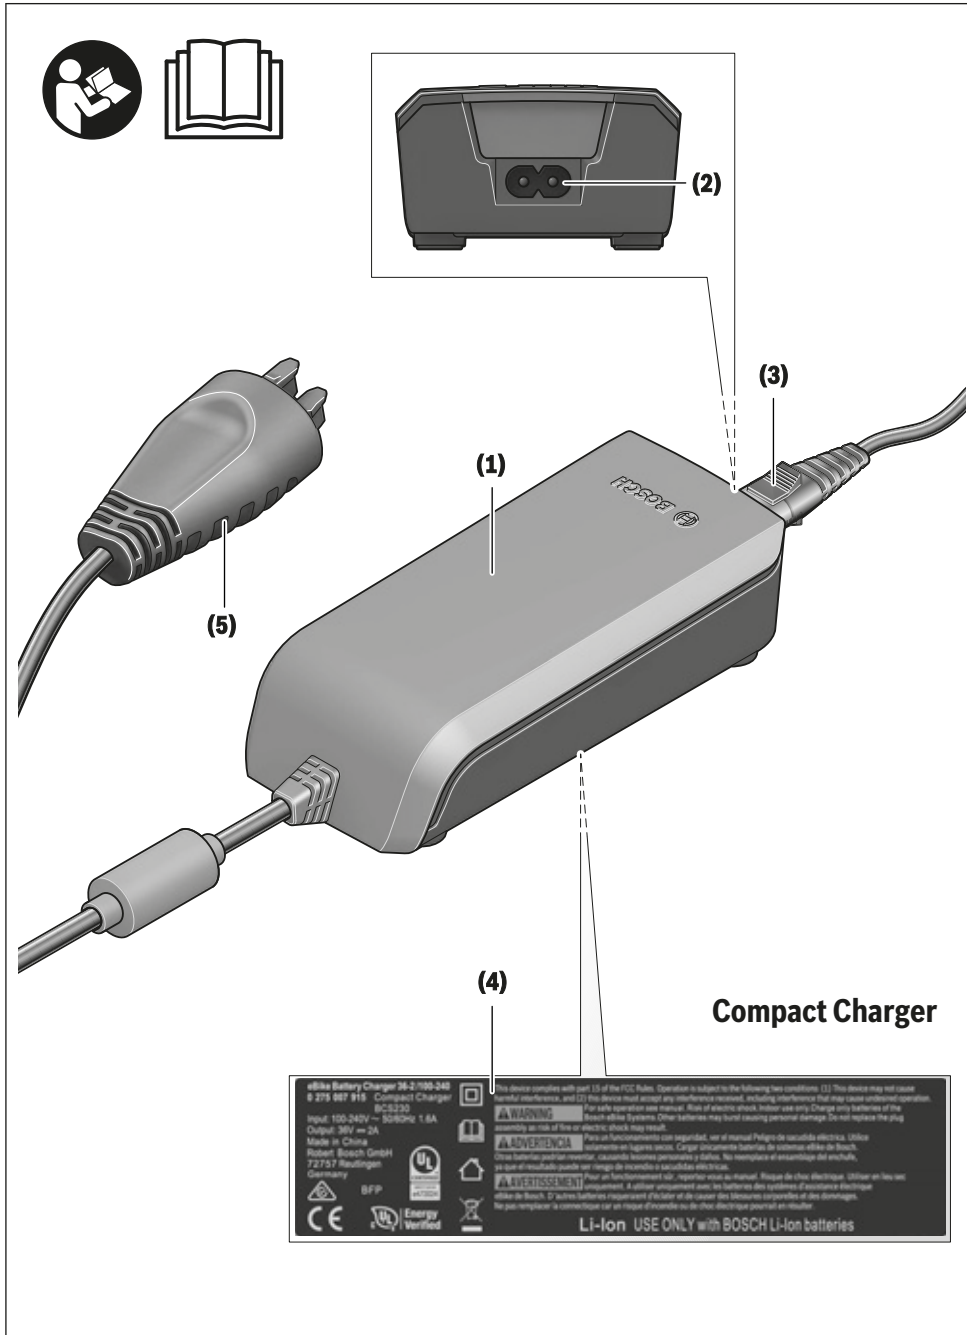


4 |

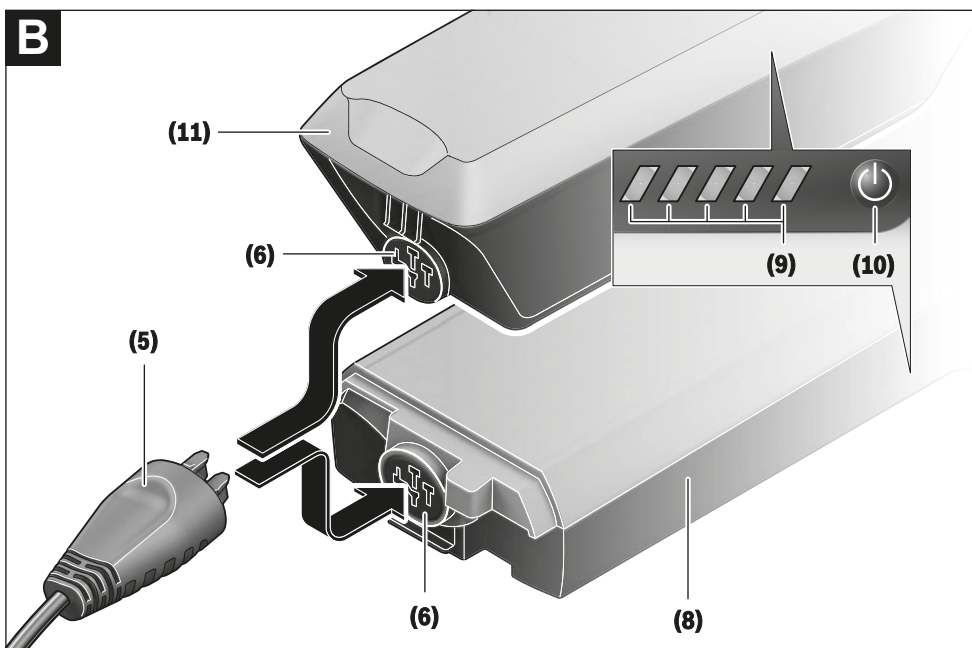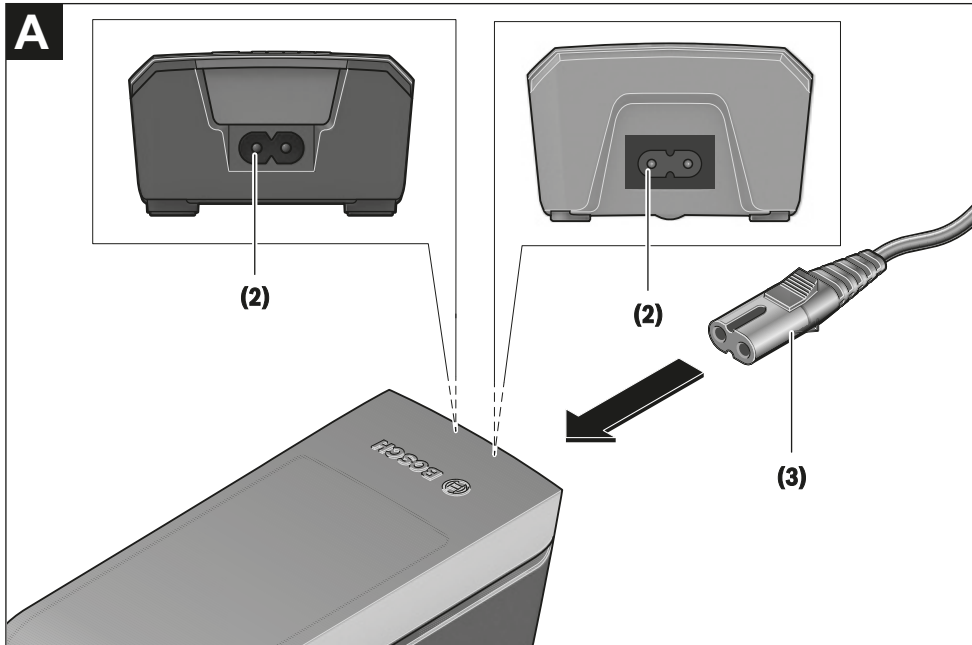

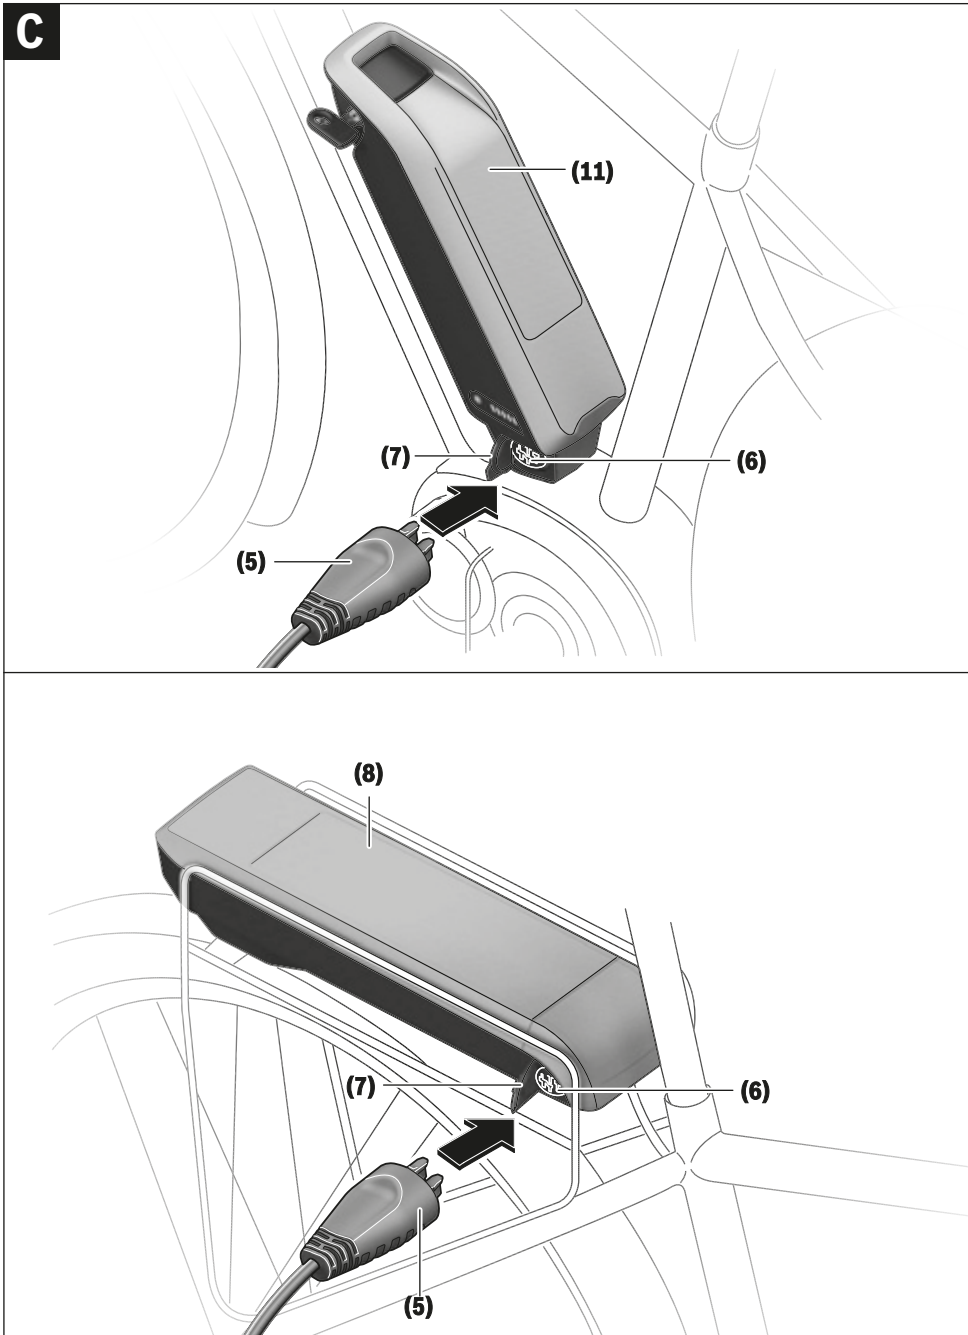

6 |

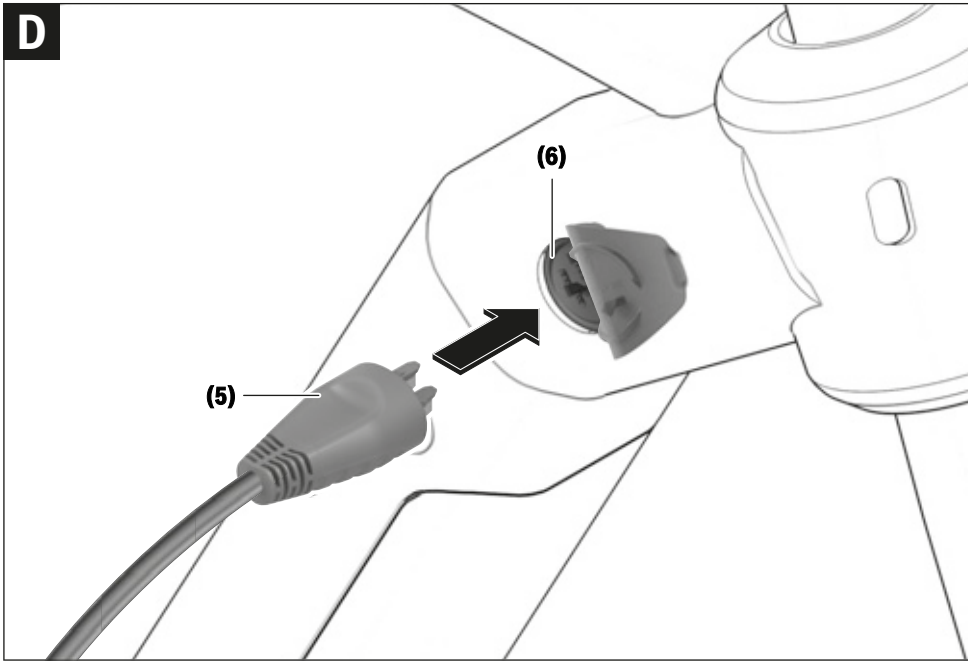

## Veiligheidsaanwijzingen



**Lees alle veiligheidsaanwijzingen en instructies.** Het niet naleven van de veiligheidsaanwijzingen en instructies kan elektrische

schokken, brand en/of zware verwondingen veroorzaken.

**Bewaar alle veiligheidsaanwijzingen en instructies voor de toekomst.**

Het in deze gebruiksaanwijzing gebruikte begrip **accu** heeft betrekking op alle originele Bosch eBike-accu's.



**Houd het oplaadapparaat uit de buurt van regen of natheid.** Bij het binnendringen van water in een oplaadapparaat bestaat het risico van een elektrische schok.

- ▶ **Laad alleen voor eBikes toegestane Bosch Li-Ion-accu's op. De accuspanning moet bij de acculaadspanning van het oplaadapparaat passen.** Anders bestaat er brand- en explosiegevaar.
- ▶ **Houd het oplaadapparaat schoon.** Door vervuiling bestaat er gevaar voor een elektrische schok.
- ▶ **Controleer vóór elk gebruik oplaadapparaat, kabel en stekker. Gebruik het oplaadapparaat niet, als u beschadigingen vaststelt. Open het oplaadapparaat niet.** Beschadigde oplaadapparaten, kabels en stekkers verhogen het risico van een elektrische schok.
- ▶ **Gebruik het oplaadapparaat niet op een licht ontvlambare ondergrond (bijv. papier, textiel enz.) of in een brandbare omgeving.** Vanwege de bij het opladen optredende verwarming van het oplaadapparaat bestaat brandgevaar.
- ▶ **Wees voorzichtig, wanneer u het oplaadapparaat tijdens het opladen aanraakt. Draag werkhandschoenen.** Het oplaadapparaat kan vooral bij hoge omgevingstemperaturen zeer heet worden.
- ▶ **Bij beschadiging of verkeerd gebruik van de accu kunnen dampen ontsnappen. Zorg voor de aanvoer van frisse lucht en zoek bij klachten een arts op.** De dampen kunnen de luchtwegen irriteren.
- ▶ **De eBike-accu mag niet zonder toezicht geladen worden.**
- ▶ **Houd toezicht op kinderen bij gebruik, reiniging en onderhoud.** Hierdoor wordt gegarandeerd dat kinderen niet met het oplaadapparaat spelen.
- ▶ **Kinderen en personen die op grond van hun fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, hun onervarenheid of hun gebrek aan kennis niet in staat zijn het oplaadapparaat veilig te bedienen, mogen dit oplaadapparaat niet zonder toezicht of instructie door een verantwoordelijke persoon gebruiken.** Anders bestaat er gevaar voor verkeerde bediening en verwondingen.
- ▶ **Lees de veiligheidsaanwijzingen en instructies in alle gebruiksaanwijzingen van het eBike-systeem evenals in de gebruiksaanwijzing van uw eBike, en neem deze in acht.**

- ▶ Aan de onderkant van het oplaadapparaat bevindt zich een sticker met een informatietekst in het Engels (in de weergave op de pagina met afbeeldingen aangegeven met nummer **(4)**) en met de volgende inhoud: **UITSLUITEND** gebruiken met BOSCH Li-Ion-accu's!

## Beschrijving van product en werking

### Beoogd gebruik

Naast de hier weergegeven functies kan het zijn dat op elk moment softwarewijzigingen voor het verhelpen van fouten en voor functiewijzigingen geïmplementeerd worden.

De Bosch eBike-oplaadapparaten zijn uitsluitend bestemd voor het opladen van Bosch eBike-accu's en mogen niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

### Afgebeelde componenten

De nummering van de afgebeelde componenten heeft betrekking op de weergaven op de pagina's met afbeeldingen aan het begin van de gebruiksaanwijzing.

Sommige weergaven in deze gebruiksaanwijzing kunnen, afhankelijk van de uitrusting van uw eBike, in geringe mate afwijken van de werkelijke omstandigheden.

- (1) Oplaadapparaat
- (2) Apparaataansluiting
- (3) Apparaatstekker
- (4) Veiligheidsaanwijzingen oplaadapparaat
- (5) Oplaadstekker
- (6) Aansluitbus voor oplaadstekker
- (7) Afdekking oplaadbus
- (8) Bagagedrageraccu
- (9) Aanduiding van werking en laadtoestand
- (10) Aan/uit-toets accu
- (11) Standaardaccu

Nederlands – 2

## Technische gegevens

Oplaadapparaat		Standard Charger (36–4/230)	Compact Charger (36–2/100-230)	Fast Charger (36–6/230)
Productnummer		BCS220	BCS230	BCS250
Nominale spanning	V~	207 ... 264	90 ... 264	207 ... 264
Frequentie	Hz	47 ... 63	47 ... 63	47 ... 63
Accu-laadspanning	V=	36	36	36
Laadstroom (max.)	A	4	2	6 <sup>A)</sup>
Opladtijd				
– PowerPack 300, ca.	h	2,5	5	2
– PowerPack 400, ca.	h	3,5	6,5	2,5
– PowerPack 500, ca.	h	4,5	7,5	3
Gebruikstemperatuur	°C	0 ... +40	0 ... +40	0 ... +40
Opslagtemperatuur	°C	+10 ... +40	+10 ... +40	+10 ... +40
Gewicht, ca.	kg	0,8	0,6	1,0
Beschermklasse		IP 40	IP 40	IP 40

A) De laadstroom wordt bij het PowerPack 300 evenals bij accu's van de Classic+ Line op 4 A begrensd.

De gegevens gelden voor een nominale spanning [U] van 230 V. Bij afwijkende spanningen en in landspecifieke uitvoeringen kunnen deze gegevens variëren.

## Gebruik

### Ingebruikname

#### Oplaadapparaat op het elektriciteitsnet aansluiten (zie afbeelding A)

► **Let op de netspanning!** De spanning van de stroombron moet overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje van het oplaadapparaat. Met 230 V aangeduide oplaadapparaten kunnen ook met 220 V gebruikt worden.

Steek de apparaatstekker (3) van het netsnoer in de apparaataansluiting (2) op het oplaadapparaat.

Sluit het netsnoer (verschilt per land) op het elektriciteitsnet aan.

#### Weggenomen accu opladen (zie afbeelding B)

Schakel de accu uit en neem deze uit de houder op de eBike. Lees hiervoor de gebruiksaanwijzing van de accu en neem deze in acht.

► **Plaats de accu alleen op een schone ondergrond.** Vermijd vooral het vervuilen van de oplaadbus en van de contacten, bijv. door zand of aarde.

Steek de oplaadstekker (5) van het oplaadapparaat in de aansluitbus (6) op de accu.

#### Accu op de fiets opladen (zie afbeeldingen C en D)

Schakel de accu uit. Reinig de afdekking van de oplaadbus (7). Vermijd vooral het vervuilen van de oplaadbus en van de contacten, bijv. door zand of aarde. Til de afdekking van de oplaadbus (7) op en steek de oplaadstekker (5) in de oplaadbus (6).

► **Door verwarming van het oplaadapparaat bij het opladen bestaat brandgevaar. Laad de accu's op de fiets alleen in droge toestand en op een brandveilige**

**plaats.** Als dit niet mogelijk is, neem dan de accu uit de houder en laad deze op een geschiktere plaats. Lees hiervoor de gebruiksaanwijzing van de accu en neem deze in acht.

#### Laadprocedure bij twee aangebrachte accu's

Zijn op een eBike twee accu's aangebracht, dan kunnen beide accu's via de niet afgesloten aansluiting geladen worden. Eerst worden beide accu's achtereenvolgens tot ca. 80–90 % geladen, vervolgens worden beide accu's parallel helemaal opgeladen (de LED's van beide accu's knipperen).

Tijdens het gebruik worden de beide accu's afwisselend ontladen.

Als u de accu's uit de houders neemt, dan kunt u elke accu afzonderlijk laden.

#### Laadprocedure

Het laden begint, zodra het oplaadapparaat met de accu of de oplaadbus op de fiets en het elektriciteitsnet verbonden is.

**Aanwijzing:** Het laden is alleen mogelijk, wanneer de temperatuur van de eBike-accu zich in het toegestane ladetemperatuurbereik bevindt.

**Aanwijzing:** Tijdens het laden wordt de aandrijfeenheid gedeactiveerd.

Het laden van de accu is met en zonder boordcomputer mogelijk. Zonder boordcomputer kan het laden alleen op de accu-oplaadaanduiding gecontroleerd worden.

Bij een aangesloten boordcomputer verschijnt een dienovereenkomstige melding op het display.

De laadtoestand wordt met de accu-oplaadaanduiding (9) op de accu en met de balkjes op de boordcomputer weergegeven.

Tijdens het laden branden de LED's van de oplaadaanduiding (9) op de accu. Elke permanent brandende LED komt overeen met ongeveer 20 % capaciteit oplading. De knipperende LED geeft het opladen van de volgende 20 % aan.

Is de eBike-accu volledig geladen, dan gaan de LED's onmiddellijk uit en de boordcomputer wordt uitgeschakeld. Het laden wordt beëindigd. Door op de aan/uit-toets (10) op de eBike-accu te drukken kan de laadtoestand gedurende 3 seconden weergegeven worden.




Koppel het oplaadapparaat los van het elektriciteitsnet en de accu van het oplaadapparaat.

Als de accu van het oplaadapparaat wordt losgekoppeld, dan wordt de accu automatisch uitgeschakeld.

**Aanwijzing:** Wanneer u op de fiets heeft opgeladen, sluit dan na het laden de oplaadbus (6) zorgvuldig met de afdekking (7), zodat er geen vuil of water kan binnendringen.

Als het oplaadapparaat na het laden niet van de accu gescheiden wordt, dan schakelt het oplaadapparaat na een paar uur opnieuw in, controleert de laadtoestand van de accu en begint eventueel opnieuw met opladen.

## Fouten – oorzaken en verhelpen

Oorzaak	Verhelpen
 <p>Accu defect</p>	<p><b>Twee LED's op de accu knipperen.</b></p> <p>Neem contact op met een erkende rijwielhandel.</p>
 <p>Accu te warm of te koud</p>	<p><b>Drie LED's op de accu knipperen.</b></p> <p>Koppel de accu los van het oplaadapparaat tot het laadtemperatuurbereik bereikt is.</p> <p>Sluit de accu pas weer op het oplaadapparaat aan, wanneer deze de toegestane laadtemperatuur heeft bereikt.</p>
 <p>Het oplaadapparaat laadt niet.</p> <p><b>Geen opladen mogelijk (geen aanduiding op accu)</b></p>	<p><b>Geen LED knippert (afhankelijk van de laadtoestand van de eBike-accu branden een of meer LED's continu).</b></p> <p>Neem contact op met een erkende rijwielhandel.</p>
Stekker niet correct ingestoken	Controleer alle steekverbindingen.
Contacten van accu vuil	Reinig de contacten op de accu voorzichtig.
Stopcontact, kabel of oplaadapparaat defect	Controleer de netspanning, laat het oplaadapparaat door de rijwielhandel controleren.
Accu defect	Neem contact op met een erkende rijwielhandel.

## Onderhoud en service

### Onderhoud en reiniging

Mocht het oplaadapparaat niet meer werken, neem dan contact op met een erkende rijwielhandel.

### Klantenservice en gebruikadvies

Neem bij alle vragen over het oplaadapparaat contact op met een erkende rijwielhandel.

Contactgegevens van erkende rijwielhandels vindt u op de internetpagina [www.bosch-ebike.com](http://www.bosch-ebike.com).

### Afvalverwijdering

Oplaadapparaten, accessoires en verpakkingen moeten op een voor het milieu verantwoorde wijze worden gerecycled. Gooi oplaadapparaten niet bij het huisvuil!

### Alleen voor landen van de EU:



Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en de omzetting ervan in nationaal recht, moeten niet meer bruikbare oplaadapparaten apart ingezameld en op een milieuvriendelijke manier gerecycled worden.

### Wijzigingen voorbehouden.

## 12 Terminologie

### Aandrijfriem

*Bron: EN 15194:2017*, Naadloze, ringvormige riem, die wordt gebruikt voor overdracht van een aandrijfkracht.

### Accumulator, accu

*Bron: DIN 40729:1985-05*, De accumulator is een energieopslag, die toegevoerde elektrische energie kan opslaan als chemische energie (opladen) en zo nodig weer kan afgeven als elektrische energie (ontladen).

### Bouwjaar

*Bron: ZEG*, Het bouwjaar is het jaar waarin de pedelec is gemaakt. De productieperiode loopt altijd van augustus tot en met juli van het jaar daarop.

### Breuk

*Bron: EN 15194:2017*, Onopzettelijke scheiding in twee of meer delen.

### Buitenbedrijfstelling

*Bron: DIN 31051*, Opzettelijke onderbreking van de werking van een object voor onbepaalde tijd.

### CE-markering

*Bron: Machinerichtlijn*, Met de CE-markering verklaart de fabrikant, dat de pedelec voldoet aan de geldende eisen.

### Drukpunt

*Bron: ZEG*, Het drukpunt van een rem is de stand van de remhendel, waarbij de remschijf en de remblokken aanspreken en het remmen wordt gestart.

### Elektrisch ondersteunende pedelec, pedelec

*Bron: EN 15194:2017*, Pedelec, voorzien van pedalen en een elektrische hulpmotor, die niet uitsluitend door deze elektrische hulpmotor kan worden aangedreven, uitgezonderd in de duwondersteuningsstand.

### Elektrisch regel- en besturingssysteem

*Bron: EN 15194:2017*, Elektronische en/of elektrische componenten of een samenstel van componenten, die in een voertuig worden ingebouwd, in verbinding met alle elektrische aansluitingen en bijbehorende bekabeling voor de elektrische voeding van de motor.

### Fabrikant

*Bron: Europese richtlijn 2006/42/EG* Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, die een onder de Machinerichtlijn vallende machine of niet voltooide machine ontwerpt en/of produceert, en die verantwoordelijk is voor de overeenstemming van deze machine of niet voltooide machine met deze richtlijn teneinde haar onder zijn eigen naam of merk of voor eigen gebruik in de handel te brengen of voor eigen gebruik.

### Gebruikshandleiding

*Bron: ISO/DIS 20607:2018*, Onderdeel van de gebruikersinformatie, die machinegebruikers door machinefabrikanten ter beschikking wordt gesteld; deze bevat ondersteuning, handleidingen en adviezen die samenhangen met het gebruik van de machine in alle fasen van de levensduur.

### Geveerd frame

*Bron: EN 15194:2017*, Frame, dat beschikt over een geleide, verticale flexibiliteit, om de overdracht van stoten van de weg naar de berijder te verminderen.

### Geveerde vork

*Bron: EN 15194:2017*, Voorvork, die beschikt over een geleide, axiale flexibiliteit, om de overdracht van stoten van de weg naar de berijder te verminderen.

### Gewicht van de rijklare pedelec

*Bron: ZEG*, Het vermelde gewicht van de rijklare pedelec betreft het gewicht van de pedelec op het moment van verkoop. Alle aanvullende accessoires moeten bij dit gewicht worden opgeteld.



### In de handel brengen

*Bron: Europese richtlijn 2006/42/EG*, Het voor het eerst tegen vergoeding of gratis in de Gemeenschap ter beschikking stellen van een machine of niet voltooide machine met het oog op de distributie of het gebruik ervan.

### Jeugdfiets

*Bron: EN-ISO 4210-2*, Pedelec voor gebruik op openbare wegen door jeugdigen, die minder dan 40 kg wegen, met een maximale zadelhoogte van 635 mm of meer, maar minder dan 750 mm. (zie EN-ISO 4210).

### Maximale bandenspanning

*Bron: EN 15194:2017*, Maximale bandenspanning, die door de fabrikant van de band of de velg wordt aanbevolen voor veilig en krachtbesparend rijden. Wanneer zowel de velg als de band een maximale bandenspanning vermelden, is de geldende maximale bandenspanning de laagste van de beide vermelde waarden.

### Maximale zadelhoogte

*Bron: EN 15194:2017*, Verticale afstand van de grond tot het punt, waar het zadelvlak kruist met de as van de zadelpen, gemeten met horizontaal afgesteld zadel en waarbij de zadelpen is afgesteld op de minimale insteekdiepte.

### Minimale insteekdiepte

*Bron: EN 15194:2017*, Markering, die de minimaal vereiste insteekdiepte van de stuurvoorbouw in de vorkschacht of de zadelpen in het frame aangeeft.

### Modeljaar

*Bron: ZEG*, Het modeljaar is bij de in serie geproduceerde pedelecs het eerste productiejaar van de betreffende versie en is daarmee niet altijd identiek aan het bouwjaar. Het bouwjaar kan soms ook voor het modeljaar liggen. Wanneer geen technische wijzigingen zijn uitgevoerd aan een serie, kunnen pedelecs van een voorgaand modeljaar ook later zijn gemaakt.

### Mountainbike

*Bron: EN-ISO 4210-2*, Pedelec, die is bedoeld voor gebruik op ongelijk terrein buiten de weg evenals voor gebruik op openbare wegen en die is voorzien van een overeenkomstig versterkt frame en andere onderdelen evenals, typisch, van banden met grote diameter en een grof loopvlakprofiel en een groot verzetbereik.

### Negatieve veerweg

De *negatieve veerweg* of sag is de compressie van de vork die wordt veroorzaakt door het lichaamsgewicht met uitrusting (bv. een rugzak), de zitpositie en de framegeometrie.

### Nominaal continuvermogen

*Bron: ZEG*, Het nominaal continuvermogen is het maximale vermogen gedurende 30 minuten op de uitgaande as van de elektromotor.

### Noodstop

*Bron: EN-ISO 13850:2015*, Functie of signaal voorzien om: - dreigende of aanwezige gevaren voor personen, schade aan de machine of het werkstuk te verminderen of af te wenden; - door middel van een enkele handeling door een persoon te worden geactiveerd.

### Onbegaanbaar terrein

*Bron: EN 15194:2017*, Ongelijke grindpaden, bospaden en andere, in het algemeen buiten de weg gelegen parcours, waarop boomwortels en rotsen te verwachten zijn.

### Onderhoud

*Bron: DIN 31051*, Het onderhoud wordt in het algemeen periodiek en vaak door opgeleid personeel uitgevoerd. Zo kunnen een zo lang mogelijke levensduur en een geringe mate van slijtage van het onderhouden object worden gegarandeerd. Deskundig onderhoud is vaak ook een voorwaarde voor het verlenen van garantie.

## Racefiets

*Bron: EN-ISO 4210-2*, Pedelec die is bedoeld voor amateurritten met hoge snelheden en voor gebruik op openbare wegen, en die beschikt over een stuureenheid met meerdere handgriepposities (die een aerodynamische lichaamshouding toelaat) en over een overdrachtssysteem voor meerdere snelheden en een bandbreedte van ten hoogste 28 mm, waarbij de afgemonteerde pedelec een maximale massa van 12 kg heeft.

## Remhendel

*Bron: EN 15194:2017*, Hendel waarmee de remvoorziening wordt bediend.

## Remweg

*Bron: EN 15194:2017*, Afstand, die een pedelec aflegt tussen het moment waarop het remmen aanvangt en het moment waarop de pedelec tot stilstand komt.

## Reserveonderdeel

*Bron: EN 13306:2017, art. 3.5*, Object ter vervanging van een overeenkomstig object, om de oorspronkelijk vereiste functie van het object te behouden.

## Schijfrem

*Bron: EN 15194:2017*, Rem, waarbij remblokken worden gebruikt, om aan te grijpen op de buitenvlakken van een dunne schijf, die op de wielnaaf is aangebracht of daarin is geïntegreerd.

## Serienummer

*Bron: ZEG*, Aan elke pedelec is een achtcijferig serienummer toegekend, dat het modeljaar, het type en de functie definieert.

## Slijtage

*Bron: DIN 31051*, Vermindering van de slijtagetoeslag (4.3.4) ten gevolge van chemische en/of fysische processen.

## Slip

*Bron: DIN 75204-1:1992*, Relatief verschil tussen de voertuigsnelheid en de wielomtreksnelheid.

## Snelspanvoorziening, snelspanner

*Bron: EN 15194:2017*, Met een hendel bediend mechanisme, dat een wiel of ander onderdeel bevestigt, in positie houdt of borgt.

## Stads- en toerfiets

*Bron: EN-ISO 4210-2*, Pedelec, die is bedoeld voor gebruik op openbare wegen, in hoofdzaak voor transport- of vrijetijdsdoeleinden.

## Storing

*Bron: EN 13306:2017, art. 6.1*, Toestand van een object (4.2.1), waarin het niet in staat is een vereiste functie (4.5.1) te vervullen; uitgezonderd wanneer deze toestand het gevolg is van preventief onderhoud of andere geplande werkzaamheden of van het ontbreken van externe hulpbronnen.

## Toegestane maximum massa

*Bron: EN 15194:2017*, Het gewicht van de volledig samengebouwde pedelec plus berijder plus bagage, conform de definitie van de fabrikant.

## Totale veerweg

*Bron: Benny Wilbers, Werner Koch: Neue Fahrwerkstechnik im Detail*, De afstand, die het wiel aflegt tussen de onbelaste en belaste stand, wordt aangeduid als de totale veerweg. In de rusttoestand rust de massa van het voertuig op de veren en wordt de totale veerweg verminderd met de *negatieve veerweg* tot de positieve veerweg.

## Transportfiets

*Bron: DIN 79010*, Pedelec, die in hoofdzaak is bedoeld voor goederentransport.

## Trekdemper

De trekdemper bepaalt de snelheid waarmee de vork na de belasting uitveert.

## Uitschakelsnelheid

*Bron: EN 15194:2017*, Snelheid van de pedelec op het moment dat de stroom naar nul of naar de vrijloopwaarde is geschakeld.

## Verbruiksmateriaal

*Bron: EN 82079-1*, Onderdeel of materiaal, dat vereist is voor regelmatig gebruik of onderhoud van het object.

## Vorkschacht

*Bron: EN 15194:2017*, Deel van de vork, dat draait om de stuuras van de stuurkop van een pedelec. In de regel is de schacht verbonden met de kop van de vork of direct met de vorkpoten en vormt deze in de regel de verbinding tussen vork en stuurvoorbouw.

## Vouwfiets

*Bron: EN-ISO 4210-2*, Pedelec bedoeld om compact te kunnen worden samengevouwen ten behoeve van transport en opslag.

## Werkomgeving

*Bron: EN-ISO 9000:2015*, Omstandigheden waaronder werkzaamheden worden uitgevoerd.

## Wiel

*Bron: EN-ISO 4210-2*, Eenheid of samenstel van naaf, spaken of schijf en velg, echter zonder de band.

## Zadelpen

*Bron: EN 15194:2017*, Onderdeel, dat het zadel (met een schroef of andere constructie) vastklemt en verbindt met het frame.

## 12.1 Afkortingen

ABS = antiblokkeersysteem

ECP = Electronic Cell Protection

## 12.2 Vereenvoudigde begrippen

Voor een betere leesbaarheid worden onderstaande begrippen gebruikt:

Begrip	Betekenis
Gebruikshandleiding	Originele gebruikshandleiding
Demper	Achterbouwdemper
Dealer	Fietsdealer
Motor	Aandrijfmotor, deelmachine
Riemaandrijving	Tandriemaandrijving

Tabel 54: Vereenvoudigde begrippen

## 13 Bijlage

### I. Vertaling van de originele EG/EU-conformiteitsverklaring

#### Fabrikant

i:SY GmbH Co. KG  
Hauptstraße 34  
32609 Hüllhorst, Germany

#### Gevolmachtigde voor de documentatie\*

Janine Otto  
c/o ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG  
Longericher Straße 2  
50739 Köln, Germany

De machine, de pedelec van het type:

C-01	E5 ZR F DI2	Stads- en toerfiets
C-02	RE 14 ZR F	Stads- en toerfiets
E-01	XXL E5 ZR F DI2	Stads- en toerfiets
E-02	XXL RE 14 ZR F	Stads- en toerfiets

bouwjaar 2021 en bouwjaar 2022, is in overeenstemming met onderstaande van toepassing zijnde EU-richtlijnen:

- Machinerichtlijn 2006/42/EG,
- RoHS-richtlijn 2011/65/EU,
- EMC-richtlijn 2014/30/EU.

Aan de essentiële eisen van de Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU is voldaan conform Bijlage I, art. 1.5.1 van de Machinerichtlijn 2006/42/EG.

De volgende geharmoniseerde normen zijn toegepast:

- EN-ISO 20607:2019, Machineveiligheid – Instructiehandboek – Algemene regels voor het opstellen
- EN 15194:2017, Fietsen – Elektrisch ondersteunende fietsen – EPAC fietsen.

De volgende overige technische normen zijn toegepast:

- EN 11243:2016, Fietsen – Bagagedragers voor fietsen – Eisen en beproevingsmethoden



Köln, 30.06.2021

.....  
Georg Honkomp, directeur i:SY GmbH Co. KG

\*Persoon, gevestigd in de Gemeenschap, die gemachtigd is het technisch dossier samen te stellen

## II. Inbouwverklaring van de niet voltooide machine

eBike Systems



### Assembly confirmation

#### Declaration of the manufacturer for the partly completed machinery

Manufacturer:

Robert Bosch GmbH  
Gerhard-Kindler-Straße 3  
72770 Reutlingen  
GERMANY

Robert Bosch GmbH  
Bosch eBike Systems  
Postfach 1342  
72703 Reutlingen  
www.bosch-ebike.de

List of valid Drive Unit numbers:

0275 007 020	0275 007 030	0275 007 040	0275 007 049
0275 007 022	0275 007 032	0275 007 041	0275 007 060
0275 007 023	0275 007 033	0275 007 042	0275 007 063
0275 007 024	0275 007 034	0275 007 043	0275 007 062
0275 007 025	0275 007 035	0275 007 045	0275 007 065
0275 007 027	0275 007 037	0275 007 046	0275 007 071
0275 007 028	0275 007 038	0275 007 047	0275 007 072
0275 007 029	0275 007 039	0275 007 048	0275 007 074
			0275 007 075

List of the applied and observed basic requirements of the "Declaration of Incorporation to appendix I, Machinery Directive 2006/42/EC" (OJ L 157, 09.06.2006, p.24):

No.	Essential Requirements
<b>1.1</b>	<b>GENERAL REMARKS</b>
1.1.2	Principles of safety integration
1.1.3	Materials and products
1.1.5	Design of machinery to facilitate its handling
1.1.6	Ergonomics
<b>1.2</b>	<b>CONTROL SYSTEMS</b>
1.2.1	Safety and reliability of control systems
1.2.3	Starting
1.2.4	Stopping
1.2.4.1	Normal stop
1.2.4.2	Operational stop
1.2.5	Selection of control or operating modes
1.2.6	Failure of the power supply
<b>1.3</b>	<b>PROTECTION AGAINST MECHANICAL HAZARDS</b>
1.3.2	Risk of break-up during operation
1.3.4	Risks due to surfaces, edges or angles
1.3.7	Risks related to moving parts
1.3.9	Risks of uncontrolled movements

No.	Essential Requirements
<b>1.5</b>	<b>RISKS DUE TO OTHER HAZARDS</b>
1.5.1	Electricity supply
1.5.2	Static electricity
1.5.4	Errors of fitting
1.5.5	Extreme temperatures
1.5.6	Fire
1.5.8	Noise
1.5.9	Vibrations
1.5.10	Radiation
1.5.11	External radiation
<b>1.6</b>	<b>MAINTENANCE</b>
1.6.2	Access to operating positions and servicing points
1.6.3	Isolations of energy sources
1.6.4	Operator intervention
<b>1.7</b>	<b>INFORMATION</b>
1.7.1	Information and warnings on the machinery
1.7.1.1	Information and information devices
1.7.2	Warning of residual risks
1.7.3	Marking of machinery
1.7.4	Instructions
1.7.4.1	General principles for the drafting of instructions
1.7.4.2	Contents of the instructions
1.7.4.3	Sales literature

The technical documents are generated as required in appendix VII B.

We undertake to transmit relevant information of the partly completed machinery in response to a reasoned request by the appropriate national authorities.

The technical documents may be reviewed at the following contact:

**Robert Bosch GmbH**  
**EB/ECA**  
**Gerhard-Kindler-Straße 3**  
**72770 Reutlingen**  
**GERMANY**

The product conforms to the following regulations:

Regulation (EC) No 1907/2006, (OJ L 396, 30.12.2006, p.1)	REACH
Regulation (EC) No 850/2004, (OJ L 158, 30.04.2004, p.7)	POP
Directive 2011/65/EU, (OJ L 174, 01.07.2011, p.88)	RoHS II
Directive 2014/30/EU, (OJ L 96, 29.03.2014, p.79)	EMC

eBike Systems



Page 3 of 3

The machinery is incomplete and must not be put into service until the machinery into which it is to be incorporated has been declared in conformity with the provisions of the directive.

Bosch eBike Systems  
Reutlingen, 26.03.2020

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'i.v. h'.

Gunter Flinspach (EB/NE)  
Vice President

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Thomas Raica'.

Thomas Raica (EB/ECA)  
Director

### III. Conformiteitsverklaring RED-richtlijn

Hierbij verklaart Robert Bosch GmbH, Bosch eBike Systems, dat de radioapparatuur Nyon (BUI350) voldoet aan de richtlijnen 2014/53/EU en 2011/65/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:

<https://www.ebike-connect.com/conformity>.

De boordcomputer beschikt over aparte antennes voor Bluetooth, WiFi en GPS met een afgegeven vermogen. De antennes zijn niet toegankelijk voor de gebruiker. Elke verandering door de gebruiker is in strijd met de wettelijke toelating voor dit product.



## 14 Trefwoordenregister

- A**
- Aan/uit-toets (accu), 36
  - Aan/uit-toets,
    - Boordcomputer, 39, 87, 102
  - Aandrijfsysteem, 34
    - inschakelen, 101, 102, 104
    - uitschakelen, 101
      - elektrisch, 35
      - mechanisch, 34
  - Aanhanger, 94
  - Accu, 35
    - aanbrengen, 99
    - afvoeren, 178
    - controleren, 58
    - reinigen, 120
    - transporteren, 55
    - uit de slaapstand halen, 99
    - verwijderen, 99
    - verzenden, 55
  - Bagagedrageraccu, 36
  - Frame-accu, 36
  - Technische gegevens 51
  - Accubehuizing, 36
  - Accusleutel, 36
  - Accuslot, 36
  - Achterlicht, 35
  - Achterwielrem, 32
  - Actieradius,
    - resetten, 42, 91, 92, 109
  - Afdekking laadaansluiting, 36
  - Afmetingen, 54

**B**

    - Bagagedrager,
      - gebruiken, 97
      - reinigen, 121
      - verzorgen, 125
      - wijzigen, 98
    - Bagagedrageraccu,
      - verwijderen, 99
    - Band, 29
      - controleren, 131
      - ombouwen, 95
      - reinigen, 122
    - Airless 95
    - Tubeless 95
    - Bediening,
      - reinigen, 120
    - Locatie 38
    - Bel,
      - Locatie 38
    - Bluetooth,
      - apparaat toevoegen, 43, 92
      - apparaat verwijderen, 43, 92
      - inschakelen, 43
      - uitschakelen, 43
      - verbonden apparaten weergeven, 43
    - Boordcomputer,
      - aanbrengen 87
      - aanbrengen, 88
      - accu laden, 103
      - borgen, 88
      - design wijzigen, 43, 91
      - inschakelen, 102
      - reinigen, 120
      - verwijderen, 88
    - Locatie 38
    - Boordcomputeraccu,
      - laden, 88
    - Bowdenkabel 31

**C**

      - Carbon zadelpen,
        - verzorgen, 126
      - Cassette,
        - reinigen, 122
      - Chassis, 26

**D**

        - Dagkilometers,
          - automatisch resetten, 42, 91
          - handmatig resetten, 42, 91
        - Datum,
          - instellen, 43, 91
        - Derailleur, 34
          - verzorgen, 127
        - Displayweergave, 89, 94
        - Duwondersteuning,
          - gebruiken, 104
        - Duwondersteuningstoets, 46, 89

**E**

          - eBike Connect,
            - aanmelden, 42, 44, 86, 91
          - Eenheid,
            - wijzigen, 43
          - Eerste ingebruikname, 58
          - Elektrische bekabeling,
            - controleren, 137
          - eShift,
            - configureren, 42

**F**

          - Frame, 25, 26
            - reinigen, 121
            - verzorgen, 119, 124
          - Frame-accu,
            - aanbrengen, 99

**G**

            - Gegevens,
              - Weergave 42
            - Gemiddelden,
              - automatisch resetten, 42, 91
              - handmatig resetten, 42, 91
            - Gewicht,
              - Gewicht, 54
              - Transportgewicht, 54
            - Grondige reiniging 120

**H**

              - Handrem,
                - Locatie 38
              - Handvat,
                - reinigen, 121
                - verzorgen, 125
              - Hardwareversie,
                - Weergave 42

**I**

                - Instellingen,
                  - wijzigen, 90

**K**

                  - Ketting, 25, 34
                    - onderhouden, 130, 139
                    - reinigen, 123
                    - verzorgen, 127
                  - Kettingbeschermer, 16
                    - reinigen, 123
                  - Kettingsspanning,
                    - controleren, 138
                  - Kettingwiel, 34
                  - Kettingwielen,
                    - reinigen, 122
                  - Kinderzitje, 93

**L**

                    - Laadaansluiting, 36
                    - Laadtoestandweergave (accu), 36
                    - Laadtoestandweergave, 50
                    - Lederen handvat,
                      - verzorgen, 126
                    - Lederen handvatten,
                      - reinigen, 121
                    - Lederen zadel,
                      - reinigen, 122

- verzorgen, 126
- Lockout,
- Locatie 38
- M**
- Markering van de minimale in-  
steekdiepte, 73
- Mechanische overbrenging,  
  - verzorgen, 127
- Min-toets, 46, 89
- Motor, 35  
  - reinigen, 120  
  Technische gegevens 51
- Motorafdekking, 16
- N**
- Naaf, 29  
  - reinigen, 122  
  - verzorgen, 126
- Noodstopsysteem 17
- O**
- Onderbreking van het gebruik,  
56  
  - uitvoeren, 56  
  - voorbereiden, 56
- Ondersteuningsniveau, 40, 50  
  - selecteren 105  
  - selecteren, 105
- ECO, 40
- eMTB 40
- OFF, 40
- SPORT 40
- SPORT, 40
- TOUR, 40
- TURBO, 40
- Oplader, 36  
  - afvoeren, 178
- P**
- Patentzadelpen, 33
- Pedaal, 34  
  - reinigen, 119  
  - verzorgen, 127
- Pedelec,  
  - transporteren, 55  
  - verzenden, 55
- Plus-toets, 46, 89
- R**
- Rem, 31  
  - bij transport beveiligen, 55  
  - drukpunt controleren, 133  
  - reinigen, 119  
  - remkabels controleren,  
    137  
  - remschijf controleren, 134
- Afdekklep, 31
- hydraulisch, 31
- Insert pin, 31
- Leidinghouder, 31
- mechanisch, 31
- Olive, 31
- Wartel, 31
- Remhendel  
  - reinigen, 123
- Remhendel,  
  - verzorgen, 128
- Remleiding, 31
- Remschijf, 32  
  - controleren, 134  
  - reinigen, 123
- Remvoering, 32
- Remzadel, 32
- Riem, 34  
  - reinigen, 123
- Riemschermer, 16
- Riemschijf, 34
- Riemsparing,  
  - controleren 138
- Rijrichting, 34
- Rijverlichting,  
  - inschakelen, 103  
  - uitschakelen, 103
- Rijverlichtingtoets, 39, 87, 102
- S**
- Sag,  
  Locatie afstelwiel 38
- Schakelelementen,  
  - reinigen, 122
- Schakelhendel,  
  - reinigen, 122  
  - verzorgen, 127  
  Locatie 38
- Schakelrol,  
  - verzorgen, 127
- Schijfrem, 32
- Serienummer,  
  Weergave 42
- Service-interval,  
  Weergave 42
- Softwareversie,  
  Weergave 42
- Spaak, 29
- Spaaknippel, 30  
  - verzorgen, 126
- Spatbord 16  
  - reinigen, 121  
  - verzorgen, 125
- Standaardinstellingen,  
  - resetten, 43, 92
- Startscherf, 89
- Stuur, 25, 27, 38  
  - reinigen, 121
- verzorgen, 125
- stuurinrichting, 26
- Stuurlager, 26
- Stuurlager, zie stuurlager
- Stuurset, zie stuurlager
- Systeeminstelling,  
  wijzigbaar, 43, 44
- Systeemmelding, 45, 65
- T**
- Taal,  
  - selecteren, 43, 90, 92
- Tijd,  
  - instellen, 43, 90
- Tijdzone,  
  - selecteren, 43, 90
- Toets,  
  Aan/uit (accu) 36  
  Aan/uit (boordcomputer),  
    39, 87, 102  
  Duwondersteuning, 46, 89  
  Min, 46, 89  
  Plus, 46, 89  
  Rijverlichting, 39, 87, 102
- Transport, 54
- Transporteren, zie transport
- U**
- Uitvaleinde, 27
- USB-aansluiting,  
  - gebruiken, 103
- V**
- Velg, 29  
  - verzorgen, 126
- Ventiel, 29  
  Autoventiel, 30  
  Blitzventiel, 30  
  Frans ventiel, 30
- Verende voorvork,  
  - reinigen, 119  
  - verzorgen, 119
- Verende zadelpen, 33  
  - reinigen, 119  
  - verzorgen, 126
- Vergrendelingshendel van de  
velgrem 31
- Versnelling,  
  - schakelen, 48, 107, 110
- Voertuig,  
  Technische gegevens 51
- Voorbouw, 26  
  - controleren, 138  
  - reinigen, 121  
  - verzorgen, 125
- Voorderaillieur, 34  
  - reinigen, 122
- Voorlicht, 35

Voorwiel, zie wiel  
Voorwielrem, 32  
- remmen, 106  
Vork, 27  
- reinigen, 121  
- verzorgen, 119, 124

Vorkblokkering,  
Locatie 38

Vorkpoot, 27  
Vorkschacht, 27  
Vuldruk, 29

## **W**

Wiel, 29  
Wielgrootte,  
- systeemwaarde wijzigen,  
42

Wielmaat, 29

Winterpauze, zie onderbreking  
van het gebruik

## **Z**

Zadel, 98  
- gebruiken, 98  
- reinigen, 121  
- zadelhoek wijzigen, 72  
- zadelhoogte bepalen, 72,  
74  
- zitlengte wijzigen, 74

Zadelpen, 25, 33  
- reinigen, 121  
- verzorgen, 126

Zijstandaard,  
- reinigen, 121  
- verzorgen, 125